

付属品



設置や接続の前に、まず付属品をお確かめください。 は個数です。

リモコン 1 単3形乾電池 2 (14ページ) (品番:EUR7629Z40)	F型接栓 各1 (VHF/UHFアンテナ用) (62ページ) (品番:TJSD00901(4C用) TJSD00401(5C用))	転倒防止部品 1 (15ページ) クランプ 2 ねじ 3 バンド 1 木ねじ 1 (品番:TXFMM010F97)
ビーキャス B-CASカード 1 (64ページ) 表面 裏面 	モジュラーケーブル 1 (10m) (65ページ) (品番:TSXF168)	モジュラー分配器 1 (2分配用) (65ページ) (品番:TJSX03004)
アイアール Irシステムケーブル 1 両面テープ 1 (92ページ) (品番:TNQX016)	ワンポイントガイド 1 取扱説明書「テレビ編」(本書) 1 取扱説明書「T navi編」 1 	

付属品の品番は予告なく変更する場合があります。(上記品番と実物の品番が異なる場合があります。)
 付属品を紛失された場合は、お買い上げの販売店へ上記品番でご注文ください。(サービスルート扱い)

愛情点検

長年ご使用のテレビの点検を！ テレビセットを長期ご使用になりますと、内部の油煙、スス、ホコリ等の堆積によって故障する場合があります。

ちょっとした
心づかいで
テレビの安全




このような
症状は
ありませんか

電源スイッチを入れても映像や音が出ない。
 映像が連続してチラついたりユレたりする。
 ジーザー・パチパチと異常な音をする。
 変なにおいがしたり、煙が出たりする。
 電源スイッチを切っても、映像や音が消えない。
 内部に水や異物が入った。

ご使用
中止

故障や事故防止のため、電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店にご相談ください。

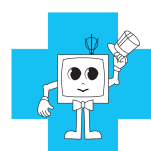

便利メモ

おぼえのため
記入されると
便利です。

お買い上げ日	年 月 日	品 番	TH-
販 売 店 名	☎ () -	お客様ご相談窓口 ☎ () -	

ID 番号	60ページに記載の「B-CASカード」「ID表示」で確認できる「カードID」と「デコーダーID」の番号を記入してください。問い合わせのときに必要な場合があります。	カードID (B-CASカード番号)
		デコーダーID

松下電器産業株式会社 映像・ディスプレイデバイス事業グループ

〒567 - 0026 大阪府茨木市松下町1番1号

© 2004 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) All Rights Reserved.

S0404-0

Panasonic



取扱説明書(テレビ編)

地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビ

品番 TH-32LX30(32V型)
 TH-26LX30(26V型)

テレビ編



このたびは、パナソニック 地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。



保証書別添付

取扱説明書(「テレビ編」と「ワンポイントガイド」,「Tnavi編」)をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
 特に「安全上のご注意」(8 ~ 11ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。
 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。
 お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。
 取扱説明書は、32V型(TH-32LX30)と26V型(TH-26LX30)共用です。
 製造番号は、安全確保上重要なものです。お買い上げの際は、製品本体と保証書の製造番号をお確かめください。

上手に使って上手に節電


TQBA0403

上手にお使いいただくために

テレビを見る

16ページ

まず、「放送切換」ボタンを押して、放送を選択してから、チャンネルを選びます。

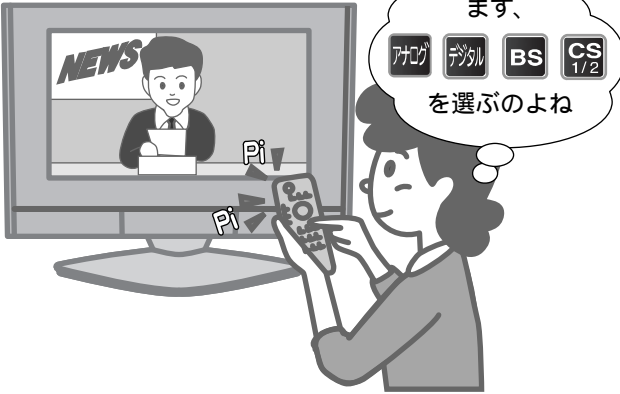

番組表から見る

22ページ

まず、「番組表」ボタンを押して、「放送切換」ボタンで放送を選択します。



地上アナログ放送の番組表を見るにも、衛星アンテナの接続が必要です。

設置時のご注意

デジタル放送を見るためには

64ページ


B-CASカードの挿入が必要です。



番組表から録画予約する

26、30ページ

番組表から、録画したい番組を選んで予約ができます。

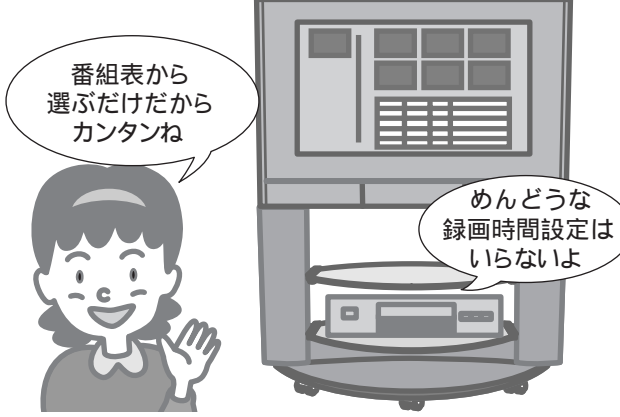


録画のために

26、92ページ

Irシステムで接続する

Irシステムケーブル(付属)で、ビデオやDVDレコーダーに録画ができます。

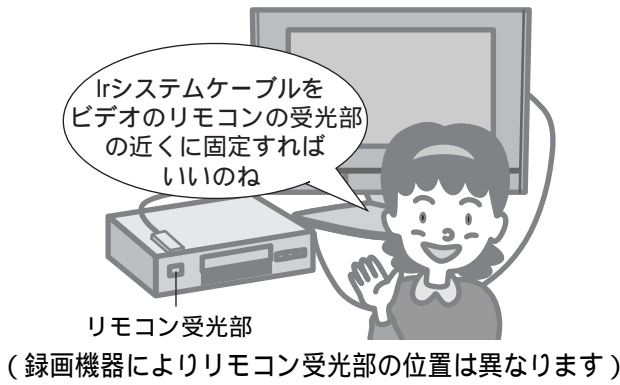

(録画機器によりリモコン受光部の位置は異なります)

Tナビ機能について

T navi編

インターネットを利用して、生活情報などを入手できます。



ADSLなどのブロードバンド環境が必要です。

デジタル放送の録画は

27、116ページ

CPRM対応のディスクとDVDレコーダーの組み合わせで、「1回のみ録画可能」です。



アナログのVHSビデオでは、従来通り録画可能です。

安全上のご注意
本機で楽しめる放送
各部のはたらき

確認

テレビやビデオを見る
番組内容を表示させる
便利機能や有料番組

テレビを見る

番組表から見る
好みの番組を探す

番組を探す

番組表からの録画予約
日時を指定しての録画予約
予約の確認と変更

録画予約

画質や画面の調整
音声の調整

調整

字幕などの設定
データ放送を見る

いろいろな放送

SDメモリーカード
放送メール・トピックス
B-CASカード
ID表示

いろいろな情報

アンテナ・B-CASカード
かんたん設置・詳細設定
録画・再生機器の接続

接続設定

アイコン一覧・故障かな？
使用上のご留意点
仕様・アフターサービス・さくいん


必要
なとき

設置について

本機(テレビスタンド付)の設置



ローボードや棚、ラックなどに設置した後も左右方向に20°まで角度を変えられます。

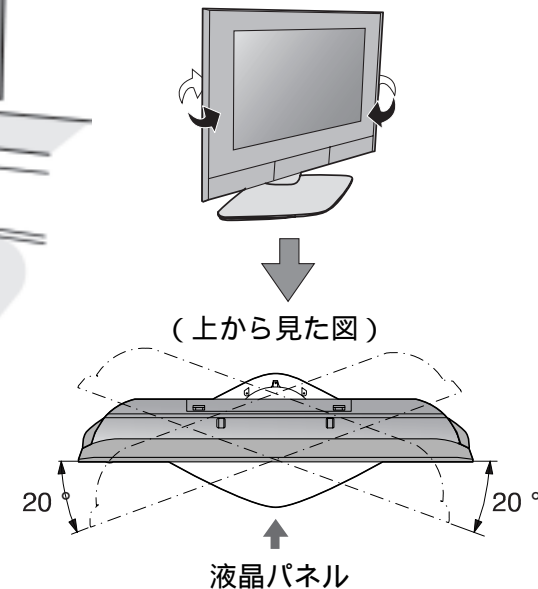


見やすい角度に合わせてお使いください。
本機は、左右それぞれに20°回転します。(上下方向回転不可)

お願い


テレビスタンドをご使用の際は、回転時に電源コードや接続コードが断線しないように、余裕をもって配線してください。

端子カバーの着脱のしかた

電源コードは本機背面の端子カバーの中に納めています。
電源プラグをコンセントに差し込むときは以下の要領でカバーを着脱してください。

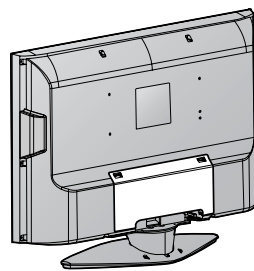


外しかた

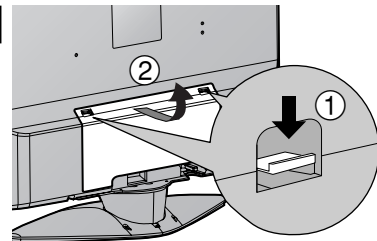

- ①上部のロックを2カ所同時に下へ押し外す。
- ②上部を手前に引き、上方向に引き抜く。

付けかた

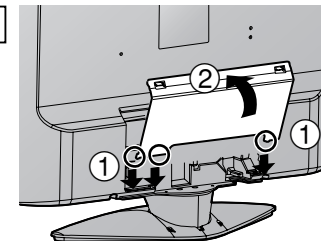

- ①下部のつめ(3カ所)を差し込む。
- ②上部を押し込む。

設置オプションについて(別売品)

お客様のご希望の設置スタイルに合わせて、以下の中からお選びいただけます。
本機を設置される前に、お求めの販売店にご相談ください。

テレビのデザインを生かした一体感ある設置に(専用台) 32V型のみ



専用台を利用すると壁にぴったり寄せられて、コード類は目立たないようにすっきりと収納できます。


品番

32V型専用: TY-S32LX300

お願い

専用台の説明書をよくお読みのうえ、必ず転倒防止の処置をしてください。

壁掛け設置するとき(壁掛け金具)

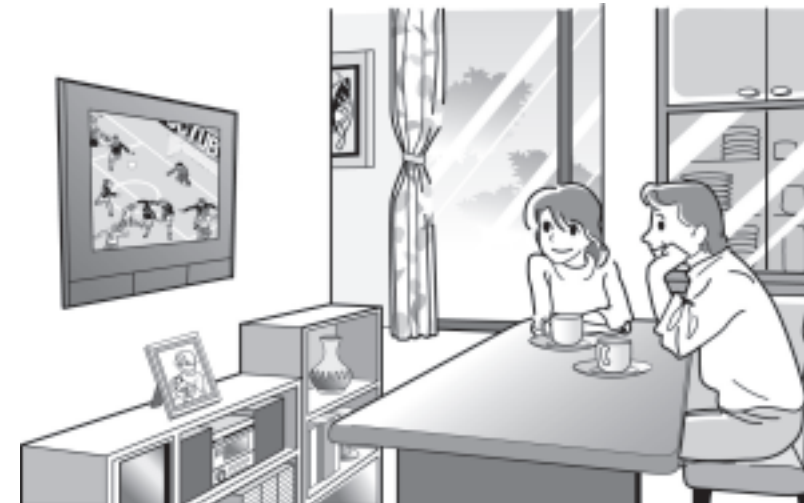

テレビの設置場所が目線より高くなる場合、角度(0°下向き5°、10°、15°、20°)が変えられ、見やすい位置に設置できます。


品番

TY-WK32LR1
32V型、26V型共用です。

お願い

壁掛けの取り付け工事は、性能・安全確保のため、必ずお求めの販売店または専門業者に施工を依頼してください。
本機に専用壁掛け金具(別売)を取り付ける際は、専用壁掛け金具に付属の取付ねじをご使用ください。
取り外した部品類は、もとに戻される場合に必要となりますので大切に保存してください。

<本体背面>

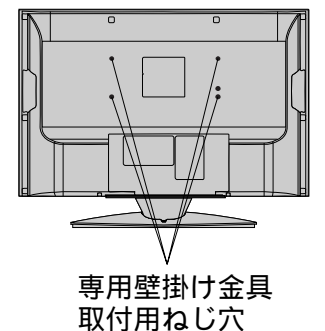

お知らせ

記載の品番は2004年6月現在のものです。

もくじ

まず

ご確認ください

安全上のご注意 8


本機で楽しめる放送 12
各部のはたらき 14

転倒防止 15
付属品 裏表紙

すぐ

使いたいとき

「接続・設定」は
お済みですか？
(P. 62 ~ 99 ページ)

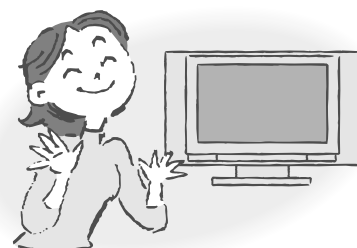

テレビを見る

テレビ放送を見る 16
ビデオやゲームなどを楽しむ 18
画面表示 (番組内容などの表示) 19
便利機能 (関連機能呼び出す) 19
番組内容 / オフタイマー 20
番組単位で購入できる有料番組を見る 21
番組内の映像を切り換える 21

番組を探す


番組表から見る (今すぐ見る) 22
(見るだけ予約) 22
お好みの番組を探す
(今放送中から) 24
(ジャンル別に) 24
(キーワードで) 24
(人名で) 24

録画予約する

録画予約について 26
番組表から録画予約する 30
予約時のメッセージ 32
予約の詳細設定 33
日時を指定して予約する 34
予約の確認・変更・取消し 34
事前設定 (録画・視聴設定) 34

もっと

使いこなしたいとき

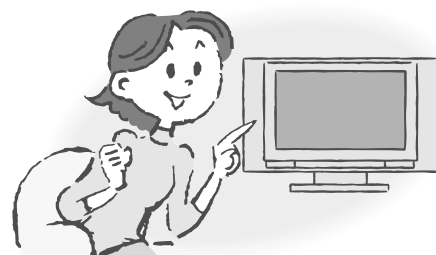

お好みに調整する

画質の調整 36
画面のサイズを変える 38
画面の位置やサイズの微調整 40
その他の設定 (NR など) 42
音声の調整 46
音声を切り換える 46

いろいろな放送を楽しむ

システム設定 48
字幕の設定、選局対象 48
制限項目設定 (年齢や購入金額、暗証番号) 50
データ放送を見る 52
データ放送からのお好みページ 53

いろいろな情報を見る

SDメモリーカードの静止画像を見る 54
SDメモリーカードについて、マルチ表示 55
シングル表示、スライド表示 56
プリント枚数設定 (DPOF) 56
いろいろな情報を見る
(放送メール、購入記録、双方向通信一覧など) 58
(B-CASカード、ID表示、トピックスなど) 60

必ず

ご使用の前に接続・設定を

もし

必要なとき



接続・設定 (アンテナ、B-CASカードなど)

アンテナ線の接続 62
B-CASカードの挿入 64
電話回線の接続 65
かんたん設置設定 66
より詳しい設定
地上アナログ放送のチャンネル修正 74
衛星デジタル放送のチャンネル修正 76
お好み選局のチャンネル設定 (お好み設定) 77
地上デジタル放送のチャンネル修正 78
番組表設定 / 地域設定 80
アンテナ設定 82
電話設定 84
受信設定 / B-CASカードテスト 86
自動更新設定 / 設定リセット 88

接続・設定 (ビデオなどの外部機器)

いろいろな機器との接続 90
録画・再生機器の接続の前に 91
Irシステムの接続と設定 92
録画機器の接続と設定 94
再生専用機器の接続と設定 96
オーディオ機器の接続と設定 98
地上アナログ放送チャンネル一覧表 100
地上デジタル放送チャンネル一覧表 102
地上アナログ放送局コード一覧表 104
Gガイド地域一覧表 105

必要なとき

アイコン一覧 106
故障かな!? 108
メッセージ表示一覧 114
使用上のご留意点 116
仕様 117
お手入れ / 上手な使いかた 118
How to Use 119
さくいん 120
保証とアフターサービス 122

確認

テレビを
見る

番組を
探す

録画
予約

調整

いろいろな
放送

いろいろな
情報

接続
設定

必要
なとき



安全上のご注意

必ずお守りください




まず、お使いになる前に...

お使いになる人や他の人への危害、物的損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や物的損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

	警告	この表示の欄は、「死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度」です。
	注意	この表示の欄は、「傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度」です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は絵表示の一例です。)

	このような絵表示は、気をつけていただきたい「注意」内容です。
	このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
	このような絵表示は、必ず実行していただきたい「指示」内容です。

警告

異常が発生したときはすぐに使用をやめてください。
そのまま使用すると火災・感電の原因となりますので、
すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて
販売店に修理をご依頼ください。

故障(画面が映らない、
音が出ないなど)や煙が
出ている、へんな臭いや
音がしたら電源プラグを
抜く!



電源プラグ
を抜く




煙が出なくなるのを確認して
修理を販売店にご依頼ください。
お客様による修理は危険です
から、おやめください。

内部に異物や水などの液
体が入ったり、テレビを落
としたり、キャビネットが
破損したら、電源プラグを
抜く!



電源プラグ
を抜く

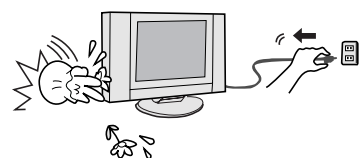

壁かけ工事は、工事専門
業者にご依頼ください



工事が不完全ですと、
けがの原因となりま
す。

指定の取り付け金具をご使用
ください。

上に水などの液体の入った
容器を置かないでください



水などの液体がこぼ
れたり、中に入った
場合、火災・感電の原
因となります。

(花びん、植木鉢、コップ、
化粧品、薬品や水などの
液体の入った容器)

この取扱説明書のイラストや画面はイメージであり、実際とは異なる場合があります。


警告

電源コードについて

電源コードや電源プラグを破損するようなことは
しないでください



禁止

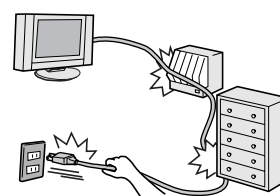

傷つけたり、加工したり、
重いものをのせたり、加熱
したり、熱器具に近づけたり、
無理に曲げたり、ねじったり、
引っばったりすると芯線の
露出、ショート、断線により
火災・感電の原因となります。

電源コードやプラグの修理は、販売店にご依頼ください。

電源プラグにほこりが
たまらないよう、定期的に
掃除をしてください



湿気などで絶縁不良になり
火災・感電の原因となります。
電源プラグを抜き、乾いた布で
ふいてください。



電源プラグは根元まで
確実に差し込んで
ください



差し込みが不完全ですと感電や、
発熱による火災の原因となります。
傷んだプラグ・ゆるんだコンセ
ントは使用しないでください。



コンセントや配線器具の
定格を超える使い方や、
交流100V以外では
使用しないでください



禁止

たこ足配線等で、
定格を超えると、
発熱により火災の
原因となります。

ぬれた手で電源プラグを
抜き差ししないでください



ぬれ手禁止



感電の原因となります。

裏ぶた、キャビネット、カバーを外したり、
改造しないでください



分解禁止

内部には電圧の
高い部分があり、
火災・感電の原因
となります。



高压注意

サービスマン以外の方は、
裏ぶたをあけないでくだ
さい。内部には高電圧部分
が数多くあり、万一さわ
ると危険です。

「本体に表示した事項」

内部の点検・調整・修理は販売店にご依頼ください。

メモリーカードは、乳幼児の手の届く所に
置かないでください



禁止

誤って飲み込む恐れ
があります。



万一、飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。

異物を入れないでください



禁止


通風孔などから
内部に金属類や
燃えやすいものな
どを差し込んだり、
落とし込んだり
しないでください。
火災・感電の原因と
なります。

特にお子様にはご注意ください。

雷が鳴りだしたら
アンテナ線やテレビには
触れないでください



接触禁止

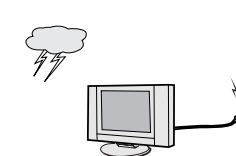

感電の原因となります。

安全上のご注意

安全上のご注意

必ずお守りください

まず、お使いになる前に...

警告

ぬらしたりしないで
ください



水ぬれ禁止

火災・感電の原因となります。

風呂場、シャワー室では
使用しないでください



水場使用禁止

火災・感電の原因となります。

不安定な場所に置かない
でください




禁止

ぐらついた台の上や傾いた所
など倒れたり、落ちたりして、
けがの原因となります。

注意

テレビの通風孔をふさがないでください

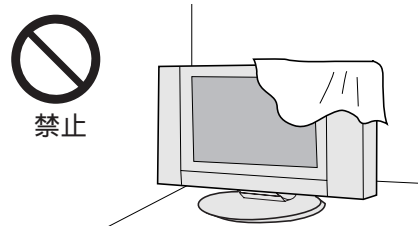

禁止

内部に熱がこもり、火災や故障の原因となることがありますので
次の点にご注意ください。
壁から10cm以上の間隔をおいて据えつけてください。
押し入れ、本箱など風通しの悪い狭い所に押し込まないでください。
テーブルクロスを掛けたり、じゅうたんや、
布団の上に置かないでください。
あお向けや横倒し、逆さまにしないでください。

長期間ご使用にならない
ときは電源プラグをコン
セントから抜いてください



電源プラグ
を抜く


電源プラグにほこりがたまり火災・
感電の原因となることがあります。

電源プラグを抜くときは、
プラグを持って抜いて
ください



コードを引っばると、コードが
破損し、感電・ショート・火災の
原因となることがあります。

テレビに付属している
転倒防止具を利用し、
テレビを固定してください

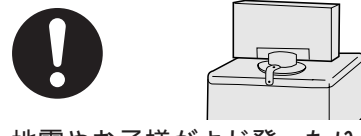

地震やお子様がよく登ったり
すると、転倒しけがの原因と
なることがあります。
転倒防止は15ページを参照。


湿気やほこりの多い所、
油煙や湯気が当たるよう
な所に置かないでください



禁止

調理台や加湿器のそばなど
火災・感電の原因となること
があります。

上に重い物を置かないで
ください

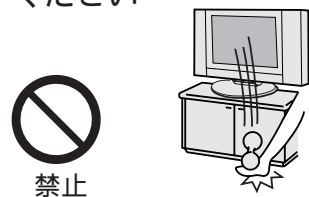

禁止

倒れたり、落下したりして、
けがの原因となることが
あります。

テレビにぶらさがったり、
脚立を立てかけるなど
しないでください



禁止

落下してけがの原因となること
があります。

注意

移動させる場合は、接続線ははずしてください



コードやテレビが損傷し、火災・感電の原因となることが
あります。
電源プラグやアンテナ線、電話線、機器間の接続線や
転倒防止具をはずしたことを確認のうえ、
行ってください。
開梱や持ち運びは2人以上で行ってください。
テレビに衝撃を与えないでください。

液晶パネルは、ガラスで
できていますので、
強い力や衝撃を
加えないでください



禁止

ガラスが割れて、けがの
原因となることがあります。

テレビに乗ったり、
ぶらさがったりしないで
ください



禁止

倒れたり、こわれたりして
けがの原因となることが
あります。
特に、小さなお子様には
ご注意ください。

新しい電池と古い電池を
混ぜたり、指定以外の
電池を使用しないで
ください



禁止

間違えますと電池の破裂、
液もれにより、火災・けがや
周囲を汚損する原因となる
ことがあります。


電池を入れるときには、
極性表示(プラス⊕と
マイナス⊖の向き)に
注意してください



機器の表示通り正しく入れて
ください。
間違えますと電池の破裂、
液もれにより、火災・けがや
周囲を汚損する原因となる
ことがあります。

お手入れについて

1年に一度は内部の掃除を
販売店にご依頼ください

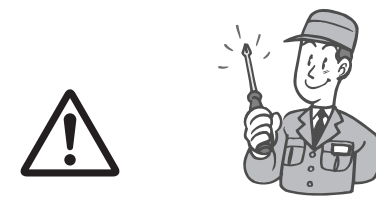

内部にほこりがたまったら、
長い間掃除をしないと火災や
故障の原因となることが
あります。
湿気の多くなる梅雨期の前に
行くと、より効果的です。
なお、内部掃除費用については
販売店にご相談ください。

お手入れの際は、
安全のため電源プラグを
コンセントから抜いて
ください




電源プラグ
を抜く



感電の原因となること
があります。

アンテナについて

アンテナ工事には、
技術と経験が必要です

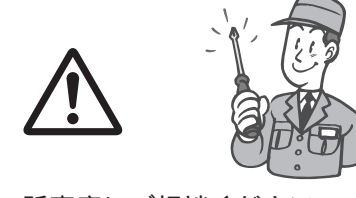


販売店にご相談ください。
送配電線から離れた場所に
設置してください。アンテナ
が倒れた場合、感電の原因と
なることがあります。
BS・CS放送受信アンテナ
は強風の影響を受けやすい
のでしっかり取り付けてく
ださい。

本機で楽しめる放送

B-CASカードを挿入しないとデジタル放送は映りません。


地上デジタル

UHF帯の電波を使って行う放送で、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他の地域でも、2006年末までに放送が開始される予定です。該当地域における受信可能エリアは、当初限定されていますが、順次拡大される予定です。高品質の映像と音声、更にデータ放送が特長です。現在の放送内容は、地上アナログ放送と同じ放送や、それをハイビジョン化したものが中心です。(2004年6月現在)

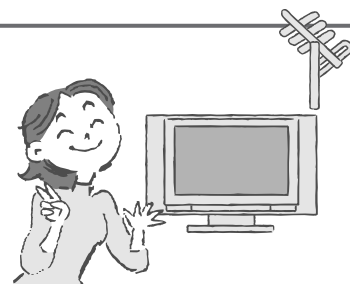


BSデジタル

放送衛星(Broadcasting Satellite)を使って行う放送でハイビジョン放送やデータ放送が特長です。BS日テレ、BS朝日、BS-i、BSジャパン、BSフジなどは無料放送を行っています。WOWOW(ワウワウ)などの有料放送は加入申し込みと契約が必要です。本機では、BSアナログ放送はご覧いただけませんが、より多くのチャンネルをご覧いただけるBSデジタル放送をお楽しみいただけます。

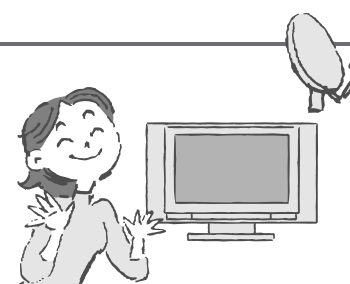

110度CSデジタル

通信衛星(Communication Satellite)を使って行う放送で、ニュースや映画、スポーツ、音楽などの専門チャンネルがあります。ほとんどの放送は有料です。110度CSデジタル放送の放送事業者「スカパー！110」への加入申し込みと契約が必要です。「スカパー！110」にはCS1とCS2の2つの放送サービスがあります。

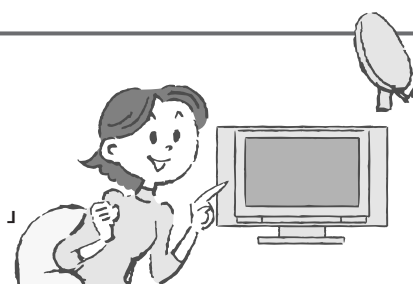


お問い合わせ先

「スカパー！110」カスタマーセンター
0570-012-110(ナビダイヤル)(携帯電話・PHSのかたは045-339-0002)
受付時間 10:00 ~ 20:00(年中無休)
「スカパー！110」公式ホームページ <http://www.skyperfectv110.jp/>

地上アナログ

従来からのVHF/UHF放送のことです。(2004年6月現在)
地上アナログ放送は、2011年7月に終了することが国の方針として決定されています。地上アナログ放送終了後は、地上アナログ放送に関する機能は、お使いいただけません。本機では地上アナログ放送で電波のすきまで送られてくる文字放送(字幕)は、ご覧いただけません。

BSアナログのWOWOW(ワウワウ)はBSデジタル放送のチャンネルの一部として、「スカパー！」は「スカパー！110」として110度CSデジタル放送で、お楽しみいただけます。すでにご契約されていた場合は、再契約が必要になり、専用デコーダーなどは不要になります。(放送内容は異なりますので、再契約をされる場合は内容をご確認ください)

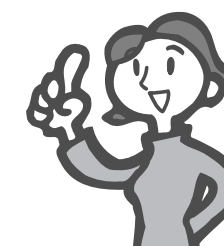

本機で楽しめる放送

デジタル放送のサービスについて

デジタル放送には、3種類のサービスがあります。

テレビ放送



従来からのテレビ放送です。

ラジオ放送



音声を主とした放送です。

データ放送



お住まいの地域の生活情報やクイズなどの放送です。(天気予報やニュースなど)

リモコンの を押すたびに、切り換わります。
(そのサービスで前回選んでいたチャンネルになります) さらに放送の種類(地上D、BS、CS1、CS2)ごとに、サービスを記憶しています。

番組表を表示しているときに、 を押して、表示範囲を「すべて」「好み」「テレビ」「ラジオ」「データ」に変更することができます。(「好み」については17、77ページ)

番組表からの選局やチャンネル選局により、ご覧いただけるデータ放送では、 の操作は不要です。BSデジタル放送の「NHKデータ1、2」など(17ページ)を独立データ放送といえます。


テレビ放送から を押すことにより、データ放送を表示できる場合があります。(52ページ)
ラジオ放送は、BSデジタルと110度CSデジタルの一部でのみ、実施されています。
(2004年6月現在)

この取扱説明書での表記について

この取扱説明書でのイラストや画面は、イメージであり、実際とは異なる場合があります。

実際のテレビ画面ではメニュー表示の項目が、灰色表示されるものは、設定が有効になりません。

画面上では
灰色表示

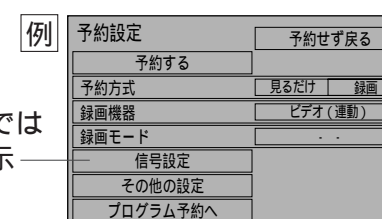


予約設定のメニューで、地上アナログ放送のときは、「信号設定」は、灰色表示になります。(本取扱説明書では灰色表示にしています)

数値入力時などのリモコンボタン

リモコンボタン 入力される数字 (表示内容)

- ~ : 1 ~ 9
- : 0
- : *
- : (1文字を消去する)

本機をお使いになる上での留意事項は(116ページ)

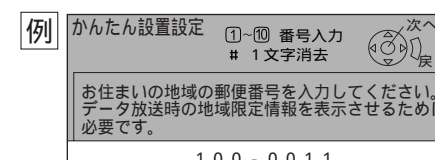

「0」が入力されます

各部のはたらき

リモコン

本体の電源「入」状態で、電源を「入」切する

リモコンに電池を入れる

- ①ふたを開ける。
- ②電池を⊖側から入れ、ふたを閉める。



単3形乾電池
(付属)

Tナビを使うとき(「T navi編」)

データ放送の画面を表示する
(「52ページ」)

番組を探す、予約する、メールや
情報を見る

画面上で選択や決定をする

文字の入力モードを切り換える
(「T navi編」)

放送を切り換える
(放送切換ボタン)
押すとボタンが点滅します。
放送切換は、前回選んだボタンを
記憶しています。

1つ前のチャンネルに戻す

ビデオなどを見るとき(「18ページ」)

チャンネルを順送りで選ぶ

番組ナビやメニュー画面から、
テレビ放送の画面に戻る

SDメモリーカードの画像を見る
(「54ページ」)

自動的に電源を切る(「20ページ」)

画面のサイズを変える(「38ページ」)

お知らせ

放送切換ボタンは、数字や文字入力時にチャ
ンネルボタンを押したときも点滅します。

お願い

リモコンに液状のものをかけないでください。
リモコンを落とさないでください。
本体のリモコン受光部とリモコンの間に障害物を置かないでください。
本体のリモコン受光部に直射日光やインバータ蛍光灯の強い光を当てないでください。

見ている画面に関連した
機能を表示(「19ページ」)

メニュー画面を表示する

音を消す
もう一度押すと解除する。

見ている番組のタイトルなど
を表示する(「19ページ」)

画面上で指示が出たときに使う
(青、赤、緑、黄のカラーボタン)

番組表を表示する(「22ページ」)

番組内容を表示する(「20ページ」)

1つ前の画面に戻る

入力した文字を消す

放送のチャンネルを選ぶ
数字や文字入力を行う
押すと、選んだ放送を示す放
送切換ボタンが点滅します。

デジタル放送時、
お好み選局の画面を出す
(「17、77ページ」)

3桁チャンネル番号を
入力して選局するとき
(「17ページ」)

音量を調整する

ステレオ/2カ国語など音声
を切り換える(「46ページ」)

デジタル放送の
サービスを切り換える
(テレビ、ラジオ、独立データ
「13ページ」)

デジタル放送で字幕がある
場合に表示を設定する
(「48ページ」)


ふた(開けた状態)

本体(前面端子部)

背面端子部は(「88ページ」)


転倒防止

ご確認ください

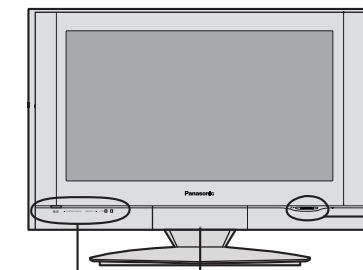

SDメモリー
カード挿入口
(「54ページ」)

リモコン受光部
(正面で約7m以内
左右各約30 以内
上下各約20 以内)

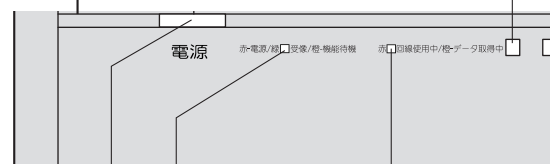

回線使用中 / データ取得中ランプ
電話回線に接続時 赤色
放送局から番組表や情報を
電波を通して受信中 橙色

電源ランプ
リモコンで、電源「入」 緑色
リモコンで、電源「切」 赤色
予約実行中 橙色
本体で、電源「切」 消灯

電源を、「入」「切」する
(「入」で、リモコン操作が可能)


明るさセンサー受光部
(映像メニューオートで、まわりの
明るさに応じて見やすい映像に自動
調整するための受光部)

イヤホンやヘッドホンをつなぐ(M3プラグ専用)

	左端子(ステレオ)	右端子(ステレオ)
音声	スピーカーと同じ音 (スピーカーからの音は出ない)	スピーカーと同じ音 (スピーカーからも音が出ます)
音量	音量ボタンで調整	音量ボタンで調整

開けた
「引-開」部を
指で引き上げる

B-CASカード挿入口

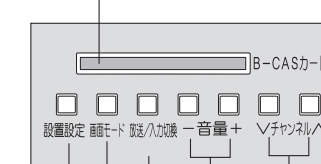

チャンネルを順に選ぶ


音量を調整する

各種放送の切り換えや、ビデオなどを見るとき

画面のサイズを変える

本体で設置設定をする(3秒以上押す)
67ページ手順4から本体ボタンを使い、
画面の指示に従ってください。


ゲーム機などを
つなぐ
(「18、96ページ」)

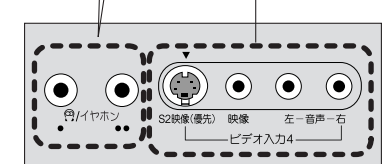

安全確保のため転倒防止をしてください


地震の場合やテレビに登ったり、揺すったりすると倒れる恐れがあります。
転倒防止部品に同封の「説明書」も、よくお読みください。

テレビ台に固定するとき

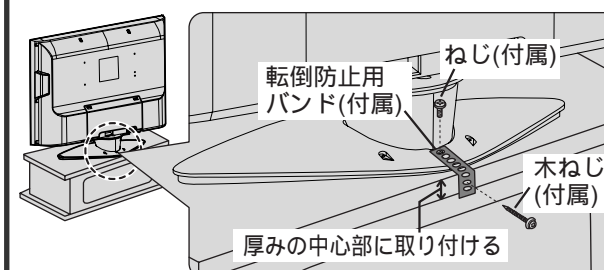

壁面に固定するとき

しっかりした壁や柱に取り付ける。

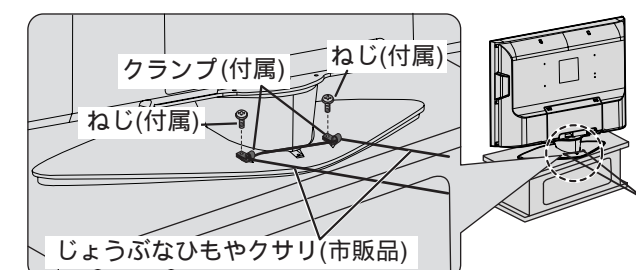


壁面

各部のはたらき

テレビ放送を見る



操作の基本...

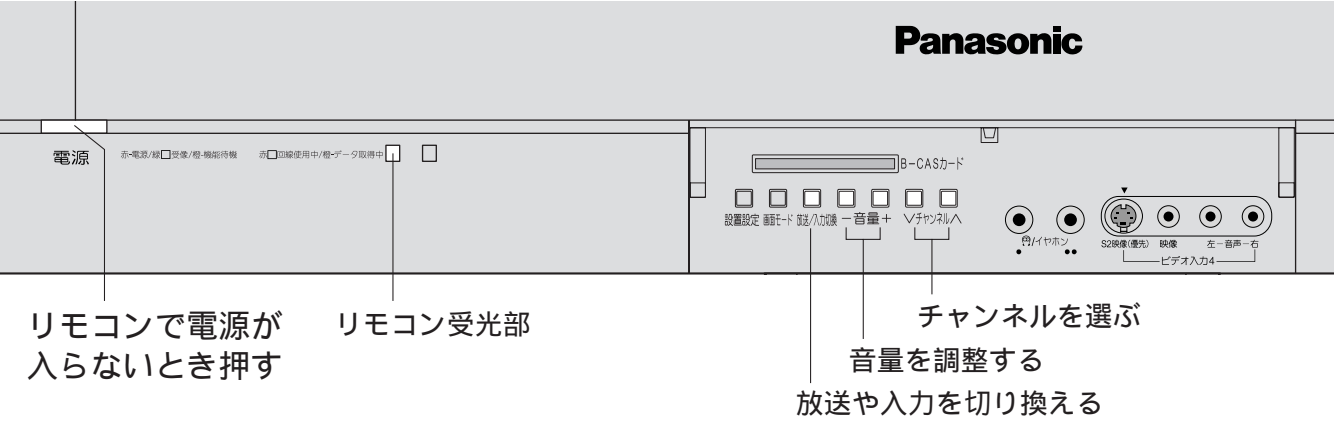

地上デジタルで、枝番(70ページ)の異なる放送の選局

- (1) テレビ放送の画面で、便利機能ボタンを押す
 - (2) 枝番選局を選び決定する
 - (3) 表示された放送局リストから選び決定する
- 同じチャンネル番号に割り当てて放送が複数受信できた場合に、枝番が表示されます。
- (3) で、チャンネル番号入力ボタンを押すと、現在選択中の枝番の放送局に、チェックマークがつき、3桁チャンネル番号入力時には、その放送局が選択されます。(19ページ)

リモコンボタンの番号に割り当てられた放送局(工場出荷時)

放送局名やチャンネル名は、実際の表示と異なる場合があります。

BSデジタル放送

番号	チャンネル	放送局名
1	101	NHK BS1
2	102	NHK BS2
3	103	NHK ハイビジョン
4	141	BS日テレ
5	151	BS朝日
6	161	BS-i
7	171	BSジャパン
8	181	BSフジ
9	191	WOWOW
10	200	スター・チャンネル
11	700	NHK データ1
12	701	NHK データ2

お好み選局の2、3ページ目にも割り当てがあります。

番号	チャンネル	放送局名
1	001	プロモCH
2	999	生活スタイルTV
3	963	ハロー-Tivi!
4	011	CS日本
5	055	ep055チャンネル
6	900	おー当たりch
7	700	Sound Terior
8		
9	090	
10		
11		
12		

番号	チャンネル	放送局名
1	100	プロモCH
2	110	ワンテンポータル
3	123	CS映画
4	128	
5	250	アクティブ! スポーツチャンネル
6	160	C-TBSウェルカムチャンネル
7	170	
8	182	フジテレビ739
9	194	AQステーション
10	190	TAKARAZUKA SKY STAGE
11	135	
12		

(2004年3月現在)

放送切換ボタン

- 地上アナログ(地上A)放送 (従来のVHF / UHF放送)
- 地上デジタル(地上D)放送
- BS BSデジタル放送
- CS 110度CSデジタル放送 (スカパー! 110) (押すたびにCS1とCS2が切り換わる)

押すと点滅します。

ボタンで選局する

1 あ ~ 12 改行

押すと放送切換ボタンが点滅します。

順送りで選局する


お知らせ

リモコンのボタン番号(1 ~ 12)で選局するチャンネルを変更するには(74 ~ 79ページ)

順送りで選局するチャンネルを変更するには(48ページ)

番組表から選局するときは... (22ページ)

本体の放送 / 入力切換ボタンを押したときは、地上アナログ 地上デジタル BS CS1 CS2 ビデオ1...と切り換わります。

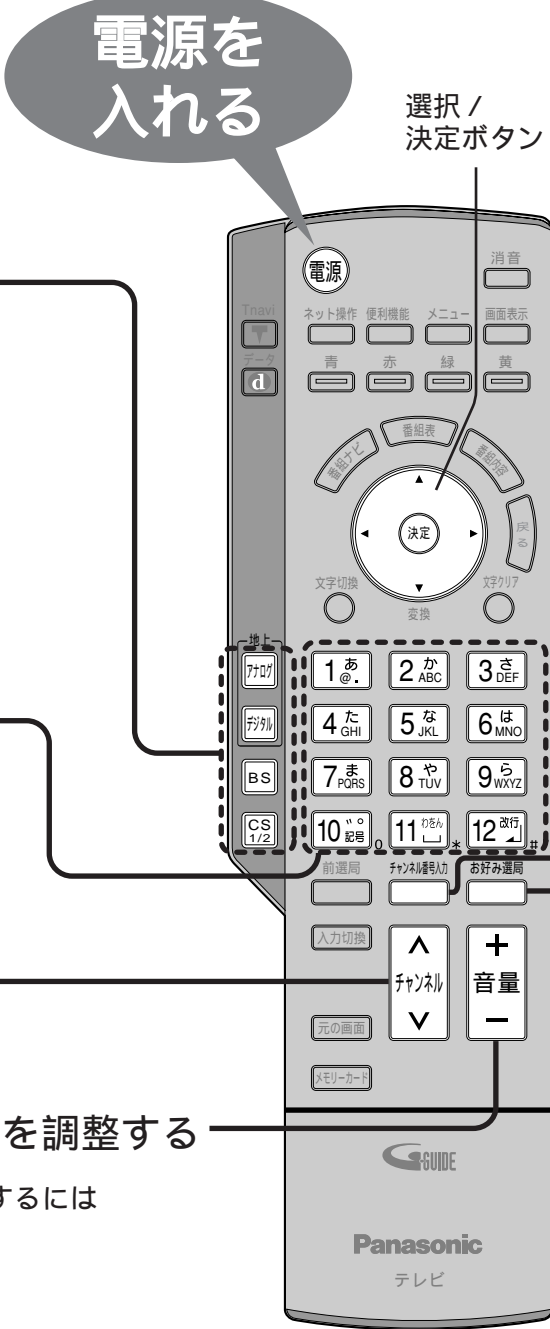

3桁チャンネル番号を入力して選局する(デジタル放送時)

1 押すたびに入力対象の放送が切り換わります。CS1とCS2はCSで入力します。(チャンネルは重ならないように割り当てられています)

2 例: 「101」チャンネルを選ぶとき

1 あ 10 0 1 あ

5秒以内 5秒以内

チャンネル番号入力で放送を切り換えても、リモコンの放送切換ボタンは、前回選んだボタンが点滅します。

お好みで選局する(デジタル放送時)

1 お好み選局表を出す

お好み選局

押すたびに次のページへ(全3ページ) 3秒以上押すと設定へ(77ページ)

2 表から選び、決定する

お好み選局 BS 1 / 3 ページ

1 101	2 102	3 103
4 141	5 151	6 161
7 171	8 181	9 191
10 200	11 700	12 701

1 ~ 12 選局


1 あ ~ 12 改行 を押しても選局できます。

お知らせ

お好み選局では、よくご覧になる局をお好みに合わせて設定できます。(77ページ)


テレビ放送を見る

ビデオやゲームなどを楽しむ

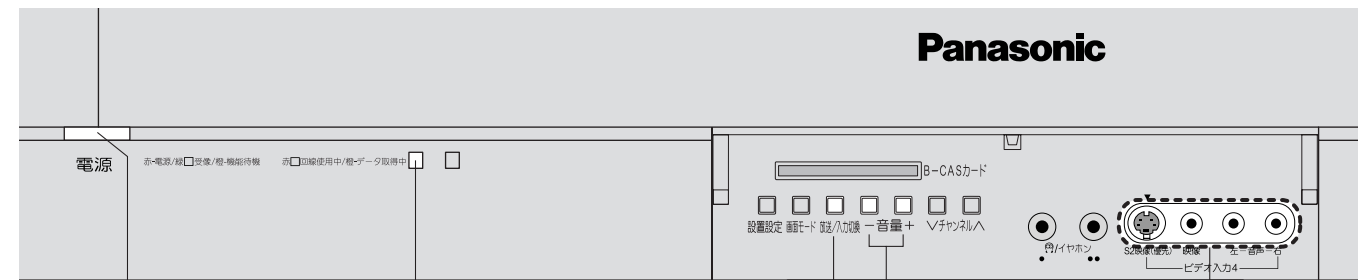

リモコンで電源が入らないとき押す

背面端子部

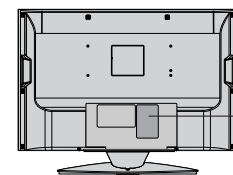

ビデオデッキやDVDプレーヤーをつなぐ
(90 ~ 99ページ)


音量を調整する
放送や入力を切り換える
テレゲームやビデオカメラをつなぐ
(96ページ)

電源を入れる

1 入力を切り換える



押すたびに入力が切り換わる。
(接続している入力のみ表示
したいとき 97ページ)

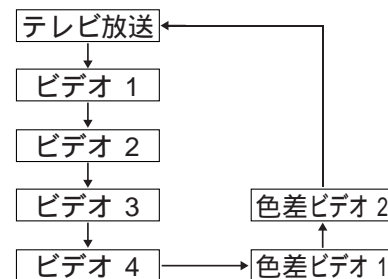

2 ビデオデッキなど、接続している機器を操作する

お知らせ

入力切替ボタンを押したときの表示は、
接続に合わせて書き換えることができます。(95ページ)
本体の放送 / 入力切替ボタンを押したときは、
地上アナログ 地上デジタル BS CS1 CS2 ビデオ1...と切り換わります。

音量を調整する



画面表示 / 便利機能

操作の基本...

番組を見ているときに...

「画面表示」を押す




読んでいない放送メールがあるときに
表示 (58ページ)

① ~ ⑫ リモコンのチャンネル番号
1 ~ 12に割り当てられているときに
表示。それ以外のときは空白

見ている番組の
タイトルなどを
表示する

画面表示

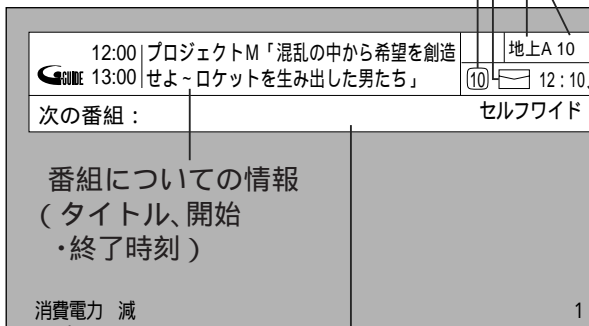

次の番組の紹介
(その番組の開始3分前から表示)

消費電力(標準 / 減) (44ページ)

数秒で、放送とチャンネル番号などの小さな表示になります。
画面表示を消すとき 数回押す。

放送の種類

地上A : 地上アナログ放送
(従来のVHF / UHF放送)
地上D : 地上デジタル放送
BS : BSデジタル放送
CS1 / CS2 : 110度CSデジタル放送
(スカパー！110)

放送のチャンネル番号

3桁チャンネル番号(デジタル放送)
枝番(- 1など)が表示される場合もあります。
チャンネル番号(アナログ放送)

アナログ放送のときは
・ステレオ音声のとき...黄色
・二重音声のとき...赤色
・モノラル音声のとき...緑色

現在時刻

(デジタル放送から自動で
取得されます)
画面モード(38ページ)

オフタイマー残り時間 分
(設定時のみ表示)
(20ページ)

1 「便利機能」を押す



地上デジタル視聴中で枝番
放送があるときの表示例

視聴制限一時解除
データ放送表示オフ
信号切替
アンテナレベル
枝番選局

Tナビ使用中の
表示例


お好みページ追加
お好みページ
データを保存
保存データを見る

タイトルに「便利機能」が表示
される場合があります。

操作中の画面から
ワンタッチで
機能呼び出す

便利機能

2 項目を選び、決定する

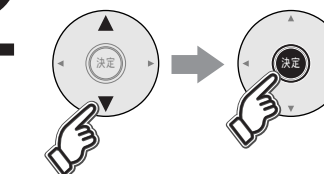

枝番選局を選んだときの表示例

枝番選局 [101]	枝番切替 選局
101	放送局名
101-1	放送局名

便利機能ボタンを押す前の画面によって、表示する機能が変わります。
呼び出せる機能が無い場合は何も表示しません。(地上アナログ放送時など)

画面表示 / 便利機能
ビデオやゲームなどを楽しむ


番組内容 / オフタイマー

見ている番組や
選んでいる番組の
内容を見る

番組内容

番組を見ているとき、または、番組表や一覧から選んでいるときに...

「番組内容」を押す

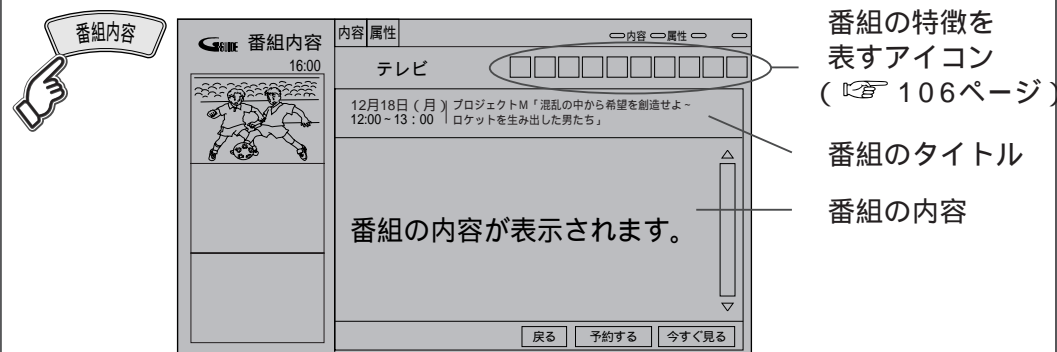

番組の特徴を
表すアイコン
(106ページ)

番組のタイトル

番組の内容

番組の内容が表示されます。

アイコンで表示している番組の詳しい内容(属性など)を見たいときは

→ (赤ボタン)を押す。

(青ボタン)で番組の内容に戻る。

(確認したら 戻る)を押す)

タイマーで
自動的に
電源を切る


オフタイマー

電源を切りたい時間(分後)を選ぶ

オフタイマー



押すたびに切り換わる。



電源が切れる3分前から、3、2、1と点滅表示します。
「0」分を選ぶと、オフタイマーは解除されます。

残り時間を知りたいときは

画面表示



(19ページ)

ペイ・パー・ビュー

番組単位で
購入できる

有料番組を見る/

番組内の
映像を

切り換える


番組のコンテンツや
有料番組など

衛星デジタル放送には、無料と有料のものがあります。

有料番組を見るには、放送会社との契約と電話回線の接続(65ページ)が必要です。



番組単位で購入できる有料の番組を視聴・録画するには、放送会社とPPV(ペイ・パー・ビュー)の契約と画面上での購入操作が必要です。

1 番組単位で購入できる有料の番組を選局したとき
(番組によっては、プレビューが表示される)
決定ボタンを押す

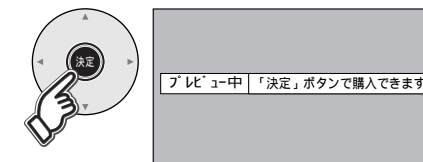

プレビューとは、有料番組の
購入前に、わずかな時間だけ
視聴できるサービスです。

2 項目を選び、決定する

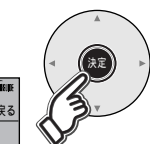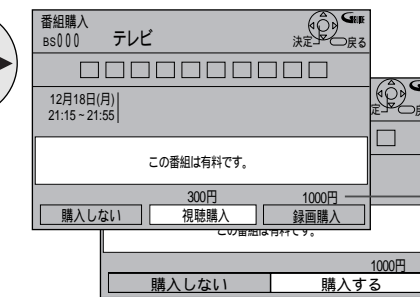

購入金額

番組により、選べる項目
が変わります。

購入する 番組を購入したことになり視聴できます。
「録画禁止」の信号のある番組は録画できません。

購入しない 番組を購入しません。

視聴購入 (料金を払うと視聴できるときのみ表示)
視聴できますが、「録画禁止」の信号のある番組は録画できません。

録画購入 (料金を払うと録画できるときのみ表示)
視聴および、原則として「1回だけ録画可能」な録画ができます。

お知らせ

「録画禁止」の番組は、著作権が保護されているため、本機からは録画をすることはできません。
購入した番組の視聴中にも、他のチャンネルに切り換えることができます。
ただし、購入操作が終了していると、実際には番組を視聴しなくても料金が請求されます。

- ①「便利機能」を押す
- ②「信号切換」を選び決定する
- ③「マルチビュー」または「映像」を選び設定する

お知らせ

マルチビュー対応の放送は1つの番組に複数の映像や音声のある放送ですが2004年6月現在行われておりません。(33ページ)
信号切換で表示される設定項目は番組によって変わります。
マルチビュー、映像、音声、二重音声、データの設定項目は、番組によって変わります。
切り換えた映像が有料の場合もあります。

デジタル放送を
見ているときに
番組内の映像を
切り換える

有料番組を見る / 映像を切り換える
番組内容 / オフタイマー

番組表から見る

地上アナログ放送の番組表をご覧になるためにも、衛星アンテナの接続が必要です。
(従来のVHF/UHF放送)

最新の番組表をお使いになるために...
テレビ本体の電源を切らずに、必ずリモコンで電源をお切りください。



最新の番組表を利用して...


1 「番組表」を押す



2 見たい放送を選ぶ



3 番組表から、見たい番組を選び、決定する

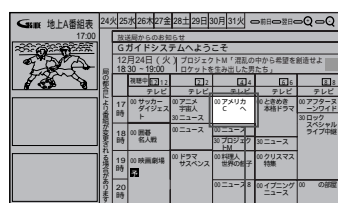


例：選んでいる番組が黄色になる



サービス機

デジタル放送時は「**決定**」を押して、番組表の表示範囲を「テレビ」「ラジオ」「データ」(「**設定**」13ページ)「お好み」(「**設定**」77ページ)に設定できます。

4 番組内容と選択ボタンが表示される

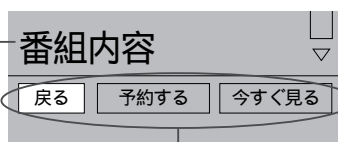

「予約する」か「今すぐ見る」を選ぶ
番組の内容を紹介

(右ページの選択へ続く「**設定**」)

お知らせ

本機を初めてご使用のときや、約1週間以上本体の電源を「切」にしていた場合は、番組表は表示されません。
リモコンで電源を「切」または、地上アナログ放送だけを4時間以上ご覧ください。
(2004年6月現在)

今、放送中の番組を見る

今すぐ見る

放送予定の番組を見る

見るだけ予約


電源を「切」にし、テレビをご覧になっていない場合は、予約番組は映りません。

「今すぐ見る」を選び、決定する





選んだ番組が映る


①「予約する」を選び、決定する

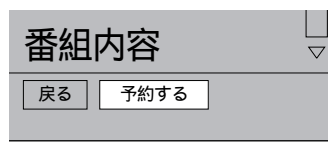

②「予約方式」を選び、「見るだけ」を選ぶ

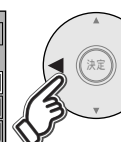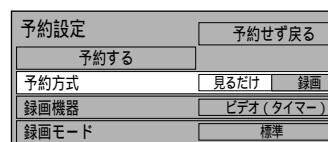

③「予約する」を選び、決定する

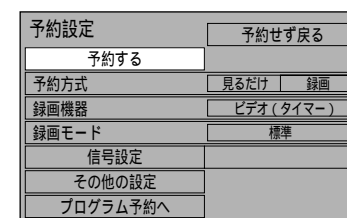

テレビを見ているときに、予約時刻になると、予約番組に切り換わります。(Tナビ中を除く)
詳細な設定については「**設定**」32、33ページ

番組表の見かた

デジタル放送から取得された現在時刻

前に見ていた画面

映像などによるパネル広告
選ぶと、詳細を表示。
パネル広告を選んだときに、番組情報があると、予約設定ができます。

Gガイドのロゴと広告は表示されない場合があります。

放送の種類	日付	放送局からのお知らせ	テキスト(文字)広告
地上A番組表	24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日	放送局からのお知らせ Gガイドシステムへようこそ 12月24日(火) プロジェクトM「混乱の中から希望を創造せよ」 18:30~19:00 ロケットを生み出した男たち	
局の都合により番組が変更される場合があります	24日	17時 00 サッカーダイジェスト 18時 00 開演名人戦 19時 00 映画劇場	17時 00 アメリカヘ 18時 00 ニュース 19時 00 ドラマサスペンス
	25日	17時 00 アメリカヘ 18時 00 ニュース 19時 00 ドラマサスペンス	17時 00 アメリカヘ 18時 00 ニュース 19時 00 ドラマサスペンス
	26日	17時 00 アメリカヘ 18時 00 ニュース 19時 00 ドラマサスペンス	17時 00 アメリカヘ 18時 00 ニュース 19時 00 ドラマサスペンス
	27日	17時 00 アメリカヘ 18時 00 ニュース 19時 00 ドラマサスペンス	17時 00 アメリカヘ 18時 00 ニュース 19時 00 ドラマサスペンス
	28日	17時 00 アメリカヘ 18時 00 ニュース 19時 00 ドラマサスペンス	17時 00 アメリカヘ 18時 00 ニュース 19時 00 ドラマサスペンス
	29日	17時 00 アメリカヘ 18時 00 ニュース 19時 00 ドラマサスペンス	17時 00 アメリカヘ 18時 00 ニュース 19時 00 ドラマサスペンス
	30日	17時 00 アメリカヘ 18時 00 ニュース 19時 00 ドラマサスペンス	17時 00 アメリカヘ 18時 00 ニュース 19時 00 ドラマサスペンス
	31日	17時 00 アメリカヘ 18時 00 ニュース 19時 00 ドラマサスペンス	17時 00 アメリカヘ 18時 00 ニュース 19時 00 ドラマサスペンス

番組表から予約された番組 赤線部分には、短い番組が存在します。
青色:見るだけ 赤色:録画 カーソルを合わせると番組を表示します。

別の放送の番組表を見たいとき

→ **青** (青ボタン) で切り換える。

別の日の放送の番組表を見たいとき

→ **青** (青ボタン) で前日、**赤** (赤ボタン) で翌日の番組表を表示。

番組表を拡大、縮小したいとき

→ **緑** (緑ボタン) で拡大 **黄** (黄ボタン) で縮小

番組表の表示中にチャンネル番号入力ボタンやお好み選局ボタンでチャンネルを指定すると、そのチャンネル付近の番組表が表示されます。

お知らせ

番組表の自動受信について
番組表は、BSデジタル放送のGガイドおよびデジタル放送電波のすきまで配信されます。本機はリモコンで電源「切」または地上アナログ放送を見ている間に自動受信します。

地上アナログ放送の番組表について
BSデジタル放送のGガイドでの配信になりますので、必ず衛星アンテナが必要です。次回の配信時刻は、Gガイドの受信確認をご覧ください。
(「**設定**」80ページ)

Gガイド地域設定(「**設定**」80ページ)の地域に登録されていない放送局は、実際には放送を見ることができても番組表には表示されません。

地上デジタル放送の番組表について
番組データが表示されない場合は、その局を選んで、便利機能ボタンを押して「番組データ取得」を選んで決定ボタンを押すと表示されます。(受信可能であれば数分かかることもありますが表示されます。)


番組表から見る

お好みの番組を探す



お好みの映画やスポーツ
番組などを探す


地上アナログ放送の番組データの受信にも、衛星アンテナの接続が必要です。本機は放送局から送られてきた番組データに基づいて番組を探しています。そのために、実際の放送で該当する項目が含まれている番組があっても、「番組ナビ」で探した結果に現れないことがあります。
例:「屋さんま」で検索した結果以外にも、「屋さんま」が登場する番組があります。

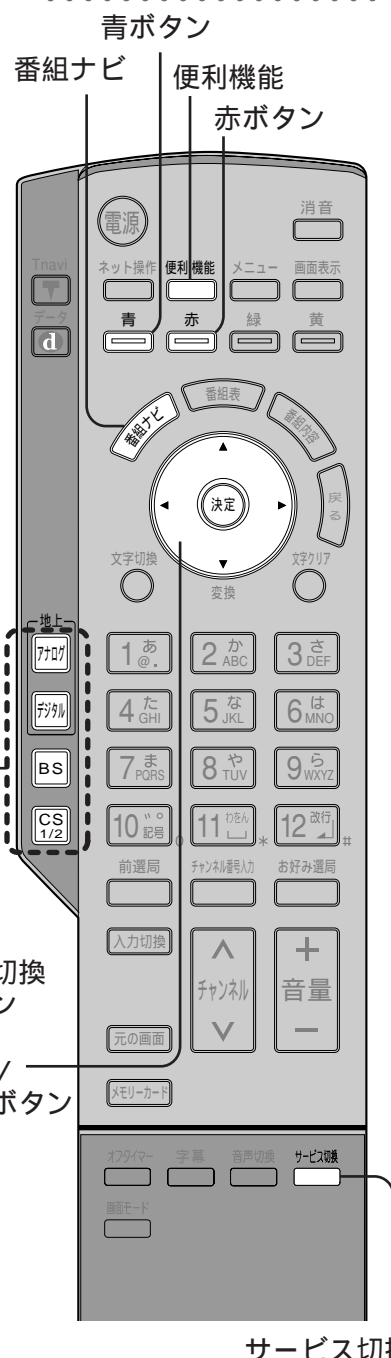

1 「番組ナビ」を押す




2 「番組を探す」を選び、決定する

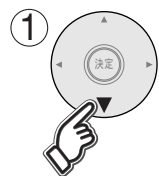

番組を探す
予約する
メール/情報

3 探す項目を選び、決定する

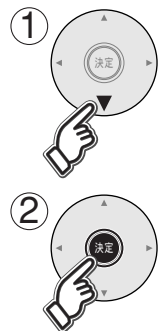

番組を探す	番組表で
予約する	今放送中から
メール/情報	ジャンル別に
	キーワードで
	人名で

「番組表で」を選ぶと、番組表が表示されます。(22 ページ)

(右ページの選択へ続く 30 ページ)

お知らせ

番組内容で探す場合は、 を押すと、表示させる範囲を変更できます。

表示内容	すべて	「すべて」「お好み」「テレビ」「ラジオ」データ
表示CH	全CH	

「全CH」「地上A」「地上D」「BS」「CS1」「CS2」

「表示内容」は を押しても変更できます。

「表示CH」は放送切換ボタンを押しても変更できます。

番組データの取得は、リモコンで電源「切」または地上アナログ放送を受信時などに、行われます。最大約4時間かかります。

(2004年6月現在)

今の時間帯で
放送されている
番組から探す
今放送中から

映画やスポーツ
など
ジャンルで
探す
ジャンル別に

「芸能」などの
キーワード
で探す
キーワードで

出演者で
探す
人名で

裏番組から番組を選び、決定する



放送局からのお知らせ	
BS 101	放送局 000 放送局 000
BS 102	放送局 000 放送局 000
BS 103	放送局 000 放送局 000
BS 104	放送局 000 放送局 000
BS 105	放送局 000 放送局 000
BS 106	放送局 000 放送局 000
BS 107	放送局 000 放送局 000
BS 108	放送局 000 放送局 000
BS 109	放送局 000 放送局 000
BS 110	放送局 000 放送局 000
BS 111	放送局 000 放送局 000
BS 112	放送局 000 放送局 000
BS 113	放送局 000 放送局 000
BS 114	放送局 000 放送局 000
BS 115	放送局 000 放送局 000
BS 116	放送局 000 放送局 000
BS 117	放送局 000 放送局 000



探す範囲(デジタル放送時のみ表示)
便利機能ボタンを押して表示する範囲を
「すべて」「テレビ」「ラジオ」「データ」「お好み」
に設定できます。

選んだ番組が映る

別の放送の裏番組を見たいとき

→ で切り換える。

地上アナログの裏番組は「地上A裏番組」と表示。
地上デジタルの裏番組は「地上D裏番組」と表示。

メインジャンルを選んだあと、サブジャンルを選び、決定する



メインジャンル
映画
ドラマ
スポーツ
音楽
バラエティ
情報・ワイドショー
ニュース・報道
アニメ・漫画
ドキュメンタリー・教養
劇場・公演
趣味・教育
福祉

サブジャンル
すべて
スポーツニュース
野球
サッカー
ゴルフ
テニス
バスケットボール
ラグビー/アメフト
ボクシング
プロレス
相撲・格闘技
国際大会

カテゴリーを選んだあと、キーワードを選び、決定する



カテゴリー
セレクション
芸能
社会
スポーツ
政治
国際
ファッション
健康
トラベル
たになる
その他
今日のキーワード

キーワード
キーワード 1
キーワード 2
キーワード 3
キーワード 4
キーワード 5
キーワード 6
キーワード 7
キーワード 8
キーワード 9
キーワード 10
キーワード 11
キーワード 12

カテゴリー、読みの最初、人名の順に選択、決定をくり返す



カテゴリー
すべて
俳優
歌手
アイドル
タレント
スポーツ選手
解説者
アナウンサー
映画監督
学者
政治家
その他

読みの最初
あーお
かーこ
さーそ
たーと
なーの
はーほ
まーも
やーよ
らーろ
わーん
その他

名前
あーお
かーこ
さーそ
たーと
なーの
はーほ
まーも
やーよ
らーろ
わーん
その他

検索結果から...
番組を選び、決定する
条件に合った当日の全番組を表示。
別の日の番組を探すときは
(前日:青ボタン、翌日:赤ボタン)
便利機能ボタンを押すと、表示
させる範囲を変更できます。
(30 ページのお知らせ)

例: ジャンル検索の結果

24火	25水	26木	27金	28土	29日	30月	31火
「サッカー」の検索結果 (全CH) すべて							
BS 193 WOWOW3							
6月4日(水) UEFAチャンピオンズリーグ ビッグイヤー獲得							
22:00 ~ 23:00 への通							
BS 193	22:00 ~ 23:00	UEFAチャンピオンズリーグ ビッグイヤー.....					
番組データ取得状況							

番組データ取得状況の目安

検索結果は、各放送の番組データの
取得状況によって変わります。




選んだ番組の内容を
表示

番組を見たいときは
(22 ページ手順4)
番組を録画したいときは
(30 ページ手順3)

お好みの番組を探す

録画予約について

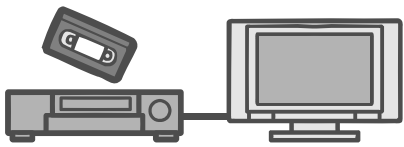

録画予約する前にお読みください

録画の方法

番組表から予約する
番組表で選んで予約できます。
(番組表は最大8日分が表示されます)
まず、**番組表**を押す。(P.22ページ)

日時指定で予約する場合は
(プログラム予約)
1週間以上先の番組予約もできます。
毎日、毎週などのくり返しの予約ができます。
まず、**番組ナビ**を押す。(P.34ページ)


お知らせ
当社製録画機器による「タイマー予約」以外、本機ではアナログ放送の録画予約ができません。Irシステムで接続しないときにアナログ放送を録画予約される場合は、VHF/UHFアンテナを接続した録画機器側で予約設定してください。

お使いいただける録画機器の種類

録画機器の種類	録画の方法		特長
当社製のDVDレコーダーやビデオデッキ 1：対象の製品は下記	Irシステムで接続	「タイマー予約」 P.28ページ	番組表から録画機器の録画予約の設定ができます。
当社製または他社製のDVDレコーダーやビデオデッキ 2：対象のメーカーは下記		「連動予約」 P.28ページ (デジタル放送のみ)	番組表から録画予約ができます。番組の放送時間変更に追従の設定ができます。 (P.33ページ) 予約開始の数分前まで、録画機器を自由に使えます。
上記以外の録画機器	Irシステムで接続しないときの予約 P.29ページ (デジタル放送のみ)		番組表から本機の録画予約ができます。 録画機器でも予約設定が必要です。

1：1995年以後発売のタイマー予約付ビデオデッキおよびDVDレコーダー
(NV-WV1、NV-WV10、NV-HV61、NV-H4Kを除く)
2：当社、ビクター、東芝、三洋、シャープ、ソニー、日立、アイワ、NECのビデオデッキ、および当社、パイオニアのDVDレコーダー(一部使用できない製品もあります)

本機から録画するためにIrシステムで接続する

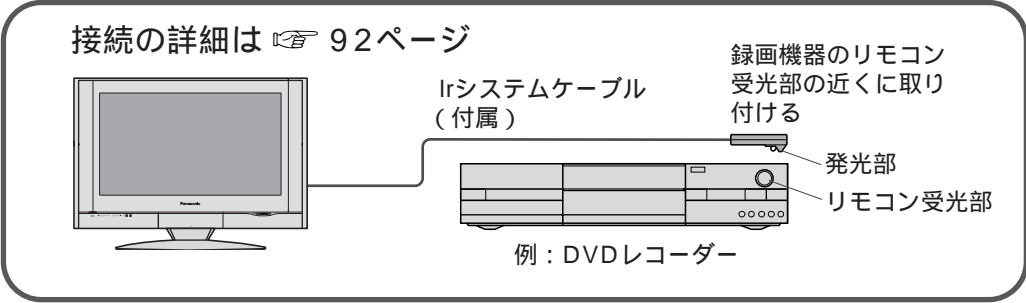

録画についてのご注意事項

- 録画予約を行ったときは

本機の本体の電源を「切」にしないでください。録画予約が実行されません。電源はリモコンで「切」にしてください。
(地上アナログ放送のタイマー予約を除く)
- 録画予約を行うとき

放送中または、開始直前の番組を予約録画した場合は録画機器は、電源「入」後、録画可能になるまで数10秒の時間が必要です。(当社製品での一例)
ビデオデッキ：約15秒
ハードディスクビデオレコーダー：約30秒
DVDレコーダー：約90秒
年齢制限時は、暗証番号の入力が必要です。(P.50ページ)
予約の日時、入力(チャンネル)など以外の機能は、あらかじめ録画機器で設定してください。(例えば、HDD内蔵のDVDレコーダーでのDVDとHDDの切り換えなど)
- 録画中のテレビ画面

デジタル放送の録画中は、地上アナログ放送と現在録画中のデジタル放送のチャンネルのみご覧いただけます。
- デジタル放送の録画

デジタル放送には、原則として「1回だけ録画可能」のコピー制御信号が加えられ、DVDレコーダーなどのデジタル録画機器では、CPRMに対応した録画機器およびディスクの組み合わせにおいてのみ1回だけ録画が可能になります。
当社製DVDレコーダーとCPRM対応のDVD-RAMの組み合わせでは、「1回だけ録画可能」でお使いいただけます。詳細は録画機器の取扱説明書をご覧ください。
アナログ方式のビデオデッキでは、個人的に利用される場合に限り、これまでどおりに録画可能です。(P.116ページ)
- ハイビジョン放送の録画

地上アナログ放送と同等の画質となります。
- 地上アナログ放送の録画


地上アナログ放送の録画予約は当社製のDVDレコーダーやビデオデッキによる「タイマー予約」のみ可能です。他社製のDVDレコーダーやビデオデッキには録画できません。(録画機器の内蔵チューナーで予約設定してください。)
- 有料番組の録画

予約が実行された場合、視聴や録画をしなくても料金が請求されますので、十分にご注意ください。(P.21ページ)

録画時間が重なったときの動作などは(P.32ページ)
録画機器の取扱説明書をよくお読みください。

録画予約について

録画予約について(つづき)

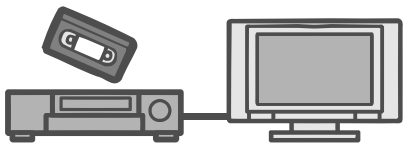

録画予約する前にお読みください

「タイマー予約」をするとき

Irシステムの接続が必要です

本機側の操作など

録画機器側の操作の一例

番組の予約操作

予約操作が終わると

予約時刻になると

テレビ画面の番組表で、録画したい番組を選ぶ
30ページ「タイマー予約」の操作を行う

Irシステムで、予約設定情報が送られる

デジタル放送時...本機から予約した番組の映像と音声出力されて、録画が実行される
アナログ放送時...録画機器の内蔵チューナーが使用されて、録画が実行される

リモコンで電源を入れ、テープやディスクを入れる

本機で設定した、タイマー予約状態になる(ご確認ください)

深夜番組など日付が変わって放送される番組は、正しく録画されない場合があります。また24時間以上の録画はできません。デジタル放送では、このような場合は連動予約で録画が可能です。

Irシステムで接続しないときの予約(デジタル放送のみ)

本機側の操作など

録画機器側の操作の一例

番組の予約操作

予約時刻になると

テレビ画面の番組表で、録画したい番組を選ぶ
30ページ「上記以外の機器で録画する」の操作を行う

予約した番組の映像と音声出力される

当社製録画機器による「タイマー予約」以外、本機ではアナログ放送の録画予約ができません。Irシステムで接続しないときにアナログ放送を録画予約される場合は、VHF/UHFアンテナを接続した録画機器側で予約設定してください。

テープやディスクを入れる
本機から接続した外部入力に切り換える
録画モードを設定する
録画開始、終了時刻を設定し、予約する

録画が実行される

「連動予約」をするとき(デジタル放送のみ)

Irシステムの接続が必要です

本機側の操作など

録画機器側の操作の一例

番組の予約操作

予約時刻になると

テレビ画面の番組表で録画したい番組を選ぶ
30ページ「連動予約」の操作を行う


Irシステムで電源「入/切」と録画開始信号が送られる(終了時刻に停止信号が送られる)
予約した番組の映像と音声出力される

予約実行開始の2分前までに...
テープやディスクを入れる
本機から接続した外部入力に切り換える
録画モードを設定する
録画可能状態であることを確認し、
リモコンで電源を切る
(切らないと、録画開始できません)

電源が入り、録画が実行される(終了時刻に電源が切れる)

録画予約について

番組表から録画予約する

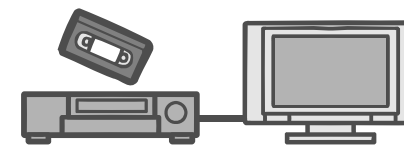

番組表を使って、ビデオなどに録画予約する

まず

機器の接続はお済みですか？
(P.90ページ)
操作の全体手順は「録画予約について」
(P.28ページ)をご覧ください。

選択 / 決定ボタン

番組表



1 「番組表」を押す



2 番組表から、予約したい番組を選び、決定する




放送開始のお知らせ											
Gガイドシステムへようこそ											
12月24日(火) プロジェクトM「混乱の中から希望を創造せよ」											
18:30 - 19:00 ロケットをまき出した男たち											
17時	00 テレビ	00 テレビ	00 テレビ	00 テレビ	00 テレビ	00 テレビ	00 テレビ	00 テレビ	00 テレビ	00 テレビ	00 テレビ
18時	00 サッカー	00 アニメ	00 アメリカ	00 とくめ	00 アフタ	00 ロック	00 スペシャル	00 ライブ中継	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース
19時	00 映画劇場	00 ドラマ	00 世界	00 クリスマ	00 特撮	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース
20時	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース

番組表
(P.22ページ)


例：選んでいる番組が黄色になる

3 「予約する」を選び、決定する

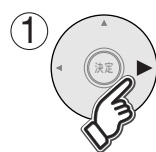

放送中の番組のとき

戻る	予約する	今すぐ見る
----	------	-------

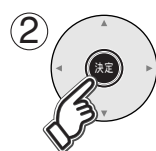


放送予定の番組のとき

戻る	予約する
----	------

暗証番号入力画面が表示された場合は入力してください。(P.50ページ)

4 「予約方式」を選び、「録画」を選ぶ

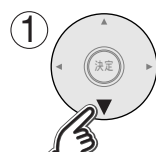

予約設定		予約せず戻る
予約する	予約方式	見るだけ 録画
予約方式	録画機器	ビデオ(連動)
録画機器	録画モード	-
録画モード	信号設定	-
信号設定	その他の設定	-
その他の設定	プログラム予約へ	-



(右ページの選択へ続く P.31)

各項目ごとに、設定する



予約設定		予約せず戻る
予約する	予約方式	見るだけ 録画
予約方式	録画機器	ビデオ(連動)
録画機器	録画モード	-
録画モード	信号設定	音声：日本語
信号設定	その他の設定	-
その他の設定	プログラム予約へ	-

「ビデオ(連動)」または「DVDレコーダー(連動)」
録画モードは録画機器側で設定してください。

DVDレコーダーで複数の予約録画を行う場合、番組の間隔が3分以内のときは、1つの番組として録画されることがあります。

各項目ごとに、設定する



予約設定		予約せず戻る
予約する	予約方式	見るだけ 録画
予約方式	録画機器	ビデオ(タイマー)
録画機器	録画モード	標準
録画モード	信号設定	-
信号設定	その他の設定	-
その他の設定	プログラム予約へ	-

「ビデオ(タイマー)」または「DVDレコーダー(タイマー)」
ビデオのとき
「標準」「3倍」「5倍」「標3」「機器側設定」から選ぶ
DVDレコーダーのとき
「XP」「SP」「LP」「EP」「FR」「機器側設定」から選ぶ

HDD内蔵のDVDレコーダーでのHDDとDVDの切り換え設定などの本機から設定できない項目については、録画機器側で設定してください。

設定が終わったら...

「予約する」を選び、決定する



予約設定	
予約する	予約方式
予約方式	録画機器
録画機器	録画モード



確認画面またはエラー画面が出た場合には、表示内容を確認し操作してください。
タイマー予約時の「再送信」は録画機器がタイマー予約状態にならなかった場合に、行ってください。

録画機器側の操作をしてください
(P.28ページ)

さらに詳細な設定をしたいときは

映像や音声がある番組を録画するときは
「信号設定」
(P.32ページ)
放送時間の変更に合わせて予約を変更したいときや、予約の時間を微調整したいときなどは
「その他の設定」
(P.32ページ)

お知らせ

録画モードについて
録画機器の取扱説明書をご覧ください。
録画機器で対応している録画モードを選んでいないことを確認してください。
「機器側設定」を選んだときは、録画機器で設定してください。

連動予約
(デジタル放送時のみ)

タイマー予約

上記以外の機器で録画する
(デジタル放送時のみ)

画面上で「録画機器」を選び、▶で「- -」に設定する。
(ただし、地上アナログ放送では「- -」は選択できません)

番組表から録画予約する

予約時のメッセージ

予約の

詳細設定

予約のメッセージと
より細かい設定

予約時のメッセージ

予約できませんでした。

契約が必要なチャンネルです。
放送事業者にお問い合わせ、
契約を行ってください。
過去の時間帯を予約しようと
した場合にも表示されます。

予約がいっぱいです。
予約を削除してから
やり直してください。

実行前の予約は24件までです。
予約一覧で不要な実行前の予約を
取消してください。
(34ページ)

予約が完了しました。
予約が重複しています。予約が
実行されない場合があります。

すでに予約されている番組と
同じ時間帯の番組を予約して
います。

地上アナログ放送の「タイマー予約」では、上記のエラーメッセージは
出ませんので録画機器側でご確認ください。


予約の優先順位

予約した番組の放送開始時刻が他の予約した番組と重なって
しまったときは、本機内部で優先順位をつけ、自動的に予約
動作を行います。

①放送開始時刻の早い番組を優先



②開始時刻が同じ場合は 有料番組(ペイ・パー・ビュー)を優先

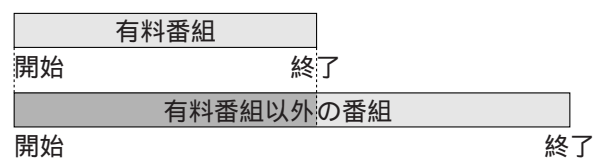

■部分は録画されません。
上記以外の場合は、予約一覧の順に録画します。

複数の映像、音声がある番組で
録画する
信号を選ぶ

信号設定

1 30ページ手順4の画面で、「信号設定」を選び、決定する



予約設定	予約せず戻る
予約する	
予約方式	見るだけ 録画
録画機器	ビデオ(連動)
録画モード	
信号設定	音声: 日本語
その他の設定	
プログラム予約へ	



マルチビュー放送では、
1つの放送の中に複数
の映像や音声がありま
す。ただし、2004年6
月現在、マルチビュー対
応の放送は、行われてお
りません。

2 各項目ごとに、録画する信号(映像、音声)を選ぶ



信号設定	戻る
マルチビュー	主番組
映像	映像1
音声	音声1
二重音声	日本語
データ	データ1
字幕	オフ オン
字幕言語	日本語 英語
追加金額: 500円	

マルチビュー放送のとき
映像が複数あるとき
音声が複数あるとき
二重音声のとき
データが複数あるとき
字幕を表示させたいとき
字幕の言語を選ぶとき

信号設定で表示される項目と設定内容は、番組によって変わります。
二重音声の設定値は「予約方式」が「見るだけ」と「録画」のそれぞれの
場合について、別々に記憶されます。

(終わったら を押し、「予約する」を選び、決定する 30ページ)

1 30ページ手順4の画面で、「その他の設定」を選び、決定する



予約方式	
録画機器	
録画モード	
信号設定	
その他の設定	
プログラム予約へ	



デジタル放送番組の時間変更に合わせて予約
も自動で変更したいとき「する」
(局からの情報があるときのみ3時間まで追従)
番組の時間変更に関係なく最初の予約設定時
間で予約を実行したいとき「しない」
(予約設定時間内に番組が始まらない場合、
予約は実行されません。)

2 各項目ごとに、設定する



その他の設定	戻る
時間変更追従	しない する
イベントリレー	オフ オン
開始時刻修正 16:03	+ 3分
終了時刻修正 16:49	- 5分
サイドカット	しない する

番組がハイビジョン放送で、両端
に黒帯のある映像の場合、両端を
切り取った映像に変換してモニ
ター出力させたいとき「する」
(黒帯のない映像でも、両端を切り
取った映像でモニター出力します
のでご注意ください。)
データ放送のときはサイドカット
しません。

デジタル放送の延長番組が別のチャンネルで
放送されるときに続けて録画する「オン」
(局からの情報があるときのみ)

予約時刻を微調整する
(開始時刻: -1分まで、終了時刻: +1分まで)
開始時刻~終了時刻が7分以上あることが必要です。

ご注意

時間変更追従やイベントリレーで予約時間が変
更された場合、別の予約番組と重複する可能性が
ありますので、ご注意ください。
時間変更追従とイベントリレーは「タイマー予約」
と「プログラム予約」時は動きません。

(終わったら を押し、「予約する」を選び、決定する 30ページ)

番組の時間変更
に合わせて予約時間
を変更する
(時間変更追従)
別のチャンネル
での延長番組を
録画する
(イベントリレー)
予約の時間を
微調整する
両端を切り取った
映像で録画する
(サイドカット)

その他の設定

予約の
詳細設定
予約時の
メッセージ


日時を指定して予約する / 予約の

(プログラム予約)

確認・変更 / 事前設定

(録画・視聴設定)

日時を指定しての予約や
予約の確認・変更など

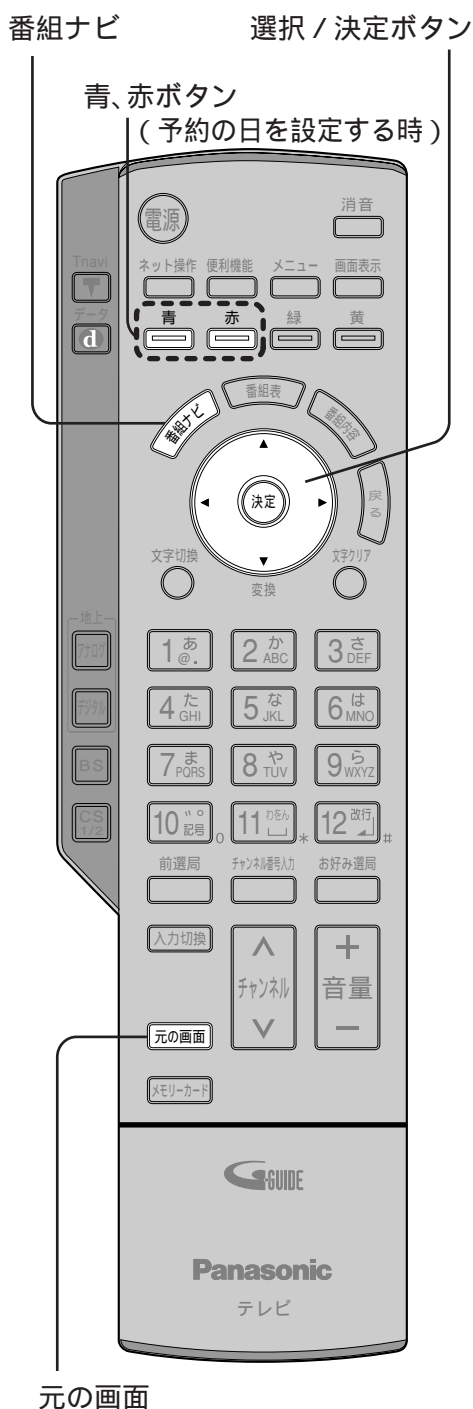


1 「番組ナビ」を押す




番組を探す
予約する
メール / 情報

2 「予約する」を選び、決定する

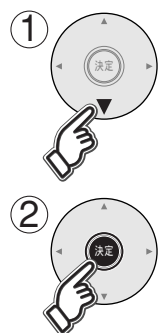

番組を探す
予約する
メール / 情報

3 各項目を選び、決定する

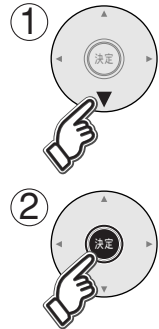

番組を探す	番組表で
予約する	ジャンル別に
メール / 情報	キーワードで
	人名で
	プログラム予約で
	予約一覧
	録画・視聴設定

(右ページの選択へ続く 107 ページ)

日時を
指定して
予約する

プログラム予約

予約の確認や
変更、取消し
をする

予約一覧

「時間変更追従」を
事前に設定
する

録画・視聴設定

視聴に年齢制限をしているときは暗証番号入力画面が表示されます。(数秒経つと消えます)
暗証番号を入力しないと、以下の設定をしても年齢制限のある番組は視聴や録画できません。

① 各項目ごとに、設定する



予約方式	予約せず戻る
放送種別	見るだけ 録画
予約チャンネル	BS
曜日 / 日	200
開始時刻	12月18日(火)
終了時刻	20:00
録画機器	21:00
録画モード	ビデオ(連動)
信号設定	音声:主
その他の設定	
予約する	


「二重音声」の設定内容を表示
ただし、二重音声の番組時のみ有効

「見るだけ」が「録画」を選ぶ
放送種別を選ぶ
チャンネルを選ぶ
曜日 / 日を選ぶ
開始時刻を選ぶ
終了時刻を選ぶ
録画機器を選ぶ (詳しくは 31 ページ)
録画モードを選ぶ (詳しくは 31 ページ)
曜日 / 日は ◀ ▶ を押すたびに切り換わります。
「日付指定 (1カ月先まで)」 ▶ 「毎日」 ▶ 「毎週 (月 ~ 土)」
↓
「毎週 (日)」 ~ 「毎週 (土)」 ▶ 「毎週 (月 ~ 金)」
(青ボタンと赤ボタンでも、切り換わります)

② 「予約する」を選び、決定する



信号設定
その他の設定
予約する

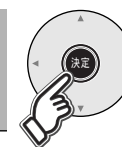

確認画面またはエラー画面が出た場合には、表示内容を確認し操作してください。
タイマー予約時の「再送信」は録画機器がタイマー予約状態にならなかった場合に、行ってください。

(終わったら 元の画面 を押す)

変更や取消したい項目を選び、決定する



CS1 777	12月10日(月)	9:15 - 10:55	ボランテア W杯サッカーポランテア
CS2 105	12月11日(火)	10:15 - 10:45	C Gアニメーションコンテ
BS 101	12月12日(水)	9:03 - 9:55	W杯サッカー大会 予選通
BS 155	12月13日(木)	9:15 - 9:55	W杯サッカー大会 各場
CS1 222	12月13日(木)	10:30 - 10:55	ドキュメント 関連
CS1 333	12月14日(金)	9:30 - 9:55	名画劇場 さよなら
BS 444	12月14日(金)	10:15 - 11:55	偉人伝 大衆 ンチ

予約一覧

予約の状態をアイコン表示
(107 ページ)

実行前の予約と実行済みの予約が、それぞれ24件、
最大で48件まで表示されます。

予約内容や実行結果を表示

実行済みの予約は「履歴削除」を選んで決定すると履歴の削除ができます。
実行前の予約は「変更」「取消し」を選んで決定すると、予約の変更や取消しができます。
(変更時は画面上で内容を修正してから「修正する」を選び決定すると、変更内容が確定します。)
地上アナログ放送の「タイマー予約」は表示されません。
「タイマー予約」の変更、取消しは録画機器側でも行ってください。

(終わったら 元の画面 を押す)

「する」「しない」を選び、設定する



録画・視聴設定	戻る
時間変更追従	しない する





デジタル放送の時間が変わったときに、
予約も自動で変更したいとき 「する」
(詳細は、32 ページ)

(終わったら 元の画面 を押す)

日時を指定して予約する /
予約の確認・変更 / 事前設定

画質の調整

お好みの画面で楽しむ

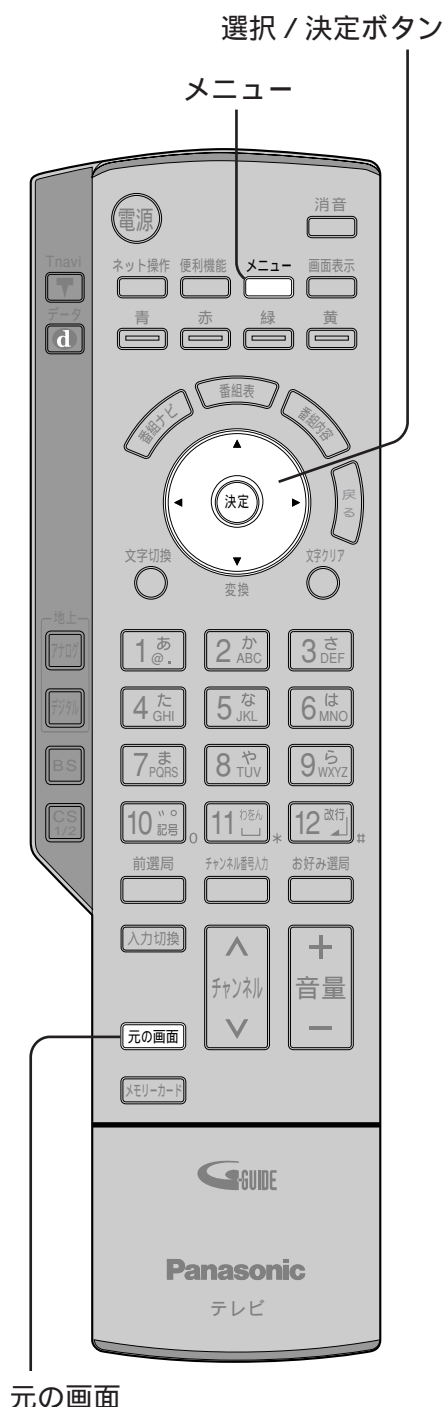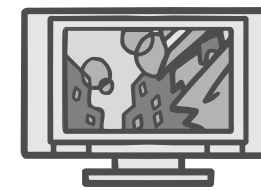


元の画面


1 調整を行いたい放送または外部入力画面にして、「メニュー」を押す



2 「調整」を選ぶ

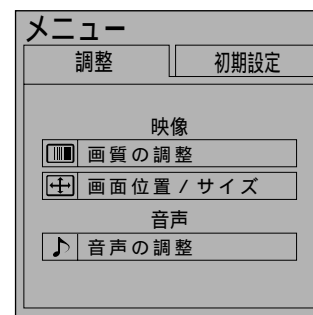

3 「画質の調整」を選び、決定する

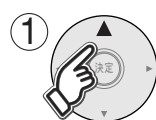

(右ページの選択へ続く)

部屋の明るさや番組に合わせて映像を選ぶ

映像メニュー

映像メニューをお好みで調整する

バックライト

ピクチャー

黒レベル

色の濃さ

色あい

シャープネス


液晶AI

色温度

「映像メニュー」がユーザーのとき、きめ細かく画像を調整する

テクニカル

「映像メニュー」を選び、設定する

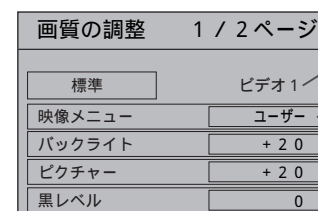

映像メニューが「ユーザー」のときに放送または入力信号の種類を表示

- オート 周囲の明るさに応じた見やすい画面に。
- スタンダード 標準の映像。
- シネマ 映画に向けた映像。
- ダイナミック 明暗がはっきりしたメリハリのある映像。
- ユーザー お好みに合わせてきめ細かく調整。

映像メニューは、放送および入力信号ごとに記憶されます。(終わったら 元の画面 を押す)

放送および入力信号: 地上アナログ放送、地上デジタル放送、BSデジタル放送、110度CSデジタル放送、ビデオ入力1、ビデオ入力2、ビデオ入力3、ビデオ入力4、色差ビデオ入力1、色差ビデオ入力2、メモリーカード、Tナビ

各項目ごとに、調整する 例 映像メニューが「ユーザー」のとき




▼を繰り返し押すと、次のページになる。



工場出荷時(「標準」と表示)の設定に戻す
お好みに合わせて見やすい明るさに
部屋の明るさに合わせた濃淡、明るさに
夜の画面や髪の毛などを見やすく
やや薄めの色に
肌色をきれいに
映像の輪郭を見やすく
白や黒がメリハリ感のある映像に「オン」



お好みの色調に ● 暖色 「低」 ● 寒色 「高」

調整値は、ユーザーを選んだ場合にのみ、放送および入力信号ごとに記憶されます。
ピクチャーを明るい画像で上げても変化しません。
また、暗い画像で下げても変化しません。

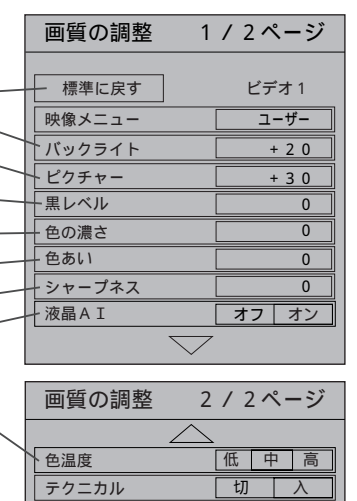


(終わったら 元の画面 を押す)

① 「テクニカル」を選び、「入」を選ぶ

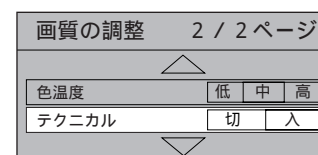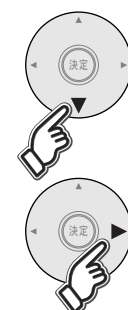

③ 各項目ごとに、調整する

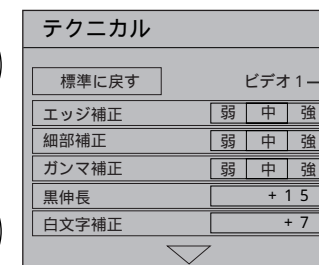

放送または入力信号を表示

- エッジ補正 画像(白い文字など)の輪郭を強調。
- 細部補正 細かい部分を強調した画質に。
- ガンマ補正 中間輝度を調整。強:ダイナミック、中:スタンダード、弱:シネマに相当
- 黒伸長 中間より暗い部分の階調変化を調整。
- 白文字補正 白い文字などの白さを強調。


(終わったら 元の画面 を押す)

画質の調整

画面のサイズを変える

地上アナログ放送の横縦比4：3のオリジナル画像などを、本機の横縦比16：9の画面に表示します。


映像の横縦比（アスペクト比） 放送や映像ソフトによって次のような種類があります。

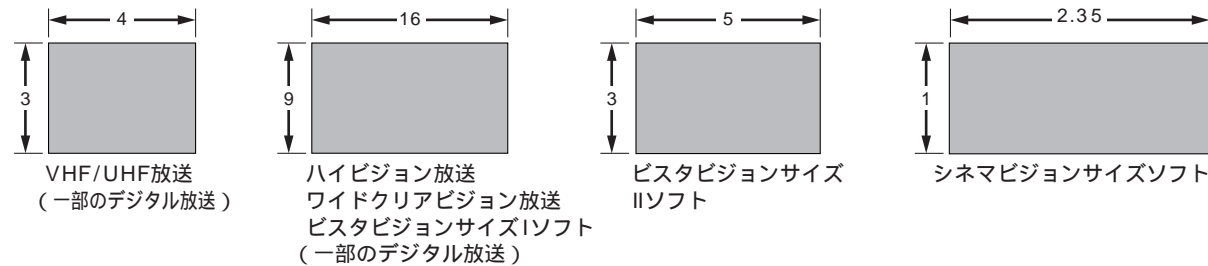

自動で拡大画面にする セルフワイド

地上アナログ放送またはデジタル放送が525i(480i) 525p(480p)のときや、アナログビデオ入力、D1の色差ビデオ入力のときに

画面モード
1回押すと **セルフワイド** になります

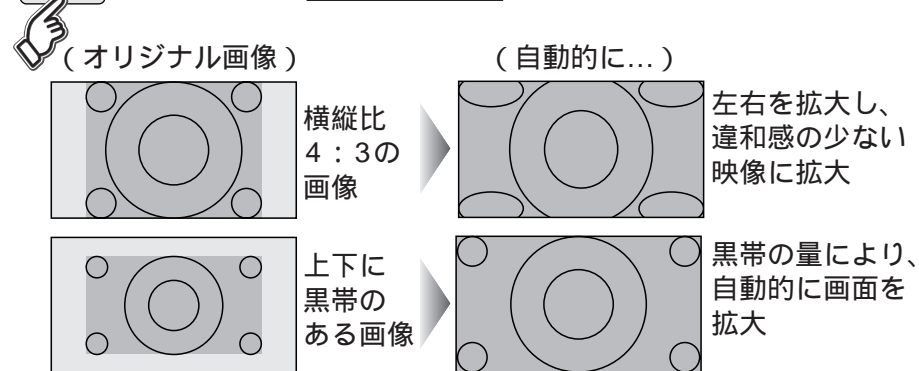

お知らせ

横縦比4：3の画像をオリジナルのまま表示したいときは(44ページ)DVDレコーダーなどの映像が525p(480p)の場合、「セルフワイド」には切り換わりません。コマーシャルや番組が変わると、画面サイズが変わり見にくくなることがあります。気になる場合は手動で画面モードを選んでください。(右ページ)


デジタル放送が750p(720p) 1125i(1080i)のときに
画面モード
押した場合は **フル** になります(ハイビジョン映像)

表示中に再度押すと
サイドカット になり、「セルフワイド」の
セルフワイド ます。(動作は上記と同じ)

サイドカットにすると

映像両端の黒帯部分を切り取って表示させたり、お好みにあわせて、画面のサイズ(画面モード)を変更することができます。ただし、データ放送のときはサイドカットしません。

(ハイビジョンの高画質映像ではありませんので、ご注意ください)
「元の画面」「入力切替」「画面モード」のボタン操作で解除します。ただし、画面モードボタンは画面モード表示中は解除しません。(チャンネルを変えたり電源を切っても解除されます)
モニター出力端子からは両端を切り取った映像で出力します。(データ放送時を除く。また予約実行中は 32、33ページ)

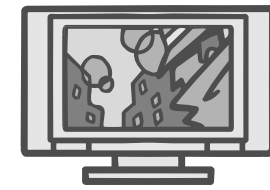

映像にあわせた
画面モードにする

手動で画面モードを変える ノーマル ジャスト ズーム1 ズーム2 フル


画面モード 画面モードを表示中に

押すたびに切り換わる


セルフワイド → ノーマル → ジャスト → ズーム1 → ズーム2 → フル

さらに細かく
調整したいとき
(40ページ)

1回押すと「セルフワイド」から切り換わります。

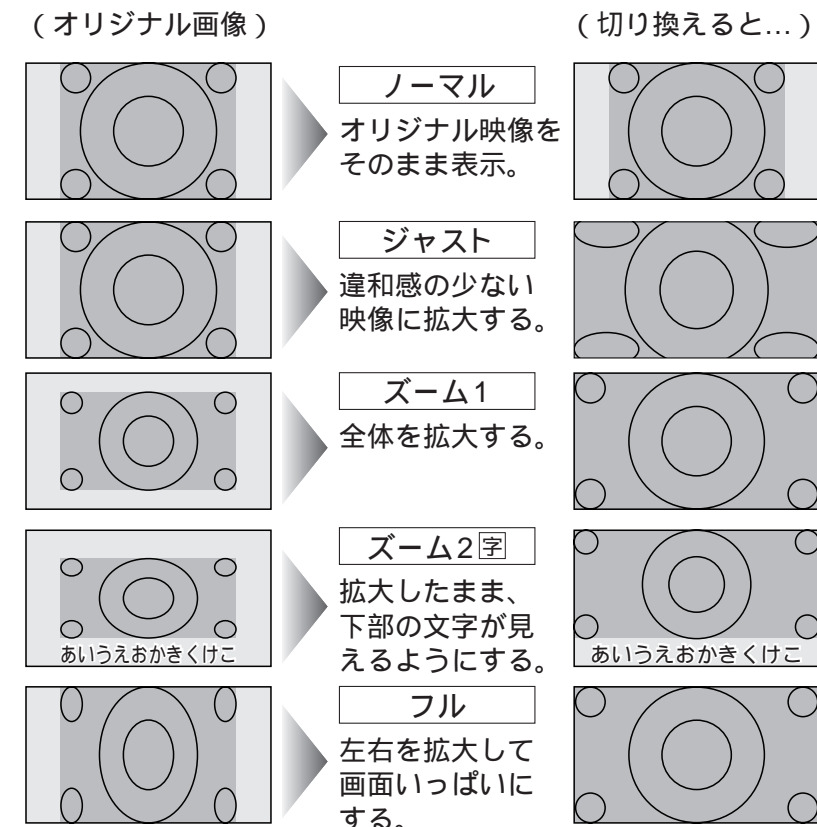

サイドカットのときは
画面モードを表示中に押すと

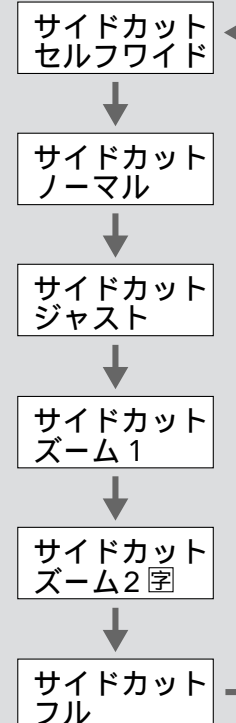

お知らせ

画面モードは、放送や入力(地上アナログ放送、デジタル放送、ビデオ1～4、色差ビデオ1～2)ごとに、それぞれ525iと525pの信号別に記憶します。(ただし、サイドカットのときは記憶しません) 画像の入力信号に、画面サイズの情報がある場合は、その情報に従って自動拡大します。(42ページ) (「ED2検出」が働いたときや、S2端子やD端子に入力して自動検出で「ズーム」となったとき「ワイド」と画面に表示) 色差ビデオ入力がD3、D4信号の場合は「フル」に固定されます。

ご注意


このテレビは、各種の画面モード切換え機能を備えています。テレビ番組等ソフトの映像比率と異なるモードを選択されますと、オリジナルの映像とは見え方に差が出ます。この点にご留意の上、画面モードをお選びください。テレビを営利目的、または公衆に視聴させることを目的として、喫茶店、ホテル等において、画面モード切換え機能(ズーム等)を利用して、画面の圧縮や引き伸ばし等を行いますと、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害する恐れがありますので、ご注意願います。ワイド映像でない従来(通常)の4：3の映像をズーム・ジャスト・フルモードを利用して、ワイドテレビの画面いっぱいに表示してご覧になると、周辺画像が一部見えなくなったり、変形して見えます。制作者の意図を尊重したオリジナルな映像は、ノーマルモードでご覧になれます。



画面モード

画面のサイズを変える

画面の位置やサイズの微調整

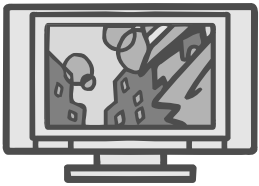

お好みの画面で楽しむ



元の画面

1 「メニュー」を押す
メニュー

2 「調整」を選ぶ



3 「画面位置 / サイズ」を選び、決定する




(右ページの選択へ続く)


画面の位置、サイズを細かく調整する

画面モードによって動作が変わります。

画面を見ながら操作する

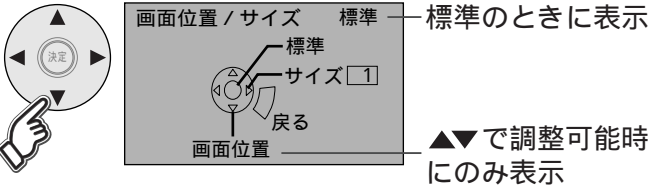


標準に戻すときは

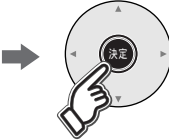


「ノーマル」画面の調整

映像の両端にノイズ状のものが見えるとき、画面の幅を狭める。

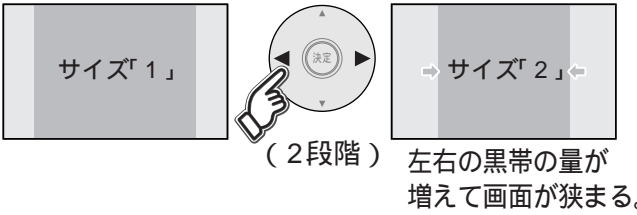


「フル」画面の調整 (1125i時のみ)

画面の上部に少し黒帯が見えるとき、映像を拡大して上に上げる

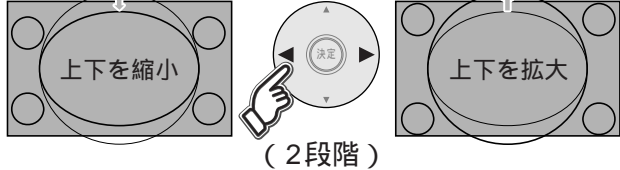

「ジャスト」画面の調整

映像の両端にノイズ状のものが見えるとき、画面の左右の幅を拡大する。

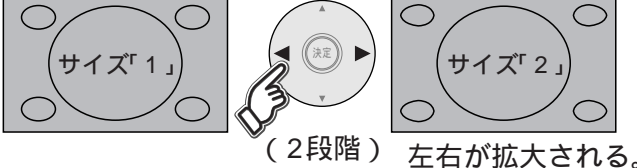

画面外にはみ出た画像を見る。



「ズーム1」、「ズーム2」画面の調整 (ワイドクリアビジョンも調整できます。)

画面の上下の幅を拡大、縮小する。



画面外にはみ出た画像を見る。



(終わったら「元の画面」を押す)

1125i(1080i) 750p(720p) 525p(480p) 525i(480i)とは


映像信号の総走査線数(有効走査線数)と走査方式の略称を表しています。テレビ放送は1コマの画像を走査線と呼ばれる細い横線に分解して送っており、受信するテレビ側で元の画像に組み立てて表示します。走査線数が多いほど、高精細に表示されます。有効走査線数は、絵柄部分の走査線数のことをいいます。インターレース(飛び越し走査)は、1行おきに走査する方式です。プログレッシブ(順次走査)は、上から順に走査する方式で、インターレースよりちらつきの少ない画像になります。

名称	走査線数	有効走査線数	走査方式
1125i	1125本	1080本	インターレース
750p	750本	720本	プログレッシブ
525p	525本	480本	プログレッシブ
525i	525本	480本	インターレース


これらの中で、1125iと750pをデジタルハイビジョン放送と呼びます。

画面の位置やサイズの微調整

その他の設定 (1 ページ目)

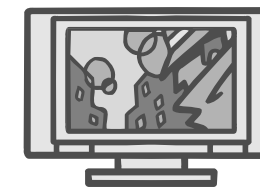

その他の設定

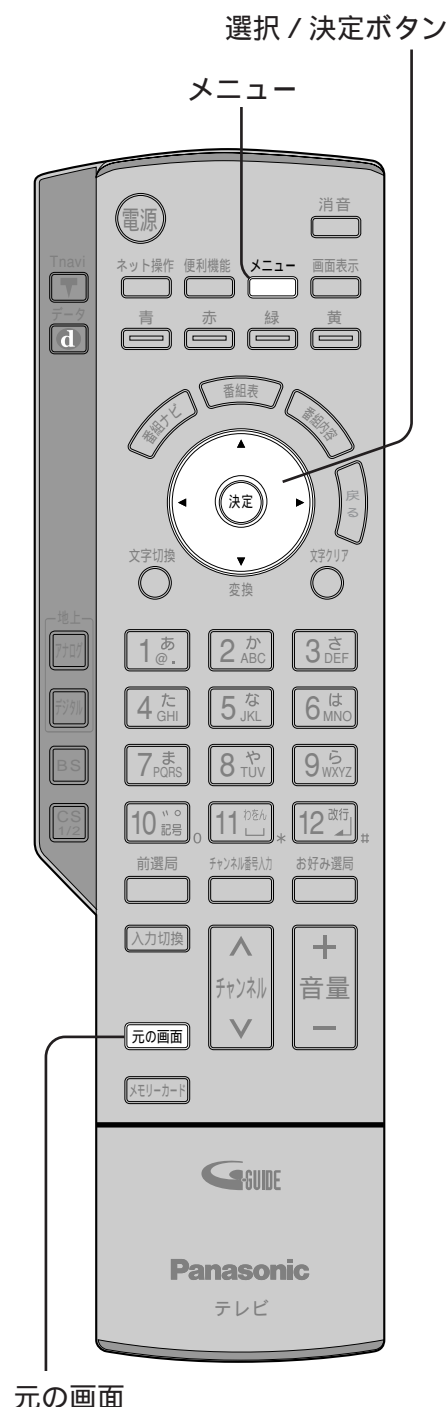

1 「メニュー」を押す





2 「初期設定」を選ぶ



メニュー	
調整	初期設定
チャンネル設定	
デジタル放送設定	
システム設定	
かんたん設置設定	
ビデオ入力表示書換	
その他の設定	

3 「その他の設定」を選び、決定する

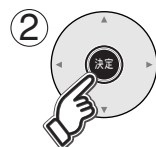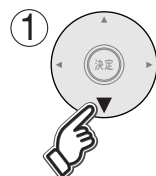

メニュー	
調整	初期設定
チャンネル設定	
デジタル放送設定	
システム設定	
かんたん設置設定	
ビデオ入力表示書換	
その他の設定	

お好みで設定
する

NR
MPEG NR
無信号自動オフ
無操作自動オフ
3次元Y/C
ID-1検出
ED2検出

各項目ごとに、設定する



▼を繰り返し押すと、
次のページになる。



工場出荷時の設定値

NRオフ	3次元Y/Cオン
MPEG NR	...オフ	ID-1検出オン
無信号自動オフ	...入	ED2検出オン
無操作自動オフ	...切		

(1 ページ目)

その他の設定 1 / 3 ページ		
NR	オフ	オン
MPEG NR	オフ	オン
無信号自動オフ	切	入
無操作自動オフ	切	入
3次元Y/C	オフ	オン
ID-1検出	オフ	オン
ED2検出	オフ	オン

2、3 ページ目は44ページへ

「NR」
映像のざらつきを少なくする 「オン」

「MPEG NR」
ブロックノイズ(小さな四角形のノイズ)を低減させる
「オン」

「無信号自動オフ」
地上アナログ放送やビデオを見終わり10分間無信号状態
が続いたとき自動的に電源を切る 「入」

「無操作自動オフ」
約3時間以上、本機の操作をしないとき自動的に電源を
切る 「入」

「3次元Y/C」
虹模様や、つぶ状のノイズを低減させる 「オン」
ビデオなどの映像が不自然なとき 「オフ」

「ID-1検出」
ビデオなどの映像に合わせて画面を自動拡大する
「オン」

「ED2検出」
ワイドクリアビジョンのとき、画面を自動拡大する
「オン」

お知らせ

「NR」や「MPEG NR」の設定は、放送および入力信号ごとに記憶されます。

放送および入力信号: 地上アナログ放送、ビデオ入力1、ビデオ入力2、ビデオ入力3、ビデオ入力4、色差ビデオ入力1、
色差ビデオ入力2、デジタル放送など(地上デジタル、BSデジタル、110度CSデジタル、メモリーカード、Tナビ)

「MPEG NR」は、750p(720p)の出力の機器を接続した場合には、設定できません。

「無信号自動オフ」はビデオがブルーバックのときや、デジタル放送時は働きません。

「無信号(無操作)自動オフ」が働いて電源が切れたときは、次回電源「入」時に「無信号(無操作)自動オフ
が働きました」と、約10秒間表示されます。

「3次元Y/C」は、デジタル放送、色差ビデオ1～2のときは設定できません。

「ID-1検出」が働いて画面を自動拡大したとき 「フル」または「ワイド」と画面に表示。

「ED2検出」が働いて画面を自動拡大したとき 「ワイド」と画面に表示。

「ED2検出」はワイドクリアビジョン受信中に画面モードを変えたときは、働きません。

ワイドクリアビジョンとは、現行のテレビ放送(横縦比4:3)と画面のワイド化(横縦比16:9)の両立性を
確保しつつ、映像の高画質化を目的としたものです。本機は自動的に画面を拡大します。


(終わったら **元画面** を押す)

その他の設定

その他の設定 (2、3ページ目)



その他の設定

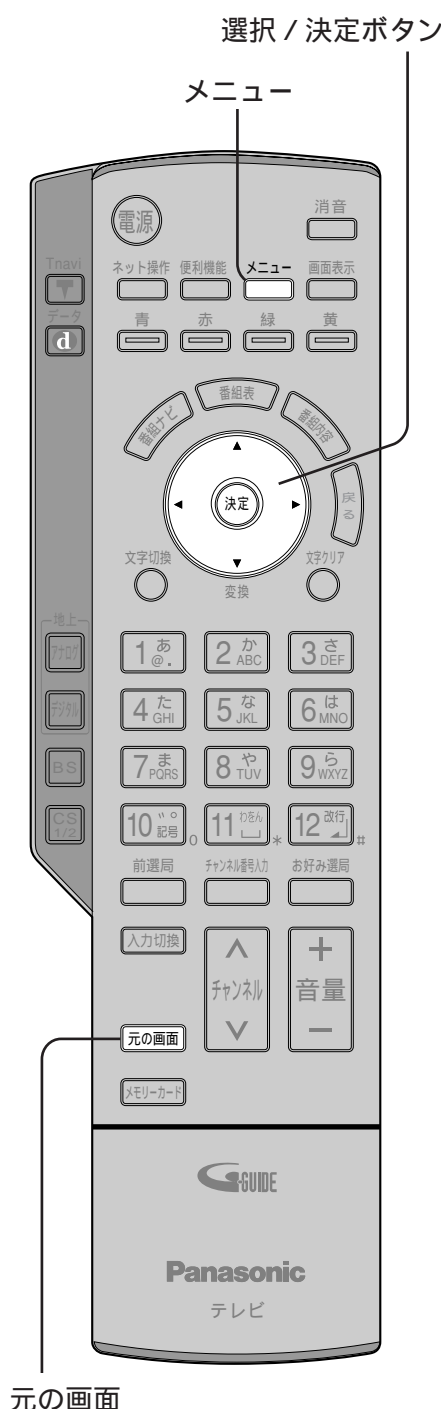



1 「メニュー」を押す



2 「初期設定」を選ぶ



3 「その他の設定」を選び、決定する

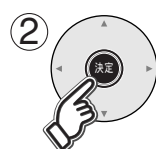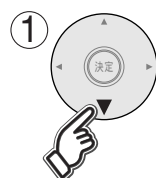

お好みで設定
する

デジタルシネマリアリティ
消費電力
セルフワイド
モニター出力停止設定
入力スキップ
525p色マトリックス

各項目ごとに、設定する




▼を繰り返し押すと、
次のページになる。



工場出荷時の設定値

デジタルシネマリアリティ ... オン
消費電力 標準
セルフワイド ジャスト
モニター出力停止設定 ... ビデオ1
入力スキップ オン
525p色マトリックス ... 1

(2ページ目)

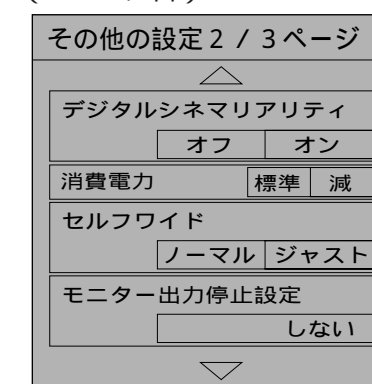


「デジタルシネマリアリティ」
每秒24コマで撮影された映画の映像を
忠実に再現する「オン」
映像が不自然なとき「オフ」

「消費電力」
画面の明るさを抑えて消費電力を低減する「減」

「セルフワイド」
「セルフワイド」のとき4:3映像を
オリジナルのまま見る「ノーマル」
自動拡大して見る「ジャスト」

「モニター出力停止設定」
接続した録画機器への映像・音声の出力を停止する
詳しくは95ページをご覧ください。

(3ページ目)

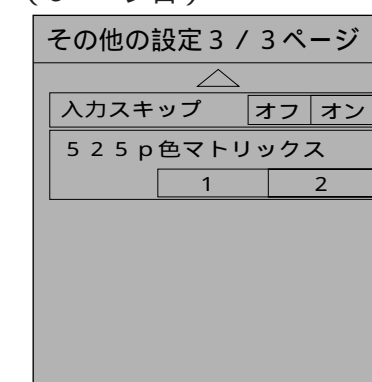

「入力スキップ」
入力切換ボタンを押したとき、接続のない外部入力を
飛ばす「オン」
詳しくは97ページをご覧ください。

「525p色マトリックス」
525p(480p)で出力する機器を接続したときのみ、
機器に合わせる
NTSC(SD)方式(通常)「1」
HD方式「2」

お知らせ

「デジタルシネマリアリティ」は525i(480i)信号の場合のみ設定できます。
「デジタルシネマリアリティ」の設定は、放送および入力信号ごとに記憶されます。

放送および入力信号: 地上アナログ放送、ビデオ入力1、ビデオ入力2、ビデオ入力3、ビデオ入力4、色差ビデオ入力1、
色差ビデオ入力2、デジタル放送など(地上デジタル、BSデジタル、110度CSデジタル、メモリーカード、Tナビ)

「525p色マトリックス」は、1125i(1080i)や525i(480i)、750p(720p)の出力の機器を接続する
場合には関係ありません。

(終わったら「元画面」を押す)


その他の設定

音声の調整 / 音声を切り換える


お好みの音声で楽しむ



1 「メニュー」を押し、「調整」を選ぶ

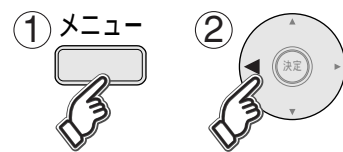



2 「音声の調整」を選び、決定する

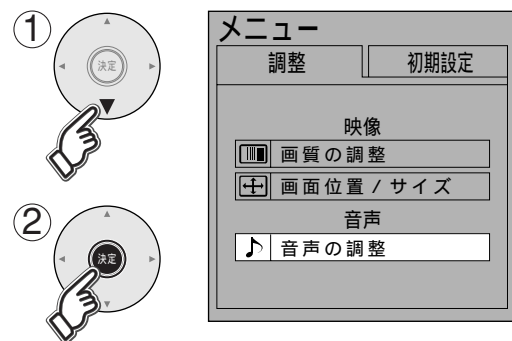


お好みの
音声を選ぶ
音声メニュー

音声を切り換える

音声切換
1 回押すと、現在の音声を表示、
表示中に、押すたびに切り換わる
(切り換えのできる音声があるときのみ)

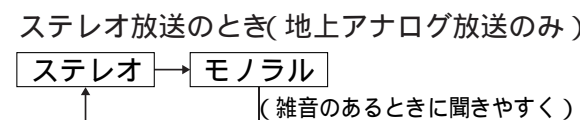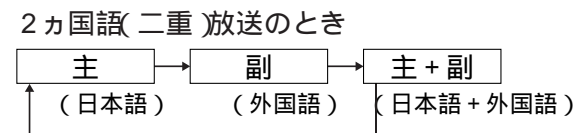


デジタル放送のときに、切り換えできる
音声の種類と数は番組により異なります。



お知らせ

2カ国語放送のときに電源を「切」入すると、「主」に戻ります。
放送によっては、「主」で外国語、「副」で日本語の場合があります。
ビデオを見ているときは、ビデオ側で切り換えてください。
衛星デジタル放送では、切り換えた音声がある場合もあります。

「音声メニュー」を選び、設定する


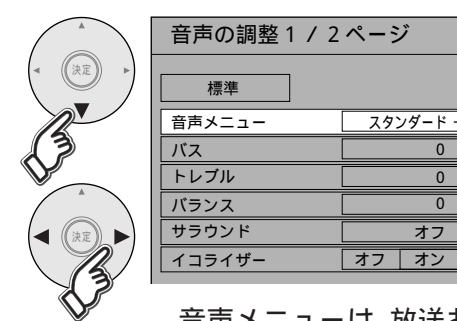


- オート** 小さな音を大きく、大きな音を小さく自動調整。
- スタンダード** 送られてくるそのままの音。
- ダイナミック** メリハリ感を強調。
- 快聴** 音の高域部分(4kHz付近)を強調。高齢の方におすすめ。

音声メニューは、放送および入力信号ごとに記憶されます。


放送および入力信号: 地上アナログ放送、地上デジタル放送、BSデジタル放送、110度CSデジタル放送、ビデオ入力1、ビデオ入力2、ビデオ入力3、ビデオ入力4、色差ビデオ入力1、色差ビデオ入力2、メモリーカード、Tナビ

上記の手順の後、各項目ごとに、調整する

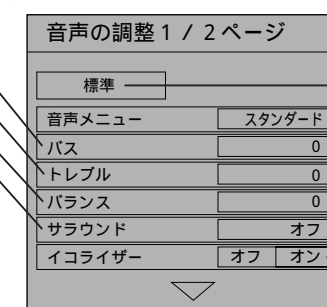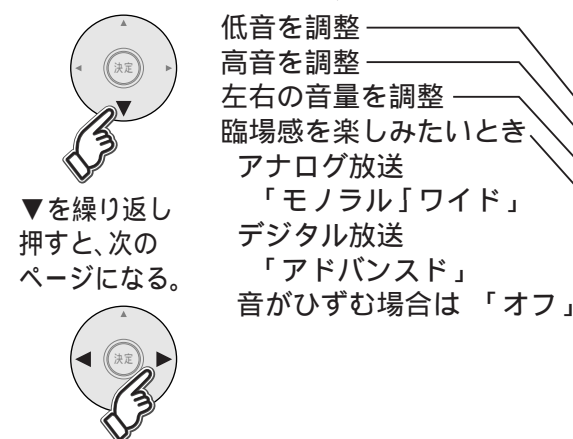

工場出荷時の設定に戻す
(出荷設定時は「標準」と表示)

スピーカーの音を聞き易い特性にする「オン」

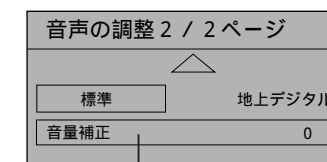

放送や入力信号を切り換えて音量が変化するとき
調整したい放送や外部入力の視聴状態にしてから
音量を調整してください。
(右側のイヤホン端子の音量には反映されません)

音声メニューを
お好みで調整
する


- バス
- トレブル
- バランス
- サラウンド
- イコライザー
- 音量補正

お知らせ


「サラウンド」は、地上アナログ放送の2カ国語放送で「主 + 副」音声のときは、働きません。
「イコライザー」は、ヘッドホンなどを左のイヤホン端子に接続したときには働きません。
「アドバンスド」サラウンドとは
音に広がりを与える機能です。5.1chサラウンドの音声に対して、特に有効です。
本機のスピーカーだけで広がり感を仮想的に再現します。
本体正面中央の位置で視聴すると効果的です。
ヘッドホン / イヤホン端子やモニター出力、光出力(PCM時)からの音声にも働きます。
バス、トレブル、バランス、サラウンドの調整値は、音声メニューごとに記憶します。
音量補正は、地上アナログ放送、地上デジタル放送、BSデジタル放送、110度CSデジタル放送、ビデオ入力1、ビデオ入力2、ビデオ入力3、ビデオ入力4、色差ビデオ1、色差ビデオ2ごとに記憶します。

(終わったら「元画面」を押す)



音声の調整
音声を切り換える

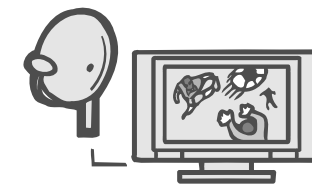

1 「メニュー」を押し、 「初期設定」を選ぶ

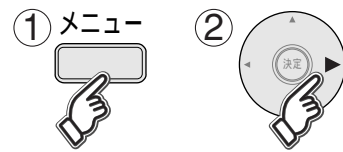

2 「システム設定」を選び、決定する

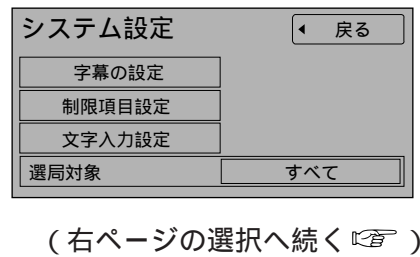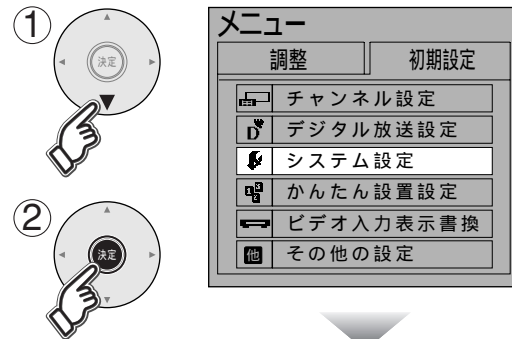

「制限項目設定」については
50ページをご覧ください。

「文字入力設定」については
T navi編をご覧ください。


デジタル放送
の中に字幕や
文字スーパー
が有る場合に
表示する

字幕
字幕言語
文字スーパー
文字スーパー言語


デジタル放送で
(チャンネルボタン)
を押して
順送りできる
チャンネルを
選ぶ

選局対象

① 「字幕の設定」を選び、決定する

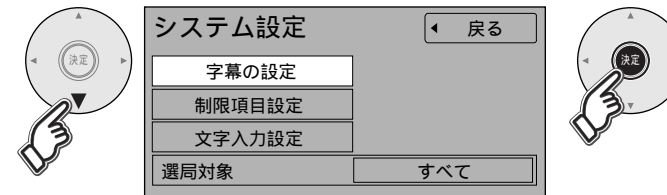

② 各項目ごとに、設定する

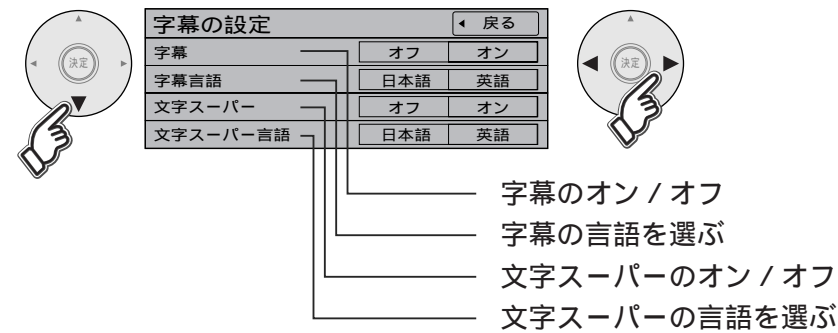


字幕の切り換えは
字幕ボタンでも可能です。

字幕 1回押すと、現在の状態を表示
表示中に押すたびに、
字幕の「オン」と「オフ」が
切り換わる

字幕「オン」でも、字幕の無い番組では、字幕は表示されません。
文字スーパーが「オン」でも、文字スーパーの無い番組では、文字スーパーは表示されません。
強制的に表示される字幕や文字スーパーなど、設定しても番組によって無効になる場合があります。
本機では、地上アナログ放送で、電波のすきまで送られてくる文字放送(字幕)はご覧になれません。

(終わったら **元の画面** を押す)

「選局対象」を選び、設定する

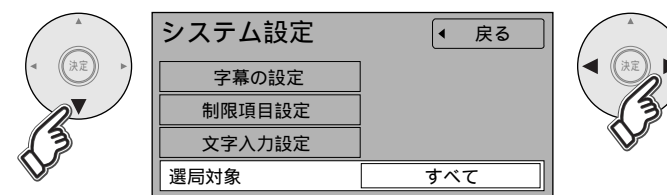

好み リモコンの **1** ~ **12** に設定されているチャンネルと、デジタル放送のチャンネル
設定(77ページ)で設定した13~36までのチャンネル。
テレビ テレビ放送(映像+音声)のチャンネルのみ。
ラジオ ラジオ放送(音声が主)のチャンネルのみ。
データ データ放送のチャンネルのみ。
すべて 現在放送されている、すべてのチャンネル。

(終わったら **元の画面** を押す)

システム設定

視聴可能年齢

一番組限度額


暗証番号変更

暗証番号取消し

デジタル放送を
見るときの設定


制限項目設定とは...
年齢や購入金額の
制限を設定できます。
制限を超える番組は
暗証番号の入力が必要
です。
年齢制限を超える
番組は番組表などで
「●●●」と表示され
ます。

選択 / 決定ボタン

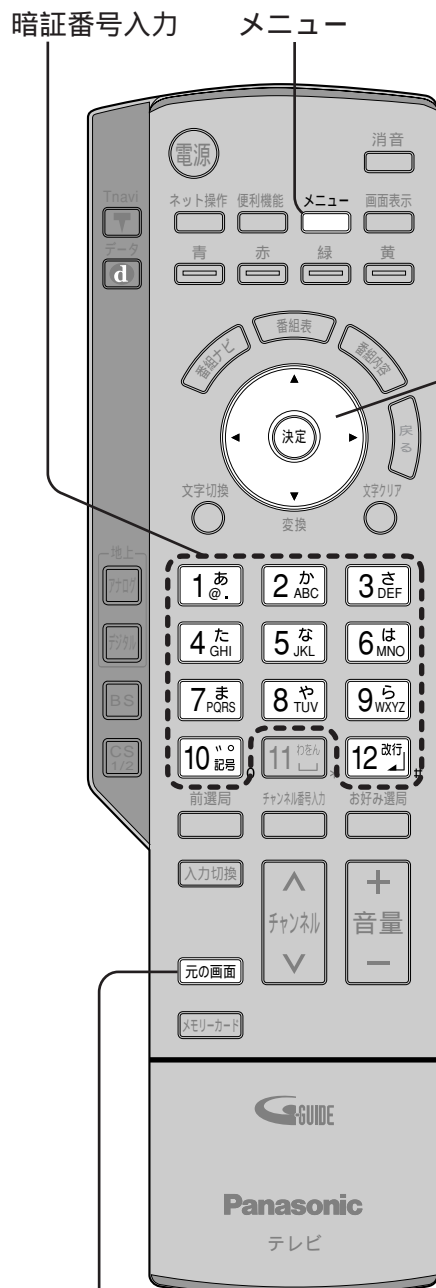


元の画面


1 「メニュー」を押し、
「初期設定」を選ぶ

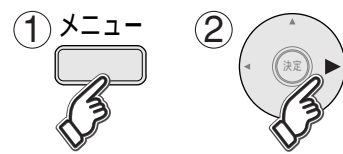


2 「システム設定」を選び、決定する

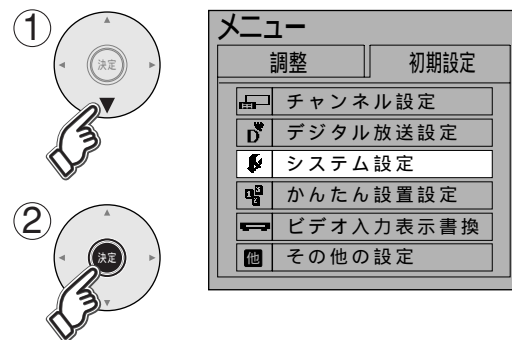

3 「制限項目設定」を選び、決定する

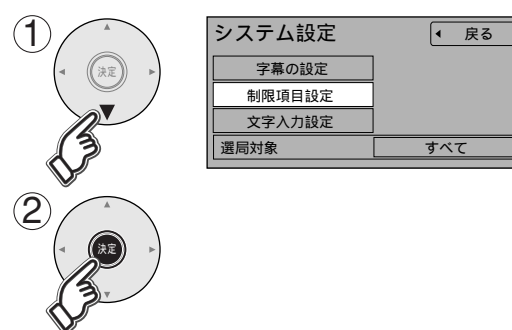

4 画面上の指示に従って
暗証番号を4桁で入力する

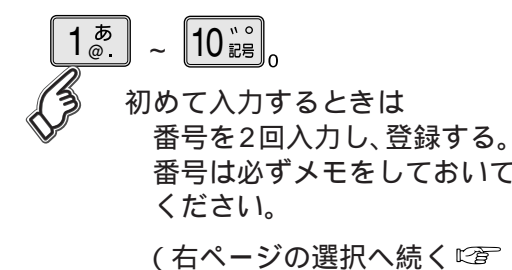


（右ページの選択へ続く）
入力がないと約10秒後「システム設定」
の画面に戻ります。

「ブラウザ制限」については
Tnavi編をご覧ください。

視聴できる
年齢を
制限する

視聴可能年齢


「視聴可能年齢」を選び、年齢の制限を決める

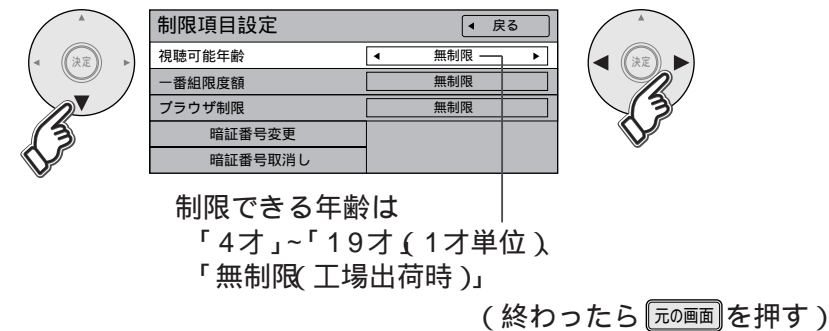

制限できる年齢は
「4才」～「19才（1才単位）」
「無制限（工場出荷時）」

（終わったら「元の画面」を押す）


「一番組限度額」を選び、金額の上限を決める

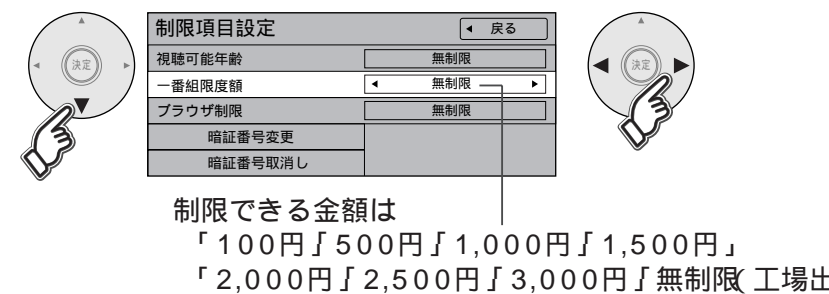


制限できる金額は
「100円」「500円」「1,000円」「1,500円」
「2,000円」「2,500円」「3,000円」「無制限（工場出荷時）」

（終わったら「元の画面」を押す）

① 「暗証番号変更」を選び、決定する

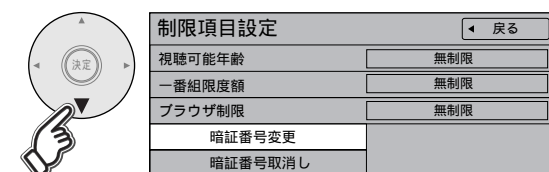

② 新しい暗証番号を4桁で入力し、決定する

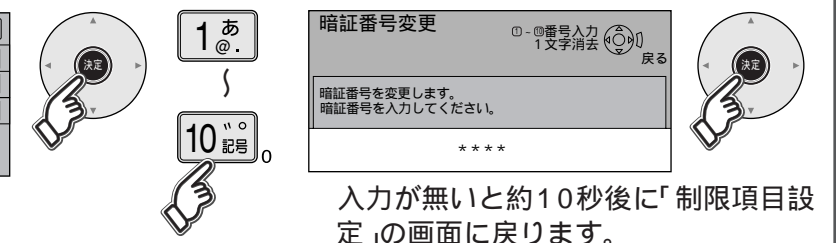


入力がないと約10秒後に「制限項目設定」
の画面に戻ります。

③ 画面上の指示に従って
再度暗証番号を4桁で入力する


忘れないように、メモをしておいてください。

（終わったら「元の画面」を押す）

① 「暗証番号取消し」を選び、決定する

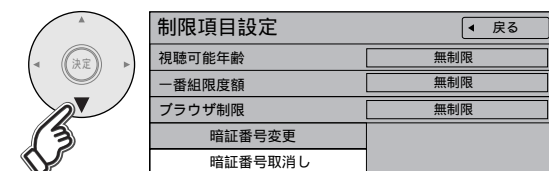

② 「はい」を選び、決定する

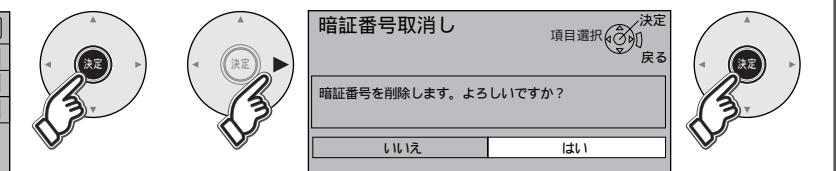

視聴制限は、無効になります。

（終わったら「元の画面」を押す）

暗証番号を
取り消す

暗証番号取消し

システム設定

データ放送を見る

データ放送 からの お好みページ

データ放送を楽しむ

データ放送の
番組では...

デジタル放送を見て
いるときに、画面に
表示される説明に従い
操作すると、いろいろな
情報を見ることができます。

データ放送の
ある番組かを
確認する

デジタル放送を見ているときに...

「番組内容」を押す



下記のアイコンが表示された
番組はデータ放送があります。
(アイコンが表示されない番組
もあります)



確認したら、再度「番組内容」を押す。
(データ放送を見る場合は、押して元の画面
にしてから、下記の操作をご覧ください。)


1 データボタンを押す



(画面イメージ)

情報が多いときは、表示に
時間がかかります。

2 見たい項目を選び、決定する

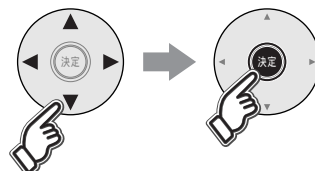

番組によりカラーボタンなどを使った
専用の選択画面や数字入力画面が表示
されます。その指示に従ってください。
お好みページへの登録の案内が出るこ
とがあります。
(使い方は 15 ページ)

デジタル放送に戻るときは


➡「元の画面」を押す。

お知らせ

データ放送では、本機に接続の電話回線で通信
を行う場合があります。通信中は電源ボタン以
外は操作できなくなる場合があります。
本機が電話回線を使用中(回線使用中ランプ
が赤点灯 15 ページ)には、同じ回線に接続
した電話機などは使用できません。

番組連動
データ放送を
見る
(データ放送 13
ページ)

独立データ放送
は、選局操作によ
り、ご覧いただけ
ます。

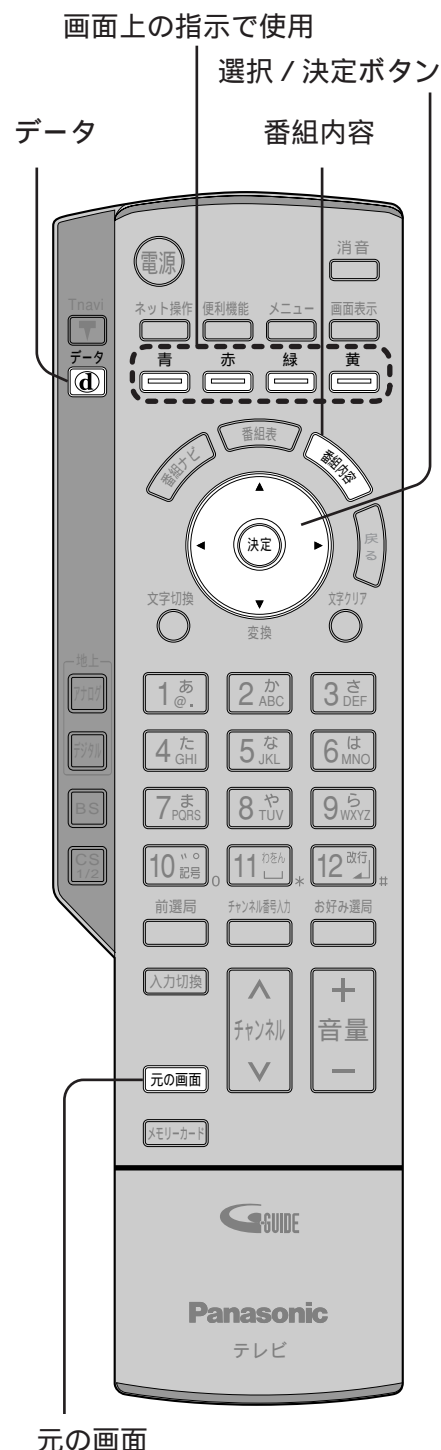

データ放送の画面上で、特に指示があって操作したときに、「お好みページ」が本機に登録されます。
今後、そのようなデータ放送が徐々に開始されていく予定です。
(2004年6月現在)

まず、58ページの手順1、2で「メール/情報」画面を出す

1 お好みページを選び、決定する



購入記録送信結果
双方向通信一覧
B-CASカード
ID表示
ボード
お好みページ
トピックス

Tナビのお好みページが
表示される

Tナビ データ放送	
タイトル/アドレス	
1	
2	
3	
4	
5	

2 赤ボタンを押して、「データ放送」に切り換える



「Tナビ」に戻すときは、
青ボタンを押します。

3 実行したい「タイトル」を選び、決定する



Tナビ データ放送	
タイトル/内容	有効期限
1	00:00:00
2	00:00:00
3	00:00:00
4	
5	


登録されている内容に従った動作が行われます。例えば
指定されたテレビ放送のチャンネルに切り換えます。
インターネット上の(特殊な言語で構成された)ページを表示します。
Tナビの画面ではありません。(外枠が消えます)
(ブロードバンド環境の無い場合は動作しません。)
Tナビと同じメッセージが表示されることがあります。(Tナビ編22ページ)
お好みページの削除または消去の設定
手順3で、「便利機能」ボタンを押す。
削除する場合は ▶で「削除」を選び、決定ボタンを押す。
データ放送からの指示で自動削除してもよい場合は、「消去許可設定」
を▶で「許可」にし、▶で「更新」を選び、決定ボタンを押す。

データ放送
からの好み
ページを使う
お好みページ

Tナビの「お好み
ページ」とは動作
が異なります。


データ放送からの好みページ
データ放送を見る

SDメモリーカードの静止画像を見る

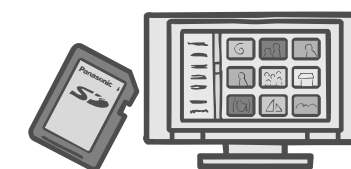


デジタルカメラなどの
静止画像を楽しむ

録画中は、操作できません。
Tナビ中の操作は
「T navi編」をご覧ください。
音楽や音声など、
音の再生はできません。
動画やDCF規格に準拠し
ていない静止画は再生で
きません。
静止画は録画できません。
(モニター出力端子から
出力されません。)

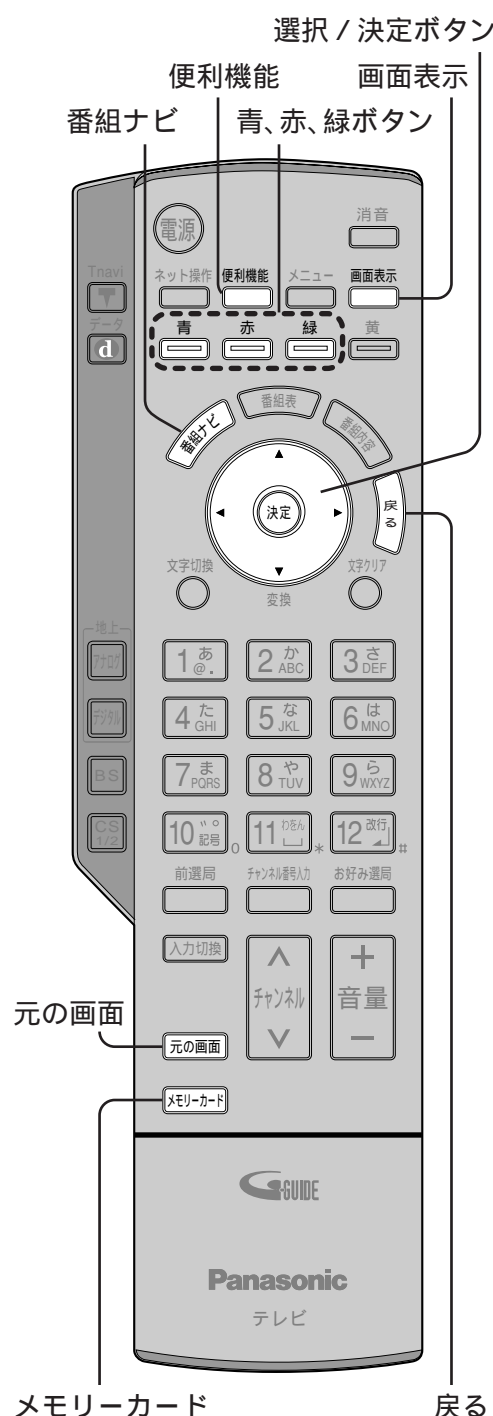

SDメモリーカードの静止画像を見る

1 電源「入」の状態、SDメモリーカードを挿入する

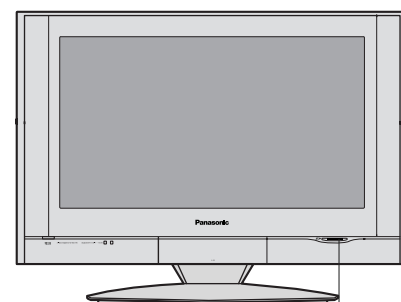


SDメモリーカード
ラベル面を上。

2 「メモリーカード」を押す



3 表示方法を選び、決定する

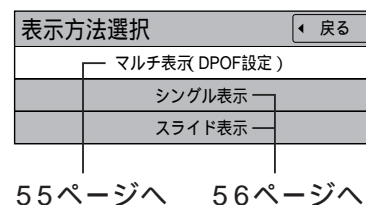

SDメモリーカードの静止画像をできる限り表示します。(全ディレクトリ内を探します。)
SDメモリーカード内のファイル数やフォルダ数が多い場合、表示に時間がかかることがあります。ファイルやフォルダの数が2000以下でのご使用をおすすめします。それ以上の場合は数分以上かかることがあります。

元のテレビ画面に戻す ➡ 元の画面 を押す。

再度表示したいとき

➡ メモリーカード を押す。

SDメモリーカードを抜くとき

➡ (1) 元の画面 を押す。(テレビ画面に戻る)
(2) SDメモリーカードを奥に押して指を離す。

SDメモリーカードについて

24mm×32mm×2.1mmの、切手とほぼ同じ大きさの半導体メモリーです。
本機の画面で、デジタルカメラやデジタルビデオカメラで撮影された静止画像データを見たり、写真現像店に出すプリント枚数を設定することができます。DCF規格の画像データに限りです。

(当社製のデジタルカメラ「LUMIX」などは対応)

JEITA(電子情報技術産業協会)が制定した画像ファイルフォーマット。
miniSD™カードを本機にて使用する場合は、専用のminiSD™アダプターに必ず装着してご使用ください。

パソコンで編集したデータも見ることができます

JPEG形式のファイルを見ることができます。

拡張子は「.JPG」にしてください。また、長いファイル名をつけると、一部省略して表示されます。


画素数が160×120～2560×1920(4,915,200画素)の画像データを表示できます。

同じファイル名があった場合や、DCF規格上表示をしないファイル名の場合は、それらを表示しません。

パソコンでフォーマットする場合は、「FAT16」または「FAT12」形式を推奨します。

パソコンでは、ディレクトリをフォルダと呼んでいます。


画像を作成した機器の種類やソフトウェアの組み合わせによっては、本機で表示できないこともあります。

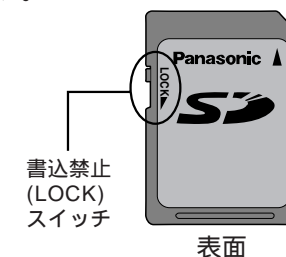

54ページの手順3で「マルチ表示」を選んだとき

記録されている
画像の総枚数

アクセス中：データの読み込み中に表示します。
表示中はSDメモリーカードを抜いたり、電源を切らないでください。

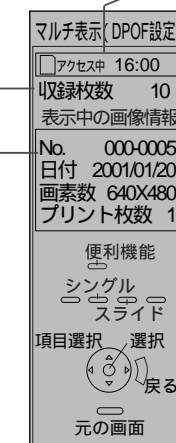

画像番号または
ファイル名
(先頭から半角で
8文字まで)

選択している画像
(◀▶で移動)

スクロールバー
次ページにも画
像があるときは
黄色の表示。

選択している画像の情報

No: 画像番号またはファイル名(先頭から半角で8文字)

日付: 画像がSDメモリーカードに書き込まれた日

画素数: 横×縦

プリント枚数: 写真現像店などにプリントしてもらった枚数。(☞ 57ページ)

表示方法を変えたいとき

画像を1枚ずつ見るとき ➡ 赤 (赤ボタン) を押す。(☞ 56ページ)
(シングル表示)

画像を連続して見るとき ➡ 緑 (緑ボタン) を押す。(☞ 56ページ)
(スライド表示)


マルチ表示に戻すとき ➡ 青 (青ボタン) を押す。

SDメモリーカードの静止画像を見る

SDメモリーカードの静止画像を見る

SDメモリーカードの画像を
1枚ずつ見る
シングル表示

54ページの手順3で「シングル表示」を選んだとき

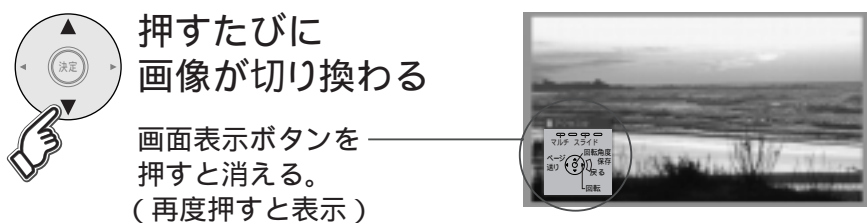


画像を回転するには




回転した状態で保存するには (1) 決定ボタンを押す。
(2) 「はい」を確認して、決定ボタンを押す。
マルチ表示時やDPOF自動再生ファイルには、反映されません。

54ページの手順3で「スライド表示」を選んだとき


1 各項目ごとに、設定する

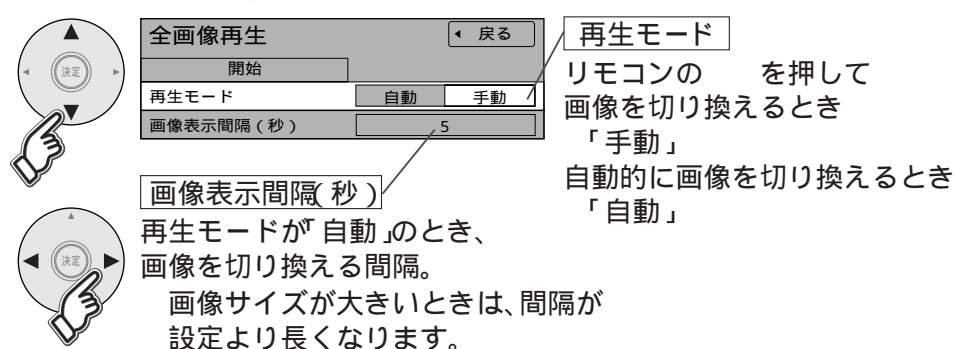

DPOF自動再生ファイル(将来デジタルカメラがサポートする予定)があるときは、まず再生方法を選ぶ

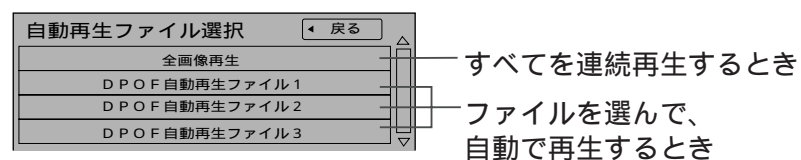

2 「開始」を選び、決定する

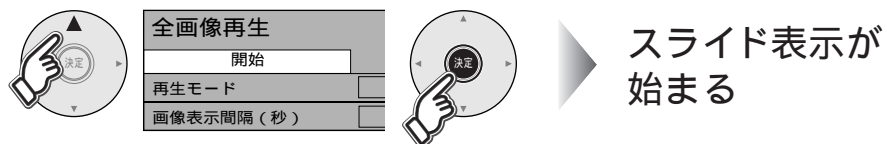

止めるとき ➡ 決定ボタンを押す。
止めた後に再開するとき ➡ を押す。
終了するとき ➡ を押す。

SDメモリーカードの画像を
連続して見る
スライド表示

写真現像店などに出すプリント枚数設定

デジタルカメラなどの
静止画像を楽しむ

写真現像店などに
出すときに
画像の
プリント枚数
を設定する

DCF規格の画像とファイル名が半角8文字以下のJPGファイルのみ設定できます。ファイル名に使用できる文字は、英数半角文字、(ハイフン)、(アンダーバー)、(チルダ)です。(パソコンで編集したデータは基本的には設定できません) SDカードのLOCKが書き込み禁止になっていると設定ができません。(55ページ 右上図)


1 マルチ表示画面で
プリントしたい画像を選び、決定する




2 「便利機能」を押す




3 「枚数設定」を選び、決定する

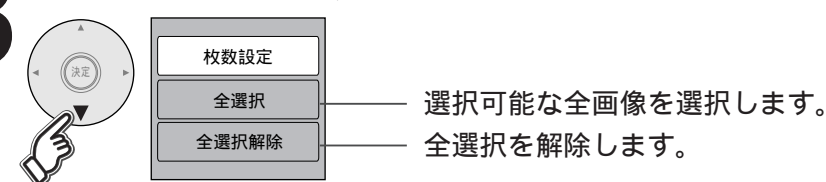

4 枚数を設定する

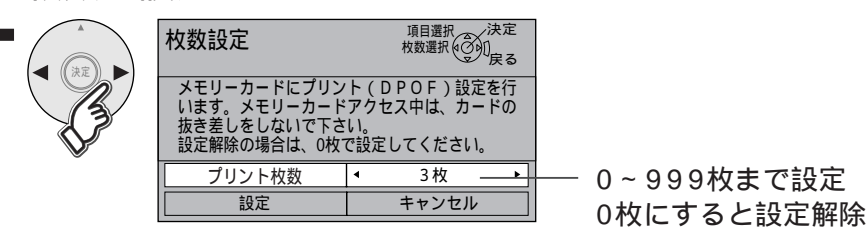

5 「設定」を選び、決定する

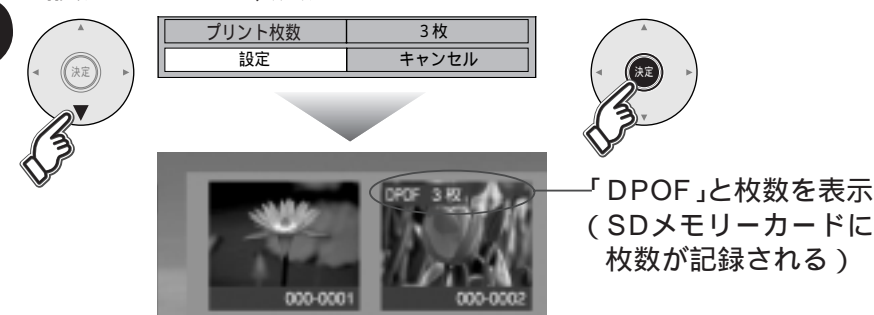

画面表示ボタンを押すと、DPOF枚数表示 / 非表示が切り換わります。表示は枚数が1枚以上の場合に行います。

別の画像のプリント枚数を設定したいとき ➡ 手順1 ~ 5をくり返す。
(終わったら 元の画面) を押す)

プリント枚数設定
SDメモリーカードの静止画像を見る

いろいろな情報を見る


放送メール

購入記録

購入記録送信結果

双方向通信一覧

放送局からのお知らせや
役立つ情報の表示

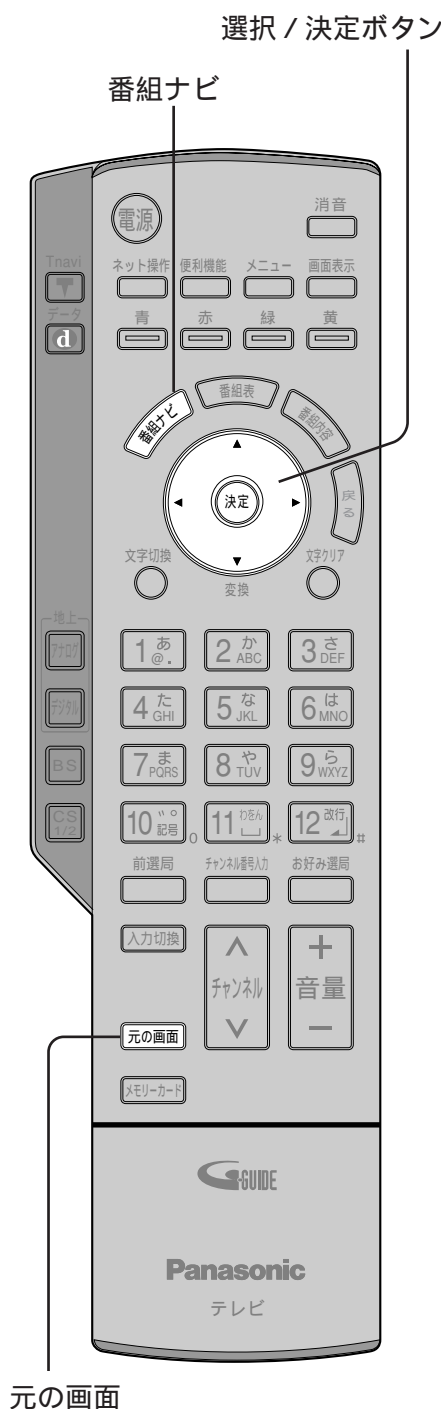


1 「番組ナビ」を押す



未読の放送メールが
有る場合に表示します

番組を探す▶
予約する
メール/情報▶

2 「メール/情報」を選び、決定する

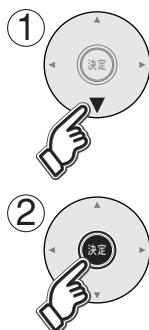

(右ページの選択へ続く)

番組を探す
予約する
メール/情報▶

デジタル放送局や
本機からの
お知らせや
情報を見る

放送メール

インターネット
メールでは
ありません。

番組単位で
購入した
有料番組を
確認する

購入記録

データ放送で
回線を使用した
履歴などを確認
する

購入記録送信結果

双方向通信の
結果一覧を
見る

双方向通信一覧

① 「放送メール」を選び、決定する



放送メール▶
購入記録
購入記録送信結果
双方向通信一覧



放送メールには、
放送局からのお知らせ(最大31通まで保存)や、本機の機
能向上のためのダウンロード情報(最新の1通のみ保存)な
どがあります。

② 確認したいメールを選び、決定する



既読	BS	メールタイトル1
既読	BS	メールタイトル2
既読	BS	メールタイトル3
未読	CS1	メールタイトル4
未読	CS2	メールタイトル5
未読	地上D	メールタイトル6



未読、既読
を表示

メールの内容が表示される

メール下部にダウンロード予約ボタンが表示さ
れることがあります。(88ページ)

(終わったら 元の画面 を押す)

「購入記録」を選び、決定する



放送メール
購入記録▶
購入記録送信結果
双方向通信一覧
B-CASカード



購入した番組が表示される

12月12日(水)からの累計金額				3800円	累計金額
CS1	12月18日(水)	8:15 - 10:55	ボランテア	1000円	最新の 25番組を表示
Y77	12月17日(水)	10:15 - 10:45	W杯サッカー-ボランテア	500円	
CS2	12月17日(水)	10:15 - 10:45	C Gアニメーションコンテスト	300円	
105	12月16日(金)	9:05 - 9:55	W杯サッカー-ボランテア	500円	

累計金額をリセットする(0円に戻す)には
➡ (1) 12 を押して、リセット画面を表示する。
(2) ◀▶ で「はい」を選び、決定ボタンを押す。
リセットされた項目は、うすい文字で
表示されます。

(終わったら 元の画面 を押す)

「購入記録送信結果」を選び、決定する



放送メール
購入記録
購入記録送信結果▶
双方向通信一覧
B-CASカード



最新の送信記録が表示される

購入記録送信結果	
番組の購入記録を送信しました。	
送信	
カスタマーセンターとの通信に 成功しました。	

現在の状況を表示
前回の送信結果で、
再送信が可能であ
れば、その旨表示し
ます。このとき「送信」
を選び決定すると、
送信ができます。

前回の送信結果を表示 (終わったら 元の画面 を押す)

「双方向通信一覧」を選び、決定する



放送メール
購入記録
購入記録送信結果
双方向通信一覧▶
B-CASカード



一覧が表示される

双方向通信一覧		電話番号	
通信開始時刻			
12月15日(木) 10:15	1 2 3 4 5 6 *		(空白)は、成功 電話番号の 上6桁を表示
12月14日(水) 10:15	1 2 3 4 5 6 *		
12月13日(火) 10:15	1 2 3 4 5 6 *		
12月12日(月) 10:15	1 2 3 4 5 6 *		

(終わったら 元の画面 を押す)

いろいろな情報を見る

いろいろな情報を見る


B-CASカード

ID表示

ボード

トピックス

放送局からのお知らせや
役立つ情報の表示

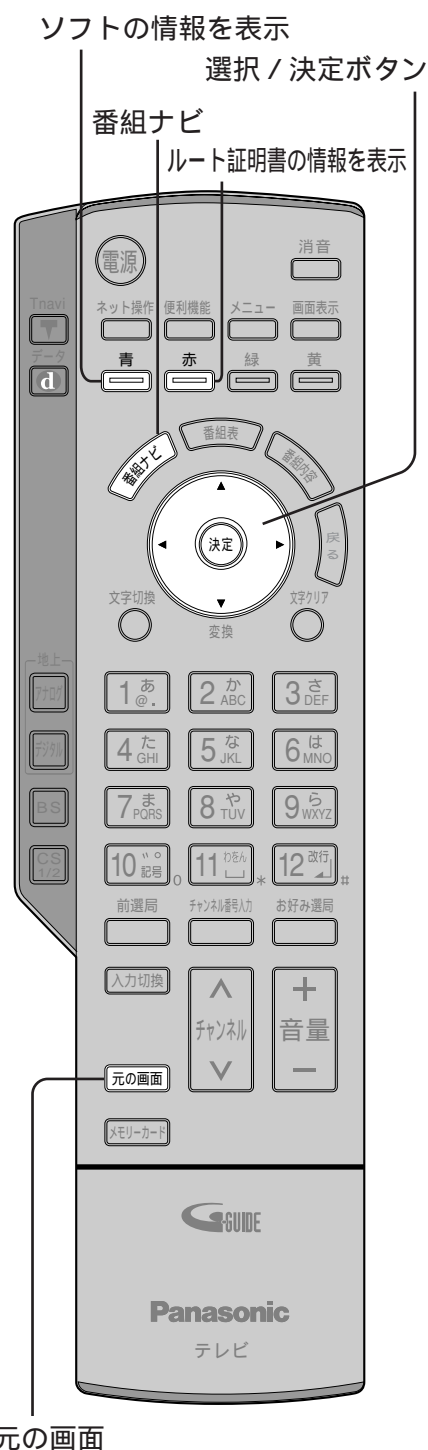


1 「番組ナビ」を押す



番組を探す▶
予約する
メール / 情報▶

2 「メール/情報」を選び、決定する

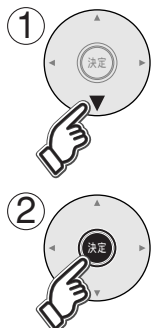

番組を探す
予約する
メール / 情報▶

(右ページの選択へ続く)

B-CASカード
の番号など
を見る

B-CASカード

本機のソフト
に関する情報
などを見る

ID表示


110度CSデジタル
放送から送られる
情報を見る

ボード

お勧め番組や
映画などの
情報を見る

トピックス

「B-CASカード」を選び、決定する

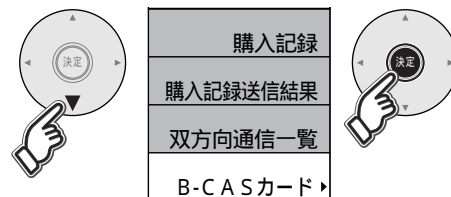


カードの状況が表示される

B-CASカード	
カード識別	M001
カードID	0000 0000 0000 0000 0000
グループID	12345678901234567890

(終わったら 元の画面 を押す)

「ID表示」を選び、決定する

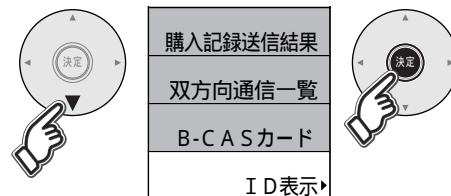


デコーダーIDなどの情報が表示される


ID表示	
デコーダーID	0000-0000
ステータス	0070-1010
	12345-67890
	12345-67890
	12345-67890

青 (青ボタン) を押すと本機のソフト情報を表示します
赤 (赤ボタン) を押すとデータ放送時のルート証明書の
情報を表示します (終わったら 元の画面 を押す)

① 「ボード」を選び、決定する

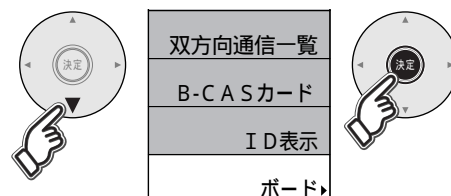


③ 確認したい情報を選び、決定する

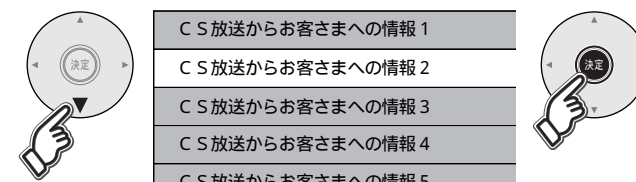


内容が表示される

(終わったら 元の画面 を押す)


② 「CS1ボード」または「CS2ボード」を選び、決定する

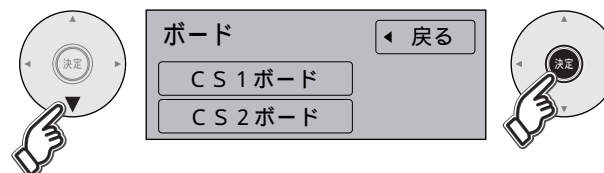

① 「トピックス」を選び、決定する

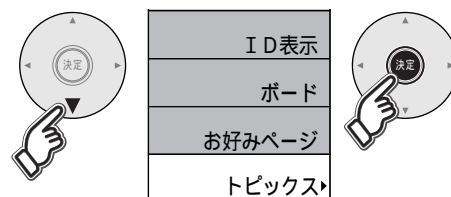


③ 見たい情報を選ぶ

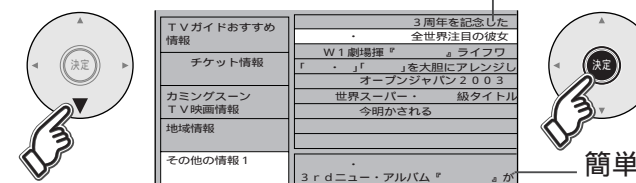

詳細情報が表示される

(終わったら 元の画面 を押す)

② 見たいカテゴリを選び、決定する

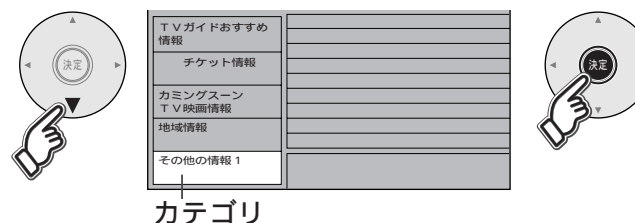

いろいろな情報を見る


アンテナ線の接続





初めて設置するとき
必ず行ってください

アンテナ線の種類

2種類のF型接栓(4C、5C)を付属しています。
同軸ケーブルの太さに合うF型接栓(付属)を
ご使用ください。
地上アナログ(VHF / UHF)専用です。

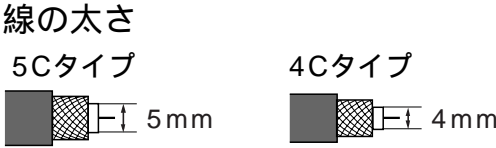

地上アナログアンテナ用のF型接栓(付属)を取り付ける

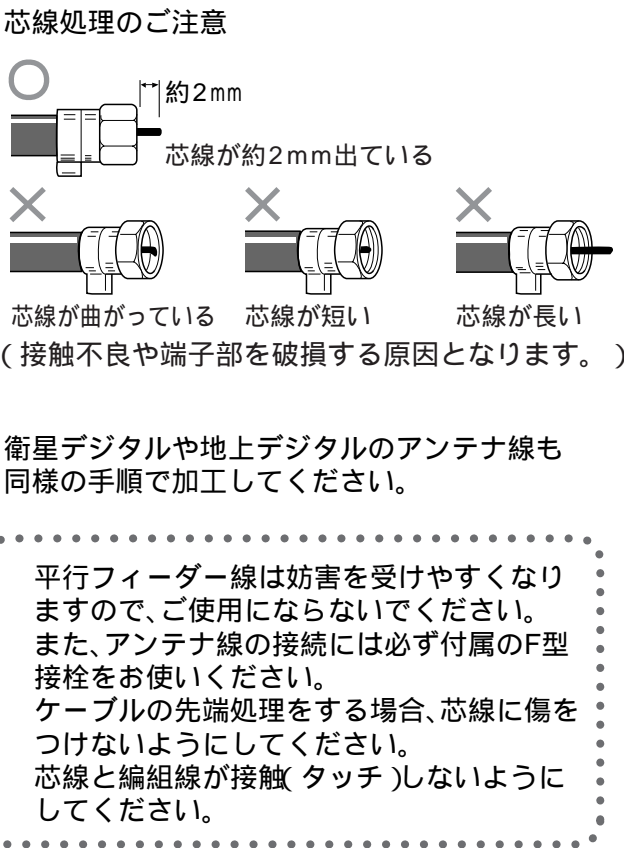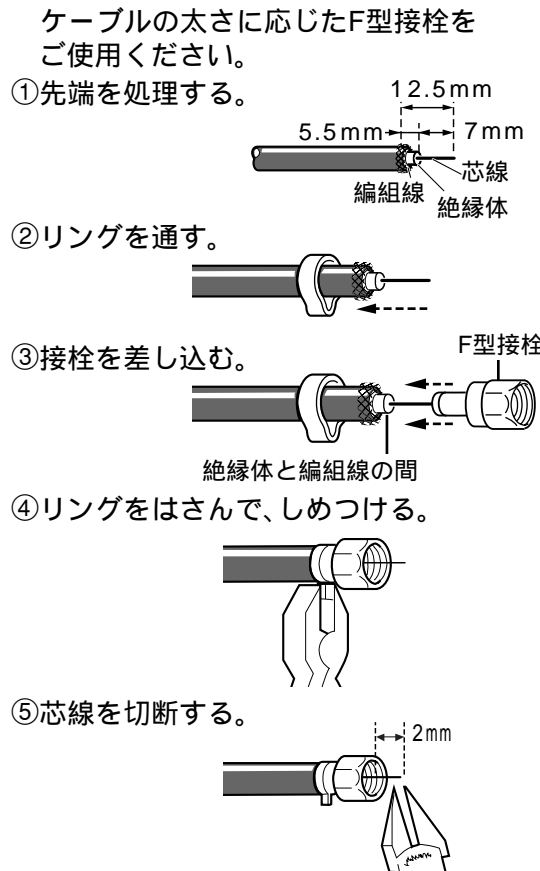


地上デジタル放送の場合

地上デジタル放送は現在の地上アナログ放送との混信を避けるために、当初は非常に小さな出力で
開始されますので、受信エリアは限定されます。
受信するためには、地上デジタルの送出局に向けてアンテナを設置する必要があります。
専用のUHFアンテナやデジタル対応のブースター、混合器などが必要になる場合があります。
受信障害がある環境では放送エリア内でも受信できないことがあります。
放送出力が増大された場合に、受信設備(ブースターなど)の再調整、変更が必要になる場合があります。

BS・110度CS放送の場合


衛星アンテナには電源供給が必要です。共同受信時や分配が行われている場合、1つの機器からのみ電源
が供給されるように接続設定する必要があります。
既設のBSアンテナでも一部受信できる場合がありますが、環境・条件により受信が不安定になることが
ありますので、110度CSデジタル放送対応のアンテナおよび受信設備をお使いください。
本機の衛星アンテナ端子へは、ビデオデッキを経由せず、直接に接続してください。ビデオデッキとの分
配が必要な場合は、110度CSデジタル放送対応の分配器をお使いください。

マンションなどの
共同受信の
場合
地上アナログ
と衛星の混合
(VHF、UHF、
BS、CS混合)

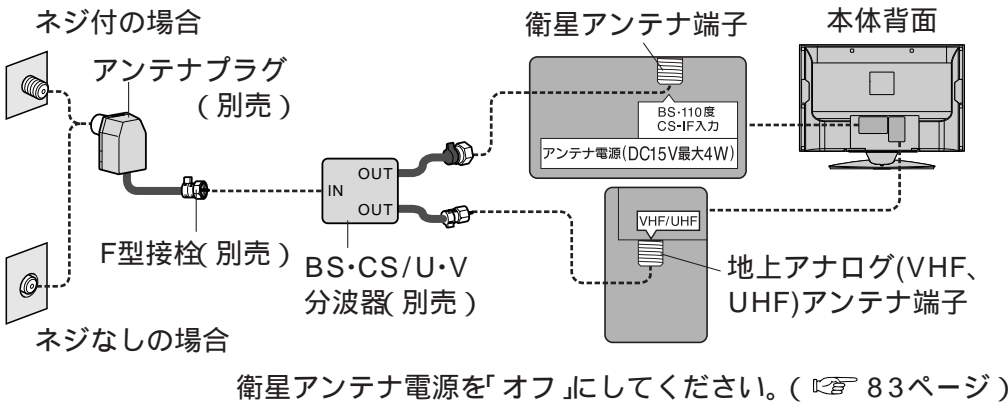


VHF、UHFが別々の場合は、アンテナ混合器が必要です。
(販売店にご相談ください)


地上アナログ
アンテナ
(VHF、UHF混合)

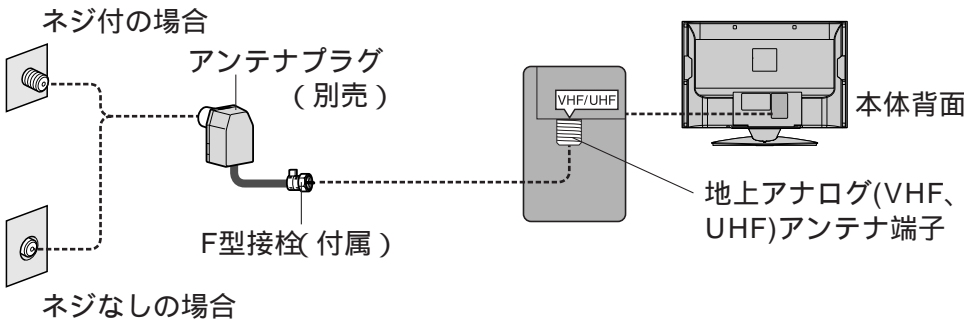

衛星
アンテナ

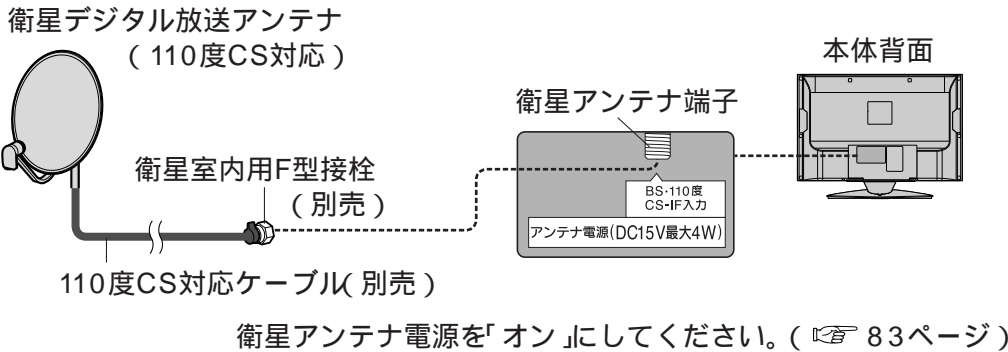

地上デジタル
アンテナ
(UHF)

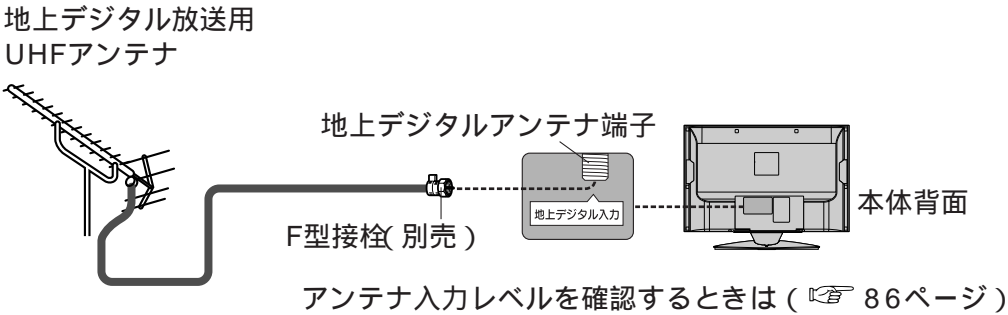

ケーブルテレビ(CATV)を受信する場合

CATVの受信は、サービスが行われている地域のみ可能で、使用する機器ごとにCATV会社との受信契約が必要です。
さらにスクランブル放送(有料)はアダプター(ホームターミナル)が必要です。
詳しくはCATV会社にご相談ください。
地上デジタル放送がCATVで配信されている場合は(71、78ページ)

アンテナ線の接続

B-CASカードの挿入

ピーキャスト

電話回線の接続


デジタル放送などを
楽しむための準備

カードの説明書に記載の文面をよくお読みのうえ必ず挿入してください。挿入しないとデジタル放送が映りません。
「使用許諾約款」を、よくお読みください。


BS / 地上デジタルテレビ放送は、放送番組の著作権保護のため、2004年4月から原則として1回だけ録画可能のコピー制御信号を加えて放送されます。その信号を有効に機能させるためにB-CASカードが必要です。

B-CASカードについて

B-CASカード（添付）
デジタル放送の視聴や録画のために必要なカードです。

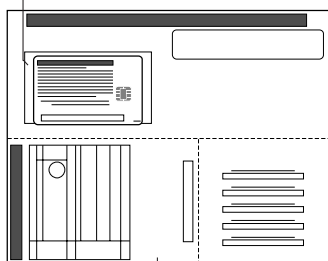

ユーザー登録はがき
はがきまたはWebでユーザー登録をしてください。（登録は無料です）

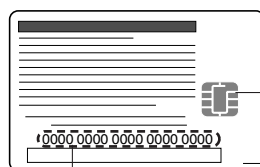

B-CASカード
IC
（集積回路）

B-CASカード番号
有料番組の契約内容などを管理するための大切な番号です。問い合わせの際にも必要です。裏表紙の「便利メモ」に記入しておいてください。

B-CASカード取り扱い上の留意点


折り曲げたり、変形させない。
重いものを置いたり踏みつけたりしない。
水をかけたり、ぬれた手でさわらない。
IC 集積回路 部には手をふれない。
分解加工は行わない。

B-CASカードについての
お問い合わせは


（株）ピーエス・コンディショナルアクセス
システムズ カスタマーセンター
TEL 0570-000-250

1 本体の電源ボタンで電源を切る

2 前面の扉を開ける

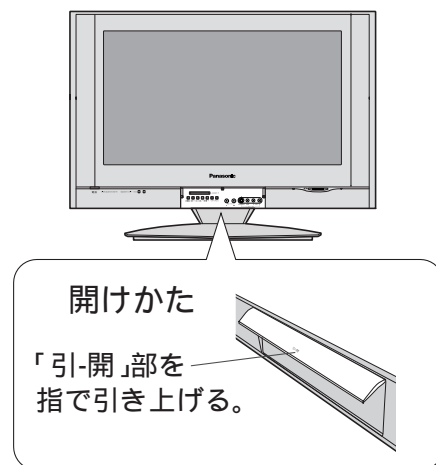

3 B-CASカードを挿入し、扉を閉める

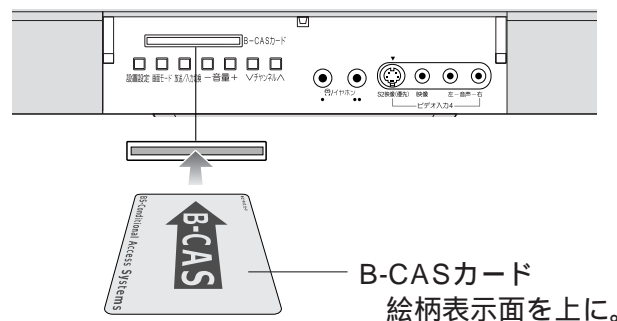

B-CASカード以外のものを挿入しないでください。故障や破損の原因となります。ご使用中は抜き差ししないでください。視聴できなくなる場合があります。

B-CASカードのテストをするときは
（☞ 86ページ）

B-CASカードを抜くとき


- ➡（1）本体の電源ボタンを「切」にする。
- （2）ゆっくりとB-CASカードを抜く。

B-CASカードには、IC 集積回路 が組み込まれているため、画面にメッセージが表示されたとき以外は抜き差ししないでください。（☞ 114ページ）
B-CASカードを抜き差ししたときは、3秒以上経ってから、B-CASカードテストを行ってください。（☞ 86ページ）


有料番組や視聴者参加番組を楽しむときに必要です。

まず、電話回線コンセントを確認してください


直付型ローゼットの場合
モジュラーコンセント
への工事が必要です。

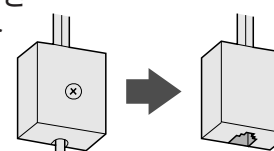

埋め込み型プレートの場合
モジュラーコンセント
への工事が必要です。

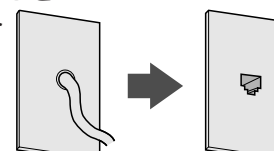

3ピンジャックコンセントの場合
3ピン変換アダプター
（別売）が必要です。

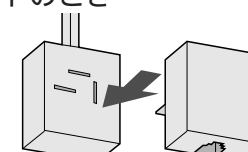

次の電話回線には接続できません

ISDN回線（ただし、ISDNのターミナルアダプターにアナログポートがあれば接続できます）
デジタル方式の構内交換機に接続されている電話回線。
「内線設定」が、9桁以上必要な構内交換機の電話回線。

以下の電話回線の場合は、接続できないことがあります


ホームテレホンやビジネスホンが接続されている電話回線。（主装置、ターミナルボックス、ドアホンアダプターが接続）

➡ ご購入の販売店もしくはお使いの電話機メーカーにご相談ください。

工事をされる場合は

電話回線に関する工事は資格を受けた人（工事担任者）でなければ行えません。ご購入の販売店もしくはNTT営業所へご相談ください。

接続するときは
電話回線コンセント



ご注意

電話用のモジュラーケーブルを、10BASE-T端子に、誤挿入しないでください。故障の原因となります。

モジュラー分配器（付属）
モジュラーケーブル（付属）

モジュラーケーブル
（電話機に付属のもの）

電話機

Tナビをお使いになる場合は、
「T navi編」をご覧ください。

接続上のお願い

モジュラー分配器について

本機の回線接続端子に差し込まないでください。取り外せなくなる場合があります。

1つの電話回線に3つの機器を接続する場合は、市販の3分配用モジュラー分配器をご使用ください。

モジュラーケーブルについて

設置場所によっては壁に沿わせるなどして、邪魔にならないように十分配慮してください。

付属品（10m）で長さが足りない場合は、市販のモジュラーケーブルをお買い求めください。


ISDN回線でターミナルアダプターのアナログポートに接続している場合は、「回線設定」で「プッシュ」を選んでください。（☞ 84ページ）

電話回線の接続
B-CASカードの挿入

かんたん設置設定

引っ越しなどでやり直すときは(☞ 73ページ)

最後の手順まで終了させてください。
終了させないと、次回電源を入れたときにも「かんたん設置設定」の画面が表示されることがあります。

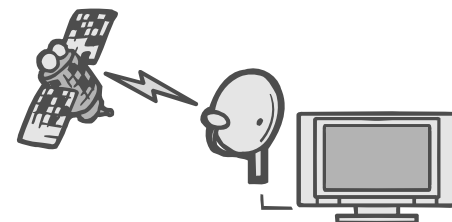


初めて設置するとき
必ず行ってください

まず

アンテナの接続は
お済みですか？
(☞ 62ページ)
B-CASカードは挿入
されていますか？
(☞ 64ページ)
電話回線の接続は
お済みですか？
(☞ 65ページ)
リモコンの電池は
入っていますか？
(☞ 14ページ)

メニュー 選択/決定ボタン

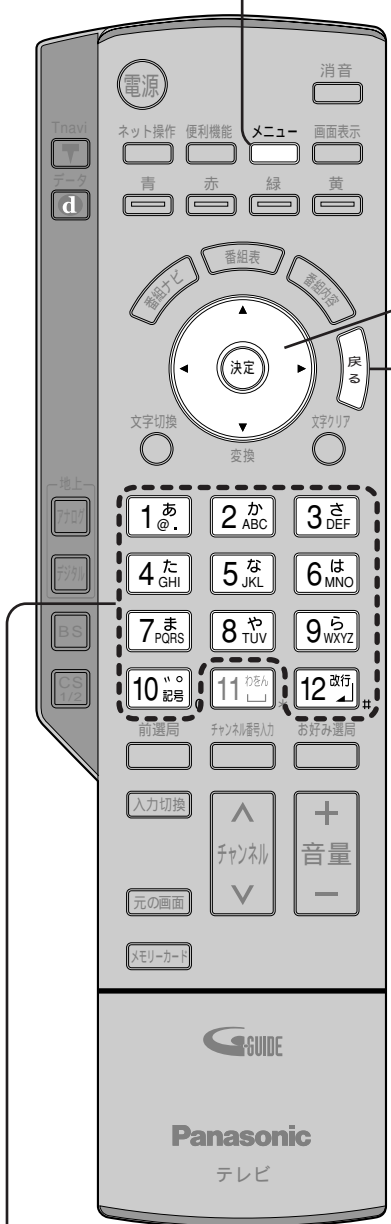


市外局番や郵便番号の入力 戻る


ご購入後初めて電源を入れたときは
画面の指示に従って、
設置設定を行ってください



1 本体の
電源を入れる

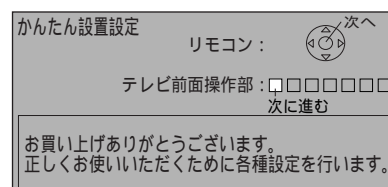

2 「決定ボタン」
を押す

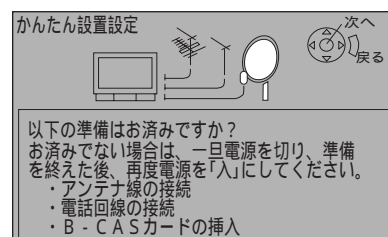

3 アンテナを接続済
のときは
「決定ボタン」
を押す



アンテナが接続されて
いないときは
→ 本体の電源を「切」にして、
アンテナを接続する。
(☞ 62ページ)



地域の情報を
受信するために
地域を
登録する

地域設定

地上アナログ放
送のチャンネル
を受信する

受信チャンネル設定


4 お住まいの地域の郵便番号を入力し、決定する

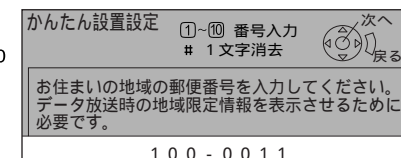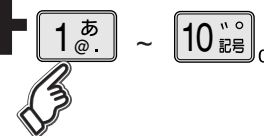

間違えたときは → 「12改訂」を押す。



数字「0」は、「10改訂」ボタンを
押します。
画面の「#」は、「12改訂」ボタン
を示しています。

5 お住まいの都道府県を選び、決定する

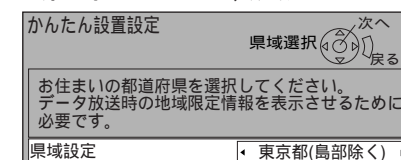

伊豆、小笠原諸島地域は
「東京都島部」
南西諸島鹿児島県地域は
「鹿児島県島部」

6 お住まいの地域の市外局番(一覧表 ☞ 100ページ)を入力し、決定する

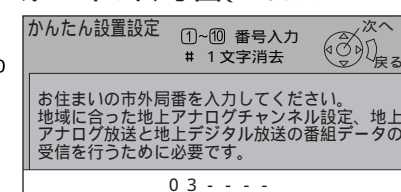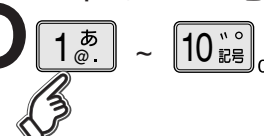

間違えたときは → 「12改訂」を押す。

「1111」と入力すると工場出荷時のチャンネル設定に戻ります。(☞ 68ページ)
(この場合、番組表の表示のためには放送局名の設定が必要です。)

ご購入後に初めて電源を入れられ
た場合は 表示内容をご確認の上、
決定ボタンを押してください。
メニューからかんたん設置を実
行された場合は 表示内容をご
確認の上、「はい」を選び、決定ボ
タンを押してください。

7 正しく設定されていることを画面で確認し、「戻る」ボタンを押す



修正したいときは (共同受信でチャンネルがずれているときなど)

- (1) ▲▼で修正したい
行(リモコン)を選ぶ。
- (2) ◀▶で修正したい
項目を選び、
右記の方法で修正する。
- (3) 修正が終わったら
「戻る」を押す。



うまく受信できなかったチャン
ネルは「スキップ0」が設定され、
順送り選局時は飛び越し(スキッ
プ)されます。

リモコンの番号は固定。
(修正できません)

受信できるチャンネルを探して
自動的に追加します。

▲▼で、選局時に表示される番号を選ぶ。
スキップ0 飛び越し 1~99 C13~C39
表示なし BS-1~BS-15 VTR1~VTR9 VTR
の順に変化。

▲▼で、リモコンのボタンで選局するチャンネルを選ぶ。
1~62 C13~C39 の順に変化。

(次ページへ続く ☞)

かんたん設置設定

かんたん設置設定(つづき)

工場出荷時の地上アナログ放送のチャンネル設定

リモコン ボタン	受信 チャンネル	表示 チャンネル	放送局名
1	1	1	-
2	2	2	-
3	3	3	-
4	4	4	-
5	5	5	-
6	6	6	-
7	7	7	-
8	8	8	-
9	9	9	-
10	10	10	-
11	11	11	-
12	12	12	-
予備-1	13	0スキップ	-
予備-2	38	0スキップ	-
予備-3	48	0スキップ	-
予備-4	50	0スキップ	-
予備-5	52	0スキップ	-
予備-6	62	0スキップ	-
予備-7	C16	0スキップ	-
予備-8	C22	0スキップ	-
予備-9	C24	0スキップ	-
予備-10	C25	0スキップ	-
予備-11	C35	0スキップ	-
予備-12	C36	0スキップ	-
予備-13	C37	0スキップ	-
予備-14	C38	0スキップ	-
予備-15	C39	0スキップ	-
予備-16	55	0スキップ	-
予備-17	56	0スキップ	-
予備-23	62	0スキップ	-

地上デジタル放送について

物理チャンネルについて
地上デジタルの放送は、UHF帯の周波数(13～62ch)を使って行われます。この放送局ごとの周波数を物理チャンネルと呼んでいます。


3桁チャンネル番号
デジタル技術により、1つの物理チャンネルの中に、複数のチャンネルをのせることができます。例えば、▲▲放送は、物理チャンネルの25chを使って、「101」～「103」の3つの放送を提供します。この「101」、「102」、「103」を3桁チャンネル番号と呼びます。この内、下位1桁が「1」の放送が、その放送局の代表チャンネルと呼ばれます。(この場合「101」)



地上アナログ放送のチャンネルを受信する

放送局名設定

8 そのまま設定を続けるときは「決定」ボタンを押す

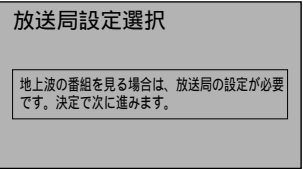


9 放送局名が正しく設定されていることを確認し、「終了」を選び決定する



修正したいときは

(1) ◀▶で「修正」を選び、決定ボタンを押す。
(2) ▲▼◀▶で修正したい「放送局名」を選び、決定ボタンを押す。
(入力画面が表示されます)
(3) 104ページを見て放送局コードを入力し、決定ボタンを押す。
(放送局名が表示されます)
例: NHK総合東京は「2128」
▲▼で数字を選び、◀▶で桁を移動させる。
(4) 修正が終わったら、戻るボタンを押す。


10 「はい」を選び、決定する 設定しないときは ➡ 「いいえ」を選び決定ボタンを押し手順12へ

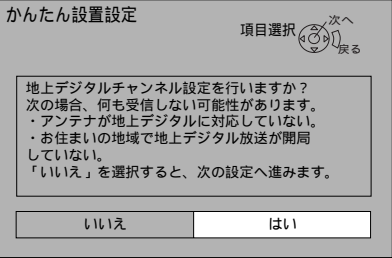

地上デジタル放送のチャンネルを受信する

受信チャンネル設定


11 お住まいの地域を選び、決定する

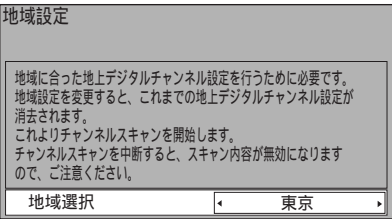

(次ページへ続く ➡)

かんたん設置設定

かんたん設置設定(つづき)

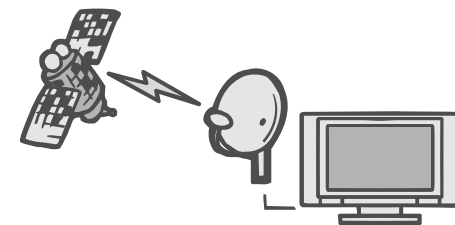

初めて設置するとき
必ず行ってください

地上デジタル放送について(つづき)

リモコンのチャンネルボタン
テレビ放送の場合、3桁チャンネル番号
の上位2桁(68ページの場合は「10」)
は、リモコンのチャンネルボタンの番
号と同じとする割り当てになります。
(本機はできる限り自動でこの割り当
てを行います)

即ち、この場合であれば「10」を押すと、
3桁チャンネル番号の「101」(その放
送局の代表チャンネル)が選局される
ように設定されます。この割り当ては
お住まいの地域により異なります。
(「102」ページ)

3桁チャンネル番号に枝番がつく場合
将来、多くの地域で地上デジタル放送
が開始され、同じチャンネル番号に割
り当てる放送が複数受信できた場合に
枝番がつきます。

例:「011」,「011-1」,「011-2」

地上デジタル放送の送信状況が変わっ
たとき

放送メール(「58」ページ)で、「地上
デジタル放送の送信状況が変わりまし
た。」の通知がくることがあります。
このときは、地上デジタル放送のチャ
ンネル修正(「78」ページ)の「再ス
キャン」を実施してください。
実施後のチャンネル割り当てが、お使
いにくいときなどは「初期スキャン」
を実行してください。

代表チャンネル以外の選局

右の手順13の修正を選んで、お好み
選局に代表チャンネル以外の放送を登
録できます。

また、お好み選局に無い場合でも、
「チャンネル」ボタンやチャンネル番号入力により、
選局ができます。





戻る

地上デジタル放
送のチャンネル
を受信する

受信チャンネル設定

12 「UHF」または「全帯域」を選び、決定する

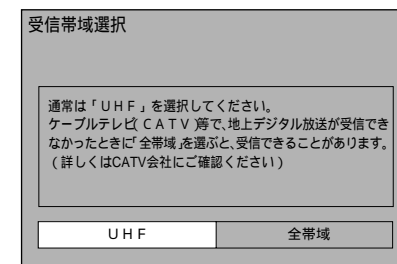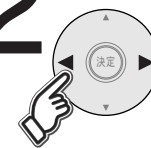

通常は「UHF」を選択してください。
「全帯域」を選ぶと、VHF、UHF、C13
~C63の帯域をスキャンします。
(CATVパススルー機能)
お住まいの地域で受信できる地上デ
ジタル放送のチャンネルを調べて一
覧表示しますので、しばらくお待ち
ください。

VHF帯などは、現在地上アナログ放送で使用されておりますが、2011年7月に地上アナログ放送は
終了し、テレビ放送以外の用途に使用されることが国の方針で決定されています。UHF帯以外で地上
デジタル放送の受信を継続される場合に受信障害が発生する可能性があります。

13 正しく設定されていることを画面で確認し、「終了」を選び、決定する



チャンネル設定			
修正	入替	終了	
リモコン	CH	放送局名	種類
1	011	NHK総合	テレビ
2	021	NHK教育	テレビ
3	---	---	---
4	041	日本テレビ	テレビ
5	051	テレビ朝日	テレビ
6	061	TBS	テレビ
7	071	テレビ東京	テレビ
8	081	フジテレビ	テレビ
9	091	MXテレビ	テレビ
10	---	---	---
11	---	---	---
12	---	---	---




放送局名
3桁チャンネル番号
リモコンの選局ボタン
(13~36に設定されたチャンネルは、ボタンやお好み選局で選べます)

修正したいときは

- (1) ◀▶で「修正」を選び、決定ボタンを押す
- (2) ▲▼で修正したい行(リモコン番号)を選び、
- (3) ◀▶で「CH」の項目を選び、▲▼で修正(変更)する。
- (4) 修正が終わったら「戻る」を押す。
- (5) 終了を選び決定ボタンを押す。


チャンネル設定			
修正	入替	終了	
リモコン	CH	放送局名	種類
1	011	NHK総合	テレビ
2	021	NHK教育	テレビ
3	---	---	---
4	041	日本テレビ	テレビ
5	051	テレビ朝日	テレビ
6	061	TBS	テレビ
7	071	テレビ東京	テレビ
8	081	フジテレビ	テレビ
9	091	MXテレビ	テレビ
10	---	---	---
11	---	---	---
12	---	---	---

14 「はい」を選び、決定する

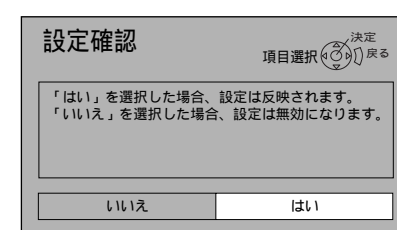

(次ページへ続く「14」)

かんたん設置設定(つづき)

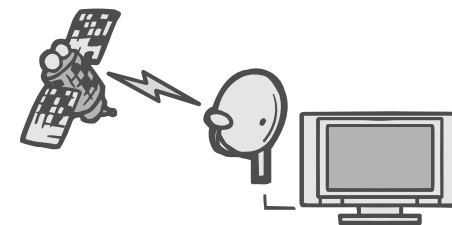

初めて設置するとき
必ず行ってください

衛星アンテナの
種類を設定する

衛星アンテナ設定


電話回線を
接続しているとき
電話回線が
正しく接続
されているか
確認する

電話テスト


デジタル放送を
見るために
B-CASカード
の動作を
確認する

B-CASカードテスト

15 衛星アンテナの種類(共同または個別)を選び、決定する

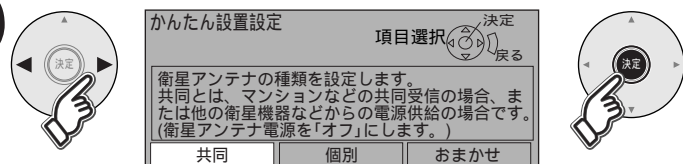


16 決定ボタンを押す(電話テストが開始される)

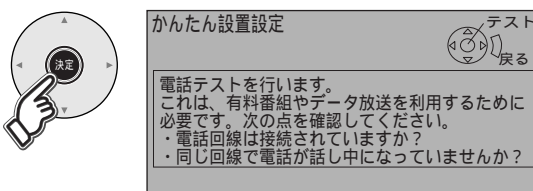

電話テストの画面が表示
され最大約3分かかり
ます。

17 「OK」の表示を確認し、決定する

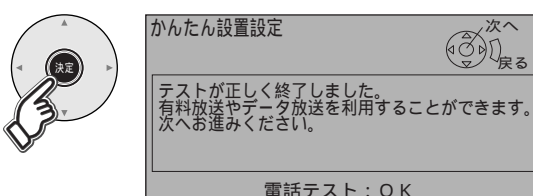


「NG」が出たときは


➡ そのまま手順18に進み、手順21終了後に電話設定を行う。
(☞ 84ページ)

視聴者参加番組、番組単位で購入できる有料番組や双方向のデータ放送を利用しないときは、電話回線接続は不要です。この時は、「NG」が出ますが問題ありません。

18 決定ボタンを押す(B-CASカードテストが開始される)

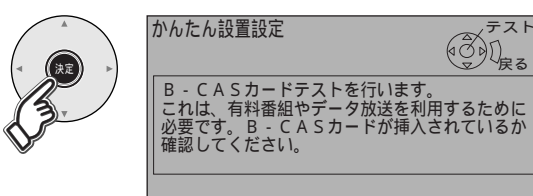


19 「OK」の表示を確認し、決定する

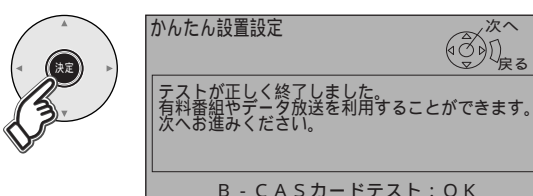


「NG」が出たときは

➡ そのまま手順20に進み、手順21終了後にB-CASカードを正しく
挿入(☞ 64ページ)し、再テストを行う。(☞ 86ページ)
「NG」では、デジタル放送をご覧いただけません。

20 番組表の注意事項を確認し、決定する

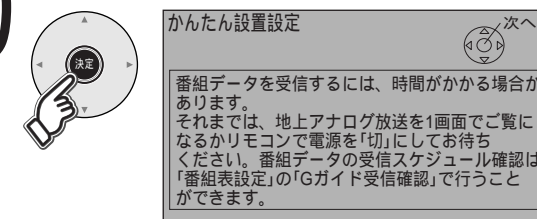

21 決定ボタンを押して、終了する

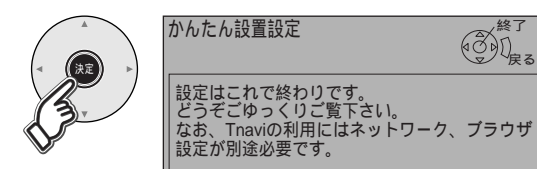

実行結果によっては、追加のメッセージが
表示される場合があります。

「かんたん
設置設定」を
終了する

引っ越しなどで「かんたん設置設定」をやり直したいとき

メニューから「かんたん設置設定」をする

- ➡ (1) メニューボタンを押す。
- (2) 「初期設定」を選び、決定ボタンを押す。
- (3) 「かんたん設置設定」を選び、決定ボタンを3秒以上押す。
- (4) 66ページの手順4に続く。

メニューから一部の項目を設定する


➡ やり直したい項目を選ぶ。(☞ 74～87ページ)

本機を工場出荷時の状態に戻す


- ➡ (1) 『メニューから「かんたん設置設定」をする』の手順(1)～(4)を行う。
- (2) 67ページ手順6の市外局番入力で「0000」と入力し、決定ボタンを押す。
- (3) 確認の画面で「はい」を選び決定ボタンを押す。
- (4) 電源を「切」にし、再度「入」にする。(「かんたん設置設定」手順1の画面を表示)

衛星デジタル放送のチャンネル修正


デジタル放送のチャンネル設定について
BS、CS1、CS2は工場出荷時、地上デジタルは「かんたん設置設定」時、自動的にチャンネルが設定されますが、お好みに合わせて変更することもできます。
よくご覧になるチャンネルは、リモコンの数字ボタンや、お好み選局に登録すると便利です。
チャンネル設定のリモコン1～12に登録したチャンネルはリモコンの数字ボタン1～12で選局できます。またお好み選局の1ページ目に表示します。(同様にリモコン13～24はお好み選局の2ページ目、リモコン25～36は3ページ目に表示します)

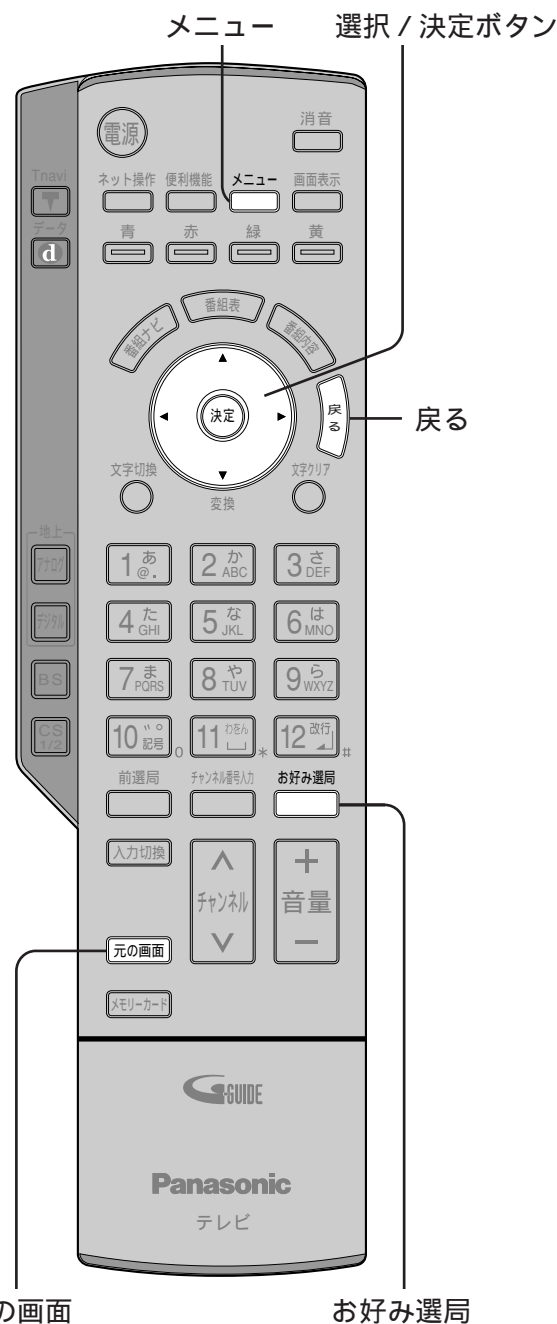


1 「メニュー」を押し、「初期設定」を選ぶ

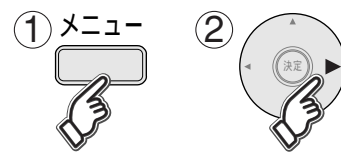


2 「デジタル放送設定」を選び、決定する

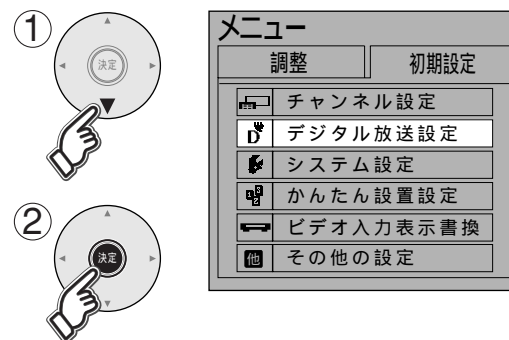

3 「設置設定」を選び、決定する

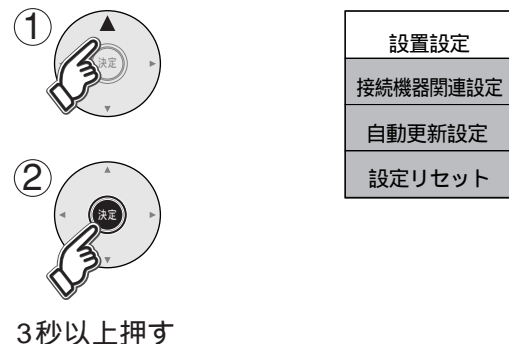

4 「チャンネル設定」を選び、決定する

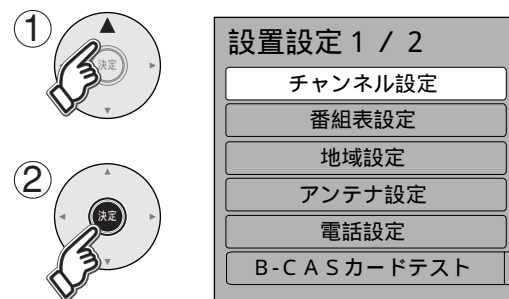

(右ページの選択へ続く ➡)

デジタル放送のチャンネル修正


衛星デジタル放送のチャンネル設定を変えるときに...

① 「BS」「CS1」「CS2」を選び、決定する




地上デジタルのチャンネル修正
は次ページへ

② 変えたい「CH」の項目に合わせる

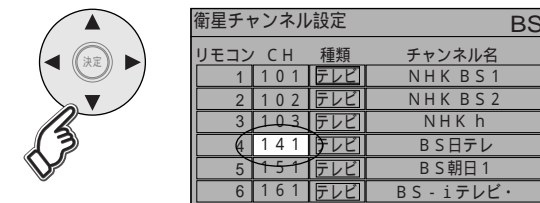

③ 「CH」のチャンネル番号を変える

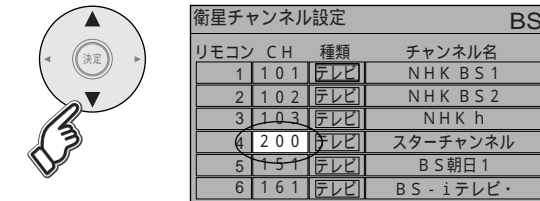

リモコンの13～36に設定したチャンネルは、お好み選局表に登録され、その表から選局できます。
選局対象(48ページ)を「お好み」にすると、上記の手順で設定したチャンネルでの順送り選局ができます。

(戻る で1つ前の画面、 元の画面 でテレビ放送の画面に戻る)

お好み選局
で
チャンネルを
設定するとき
お好み設定
(BS・CS1・CS2
地上デジタル)

① 設定したいチャンネルを受信中に お好み選局 を3秒間押して「お好み設定」画面にする




② ▲▼◀▶で画面上のボタンを選び、決定ボタンを押す

受信中のチャンネルが選んだボタンに登録されます。
設定したチャンネルを削除するとき


▲▼◀▶で選局 お好み選局 を1秒以上押す。

「表示範囲」や「探す範囲」などの指定で「お好み」を選んだときには、「お好み設定」画面に登録されている番組が対象になります。


地上デジタル放送のチャンネル修正

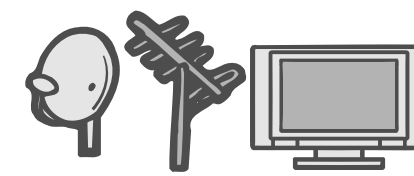


地上デジタル放送の
受信状況が変わった
ときに...

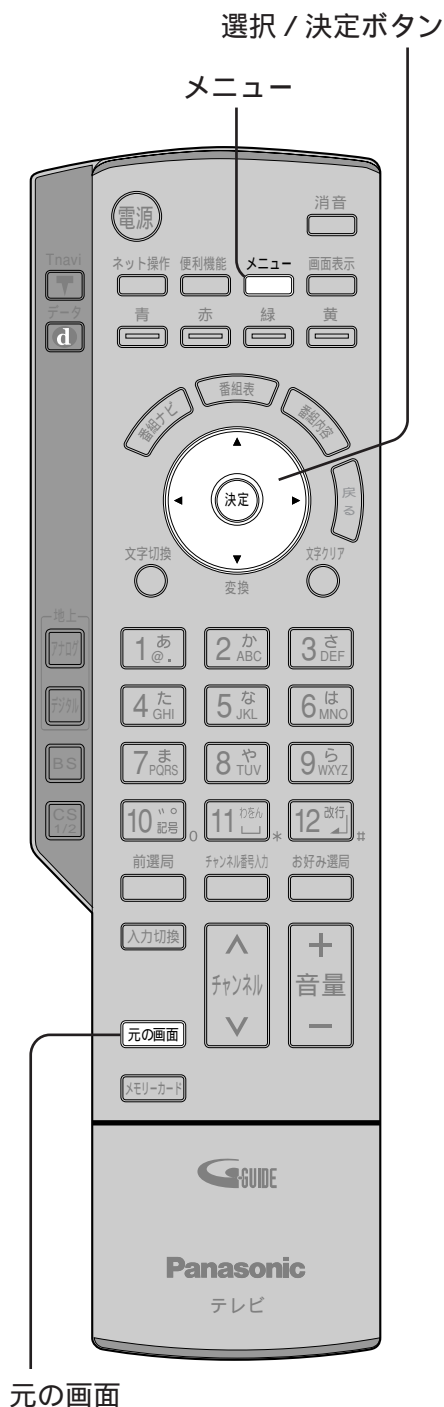


1 「メニュー」を押し、「初期設定」を選ぶ

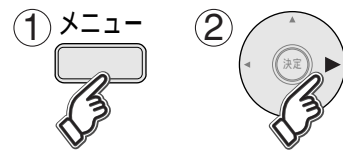


2 「デジタル放送設定」を選び、決定する

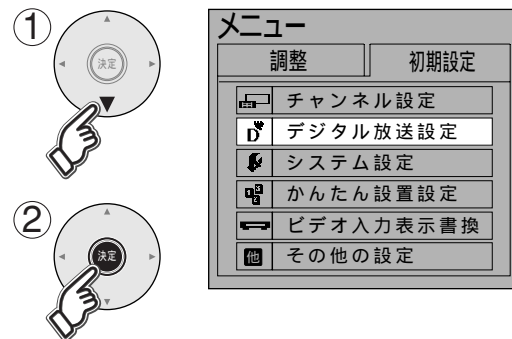


3 「設置設定」を選び、決定する

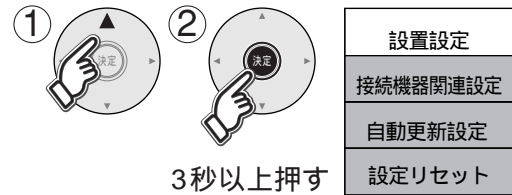

4 「チャンネル設定」を選び、決定する

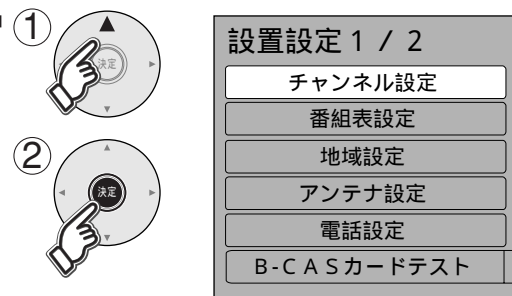

5 「地上デジタル」を選び、決定する

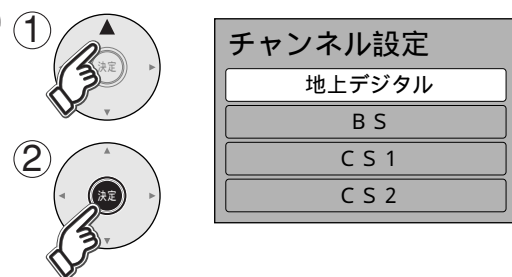

引っ越しなどで
受信地域が変わって
再設定したいとき
改めて自動で
受信設定する

初期スキャン


地上デジタル放送の
受信状況が
変わったとき
受信できる局
を自動で追加

再スキャン


自動で設定した
チャンネル設定を
修正したい
とき

マニュアル

① 「初期スキャン」を選び、決定する

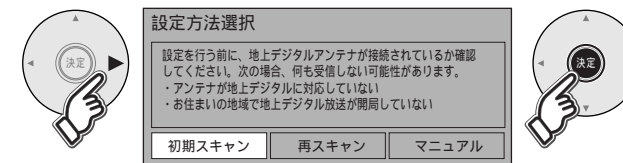


② お住まいの地域を選び、決定する

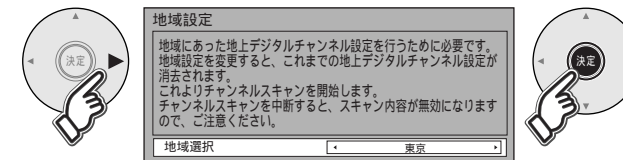


③ 「UHF」または「全帯域」を選び、決定ボタンを押す(71ページ)

① 「再スキャン」を選び、決定する

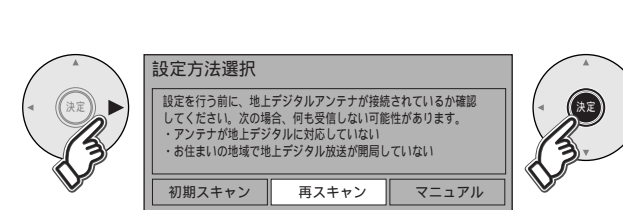

10分程度かかり、乱れた映像になる
ことがあります。
新たに受信できた放送局は
自動的に追加されます。

① 「マニュアル」を選び、決定する

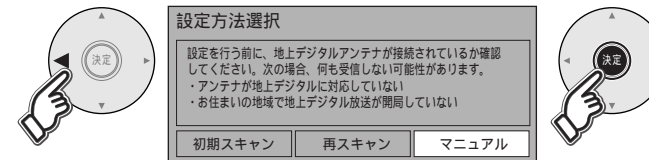

② 「修正」を選び、決定する



リモコン番号ごとに設定した項目(「放送局名」や「CH」など)
を全て入れ替えたいときは

- ➡ (1) 「入替」を選び、決定ボタンを押す。
- (2) で、入れ替えたい番号を選び、決定ボタンを押す。
- (3) で、入れ替え先の番号を選び、決定ボタンを押す。
- (4) 戻るボタンを押し、▶で「終了」を選び、決定ボタンを押す。

(終わったら「元の画面」を押す)

チャンネルスキャン画面を表示します。受信できる
チャンネルを調べて新しく一覧表示します。
(今までの設定はすべてリセットされます)
10分程度かかり、乱れた映像になることがあります。

④ 正しく設定されていることを画面で 確認し、「終了」を選び、決定する



修正したいときは
(71ページのマニュアル設定の手順②へ)

⑤ 設定確認画面で、「はい」を選び決定する

② 正しく設定されていることを画面で 確認し、「終了」を選び、決定する



修正したいときは
(71ページのマニュアル設定の手順②へ)

③ 設定確認画面で、「はい」を選び決定する

③ 71ページの手順13の(2)~(4)を行う


④ 「終了」を選び、決定する



⑤ 設定確認画面で、「はい」を選び決定する

地上デジタル放送のチャンネル修正


番組表設定 / 地域設定

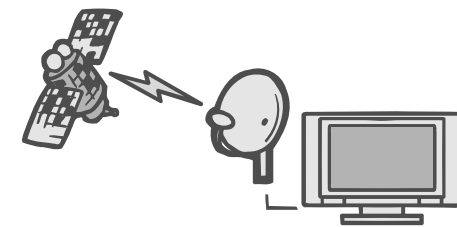


番組表を使うための
設定

Gガイド地域設定と地域設定は、「かんたん設置設定」を実行すると自動的に設定されます。変更が必要な場合のみ設定してください。


1 「メニュー」を押し、「初期設定」を選ぶ

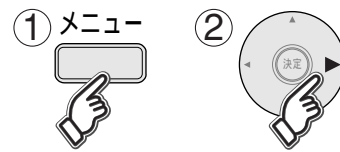


2 「デジタル放送設定」を選び、決定する

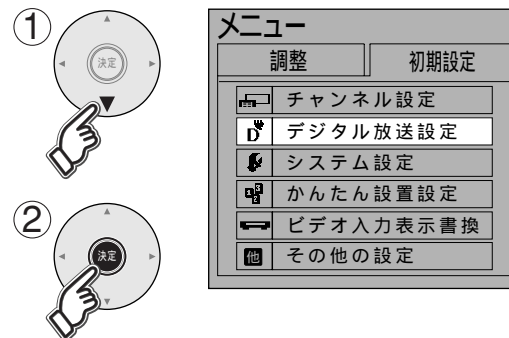

3 「設置設定」を選び、決定する

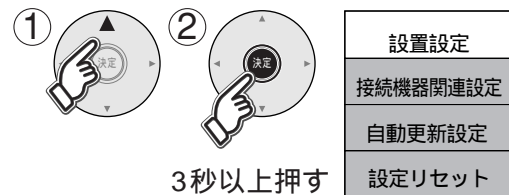

4 「番組表設定」または「地域設定」を選び、決定する

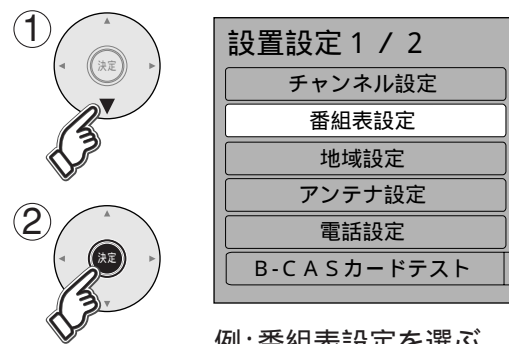

例: 番組表設定を選ぶ


お住まいの
地域に合った
放送局を
番組表に
表示させる
Gガイド地域設定

番組表を
受信する
放送局を
変更する
とき
番組表受信設定

番組表の
データの受信
スケジュール
を確認する
Gガイド受信確認

データ放送で
お住まいの
地域の情報を
受信するため
に地域を
変更する
地域設定

「Gガイド地域設定」を選び、お住まいの地域を選ぶ

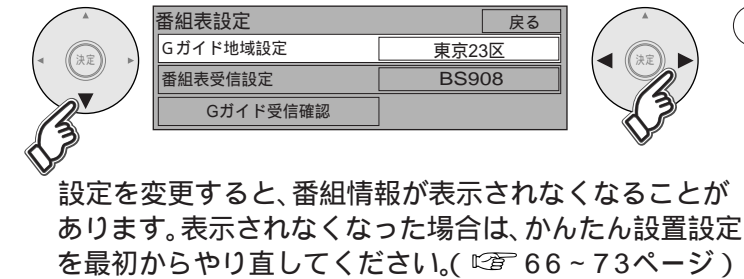


ご注意

選んだ地域に登録されていない放送局は、実際に受信できる場合でも番組表に表示されません。Gガイド地域一覧表(105ページ)で必ずお確かめください。

(終わったら「元の画面」を押す)

「番組表受信設定」を選び、番組表を受信する放送局を選ぶ

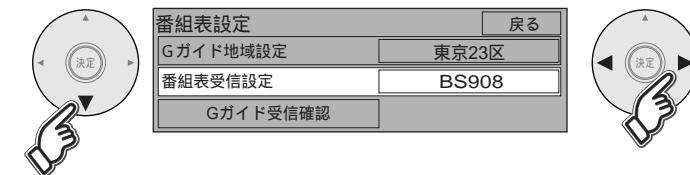


お願い


放送局からの案内がない限り、変更しないでください。

(終わったら「元の画面」を押す)

「Gガイド受信確認」を選び、決定する

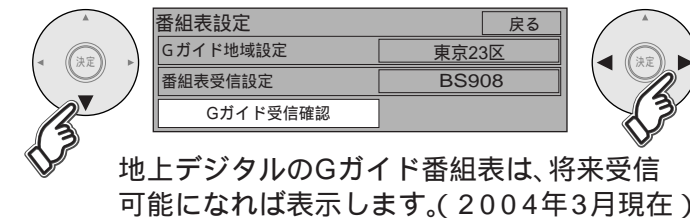


確認結果が表示される

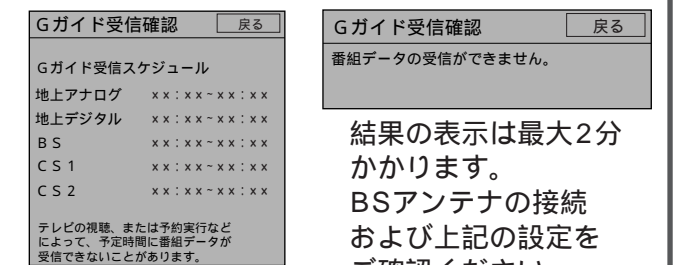

結果の表示は最大2分かかります。BSアンテナの接続および上記の設定をご確認ください。


(終わったら「元の画面」を押す)

① 「県域設定」を選び、お住まいの地域を選ぶ

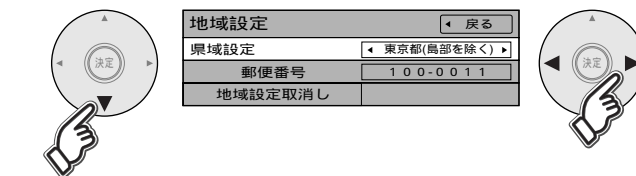


伊豆、小笠原諸島地域は「東京都島部」
南西諸島鹿児島島域は「鹿児島島部」

② 「郵便番号」を選び、決定する

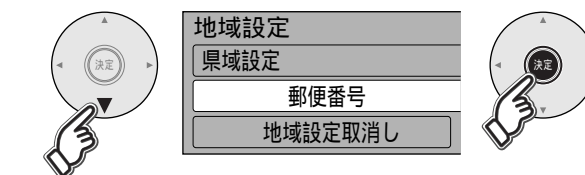

郵便番号を入力し、決定する

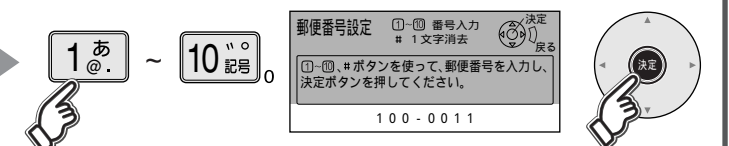

間違えたときは「12」を押す。


地域設定を工場出荷時に戻すには

➡(1) で「地域設定取消し」を選び、決定ボタンを押す。

(2) ▶で「はい」を選び、決定ボタンを押す。


(終わったら「元の画面」を押す)

③ 確認画面で「はい」を選び、決定する

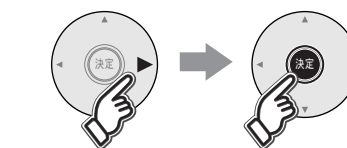

アンテナ設定

アンテナを調整するとき

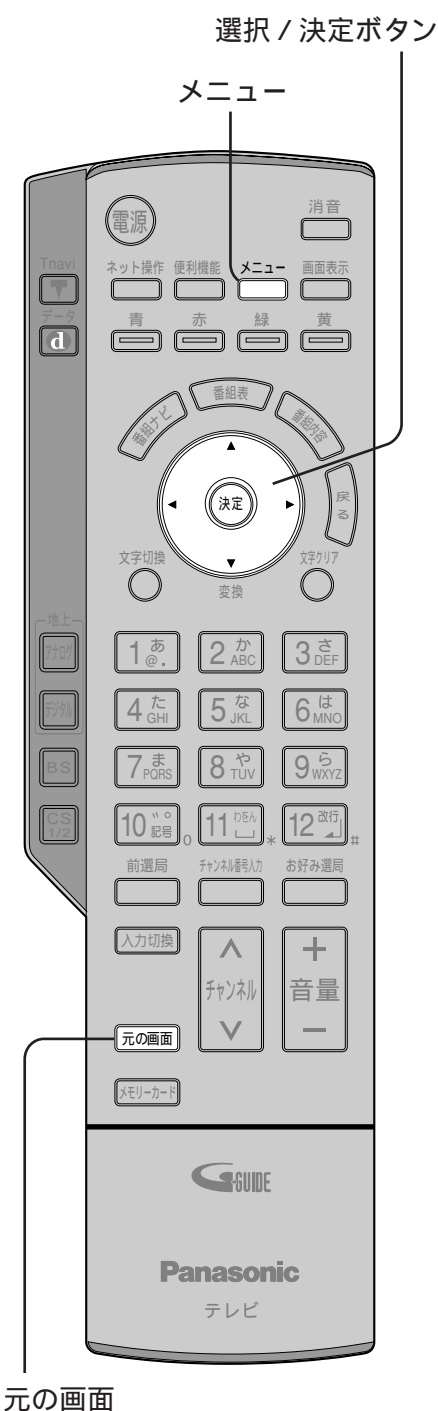


衛星デジタルの
アンテナの
入力レベルを
最大にする


衛星
(アンテナ設定)

地上デジタルのアンテナ調整については、87ページの受信設定をご覧ください。

1 「メニュー」を押し、
「初期設定」を選ぶ

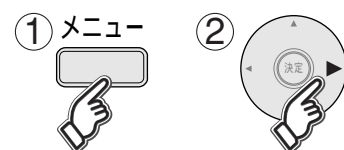


2 「デジタル放送設定」を選び、
決定する

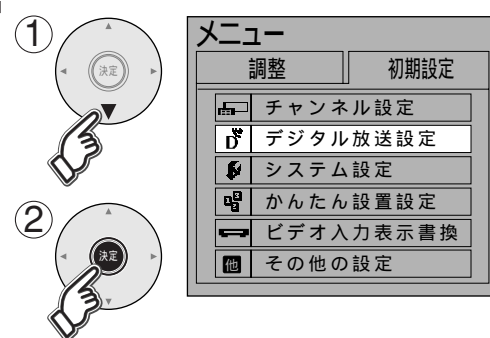


3秒以上押す

3 「設置設定」を選び、
決定する

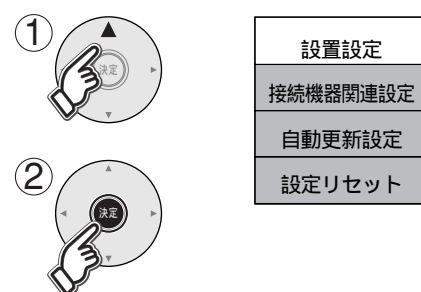


3秒以上押す


4 「アンテナ設定」を選び、
決定する

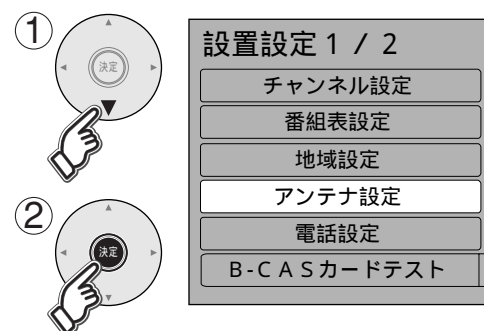

5 「衛星」を選び、決定する

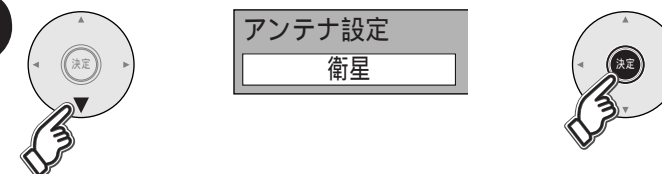


6 「アンテナ電源」を選び、「オン」を選ぶ

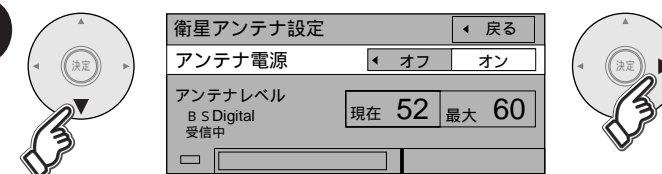

「オン」にすると衛星アンテナへ電源を供給します。共同アンテナ時などは「オフ」にしてください。

7 アンテナの向きを調整しアンテナ入力レベルを最大値にする

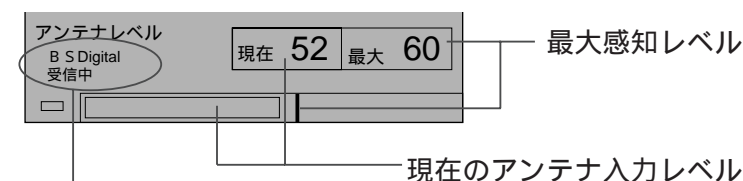

受信可能レベルに達したときに表示。
「他の衛星受信」の表示は、BSや110度CSデジタル放送以外の衛星電波を受信しています。再度、アンテナの向きを調整してください。

お知らせ

アンテナの向きの調整は、アンテナの取扱説明書をご覧ください。
アンテナの入力レベルは、天候、季節、地域などにより異なります。(目安は50以上)
アンテナの入力レベルの表示が白色で映らないときは(110ページ)

(終わったら 元画面 を押す)


アンテナ設定

電話設定


電話をつなぐときの設定

まず


電話回線の
接続はお済み
ですか？
(P.65ページ)

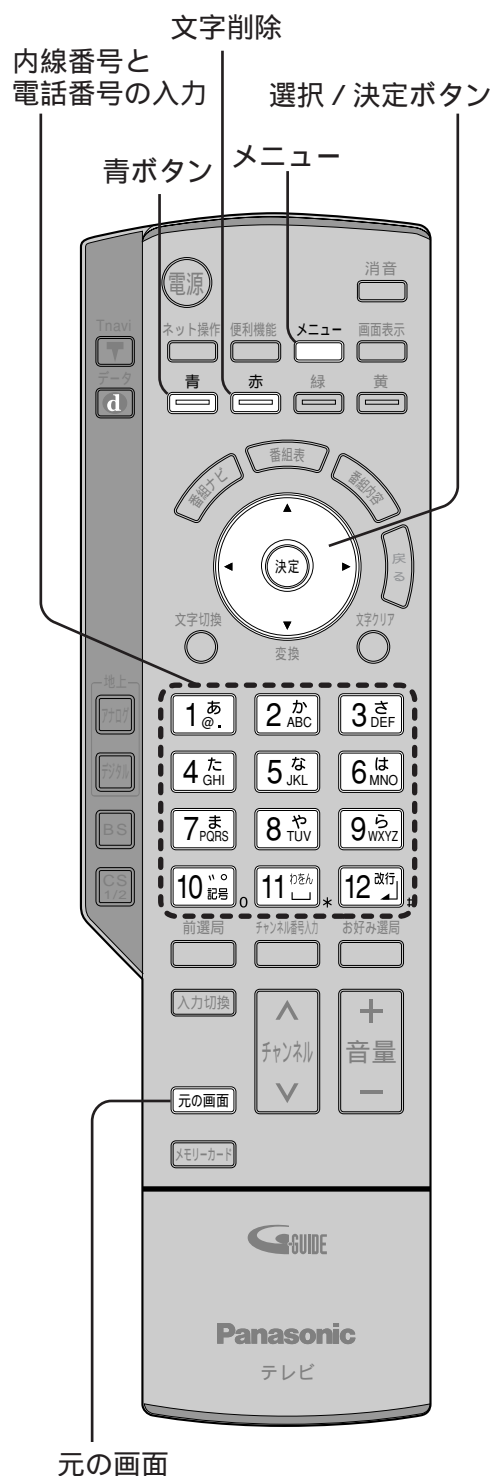


1 「メニュー」を押し、
「初期設定」を選ぶ

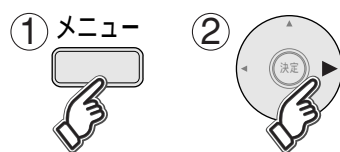


2 「デジタル放送設定」を選び、
決定する

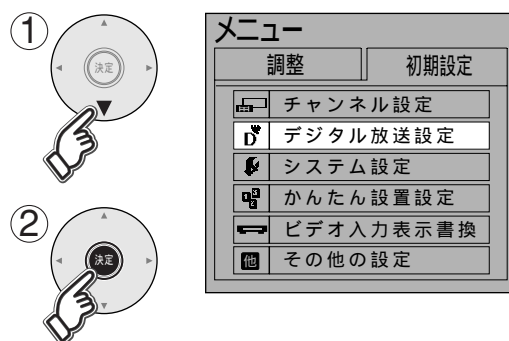

3 「設置設定」を選び、決定する

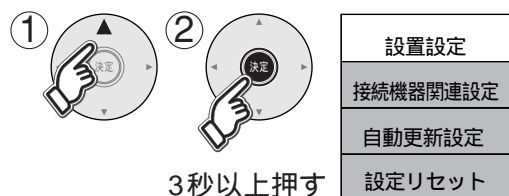

4 「電話設定」を選び、決定する

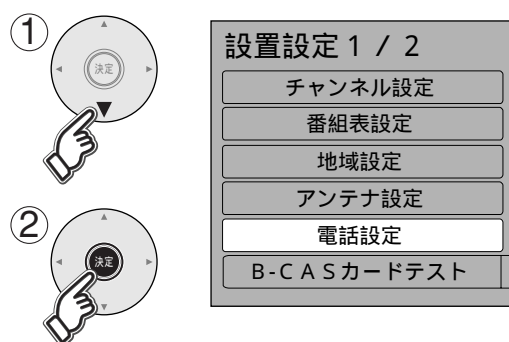

(右ページの選択へ続く P.66)

電話回線を
設定する

回線設定
トーン検出

外線使用時に
0発信などが
必要な電話
のとき

内線設定

電話設定が正しく
設定されているか
確認する

電話テスト

相手に電話番号
を通知するか
決める

発信者番号通知


本機から電話を
かけるときのみ
電話会社を
変えたいとき

電話会社設定

マイラインプラス

この設定が有効に
なる放送(サービス)
は、2004年6月現
在ありません。


「回線設定」または「トーン検出」を選び、設定する

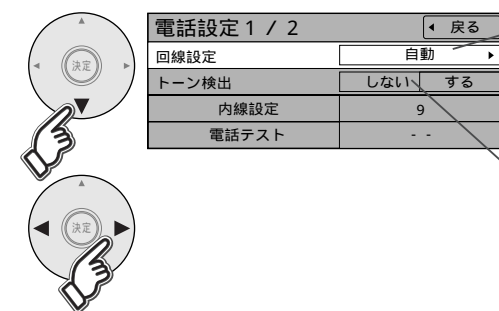


電話テストで自動的に選ぶとき 「自動」
自動でうまく設定できないとき
ダイヤルボタンを押すと『ピッポッパ』と音が出る場合は「プッシュ」
出ない場合は「ダイヤル20(20pps)」か
「ダイヤル10(10pps)」を選ぶ。

通常ご使用のとき 「する」
受話器を上げて『ツー』音が聞こえないとき 「しない」
(終わったら 元の画面 を押す)


① 「内線設定」を選び、決定する

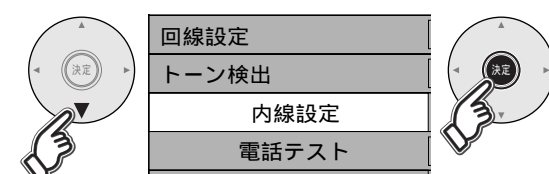

③ 確認画面で「はい」を選び、決定する

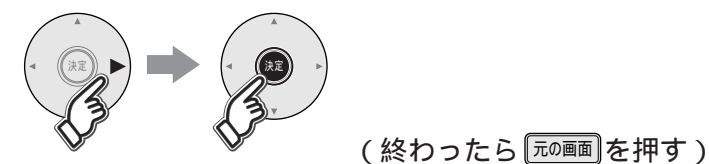


② 0発信の電話のときは「0」を入力し、決定する

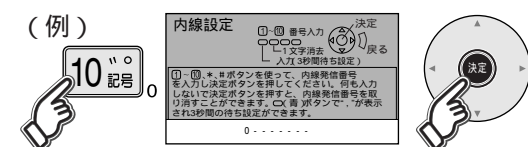


間違えたときは 赤 (赤ボタン) を押す。
0発信の後、外線につながるまで時間のかかる電話のとき
青 (青ボタン) を押す。
(画面に「」を表示。1つで3秒の待ち時間)

「電話テスト」を選び、決定する

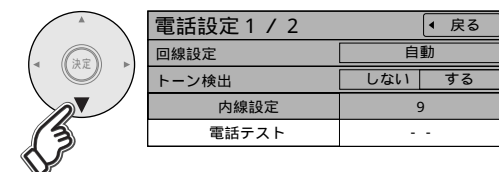


OK 正常終了。
NG 画面の指示に従ってください。
テスト中 テスト中。(最大約3分間かかります)
(終わったら 元の画面 を押す)

「発信者番号通知」を選び、設定する

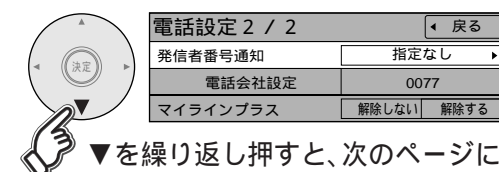


通知する 相手に常に通知する。
通知しない 相手に常に通知しない。
指定なし 電話会社との契約に従う。
(終わったら 元の画面 を押す)

① 「電話会社設定」を選び、決定する

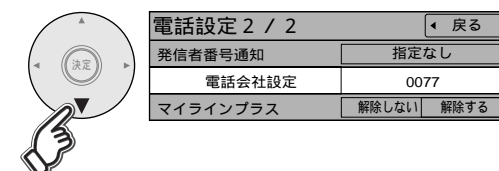


③ 確認画面で「はい」を選び、決定する

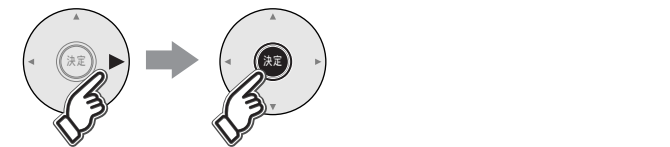

② 電話会社の番号を入力し、決定する



④ マイラインプラスを契約のとき、「解除する」を選ぶ

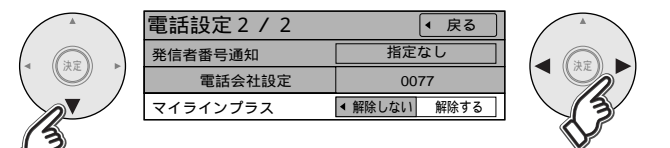

間違えたときは 赤 (赤ボタン) を押す。

(終わったら 元の画面 を押す)


電話設定

受信設定 / B-CASカードテスト


デジタル放送のための設定
B-CASカードのテスト

チャンネル一覧表(102ページ)


1 「メニュー」を押し、「初期設定」を選ぶ

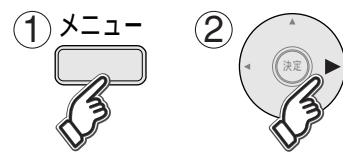

2 「デジタル放送設定」を選び、決定する

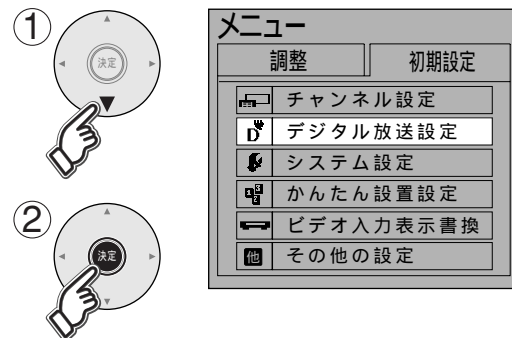

3 「設置設定」を選び、決定する

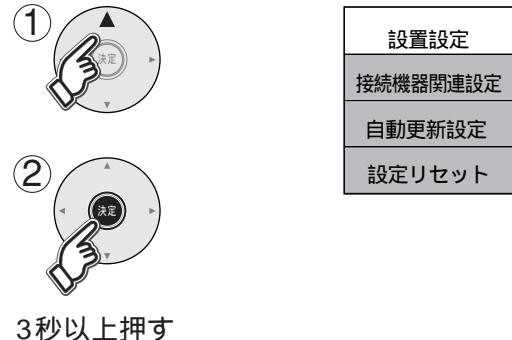

(右ページの選択へ続く 102)

物理チャンネルの
アンテナ入力
レベルを確認する

地上デジタル
(受信設定)

放送局から案内が
有る場合のみ
衛星周波数
などを変える


衛星
(受信設定)

B-CASカード
の動作を
確認する


B-CASカードテスト

B-CASカードを
挿入して3秒以上
経ってから行って
ください。


① 「受信設定」を選び、決定する

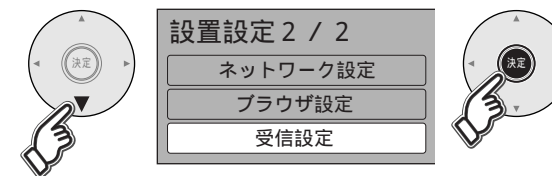


② 「地上デジタル」を選び、決定する

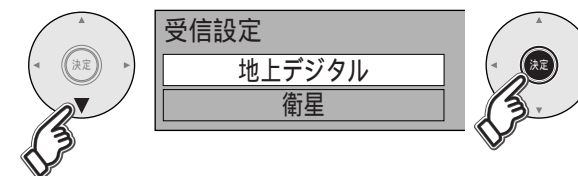

③ 「物理チャンネル選択」を選び、決定する

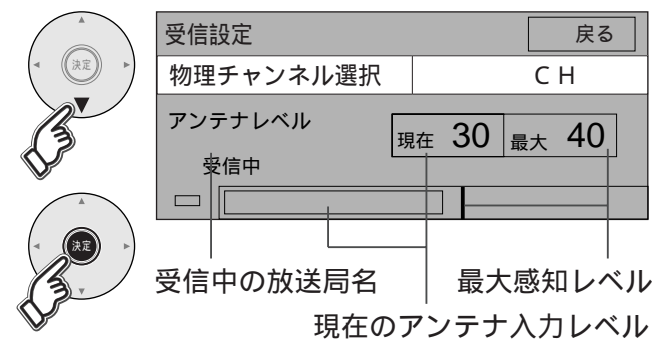

④ 「物理チャンネル」を入力し、決定する

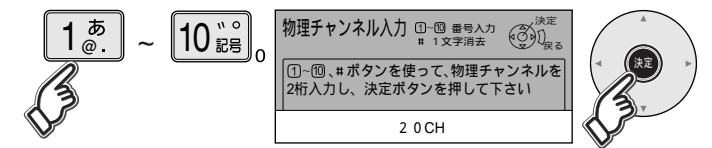

入力した物理チャンネルの
アンテナレベルを表示

間違えたときは [12 改行] を押す。

CATV経由の地上デジタル信号のレベルも表示
できます。例えば、「全帯域」(71、78ページ)を
選んで、CATVでの「C20」チャンネルを選択する
場合は、「*」2「0」と入力します。


(「C」の入力は、リモコンの [11 改行] で行います)

アンテナ入力レベルについて

アンテナ入力レベルは44以上が目安です。
アンテナ入力レベルはチャンネルによって異なり
ます。またアンテナシステムの条件などにより、
変動する場合がありますので、十分な余裕を取る
ことをおすすめします。

(終わったら [元の画面] を押す)

① 「受信設定」を選び、決定する

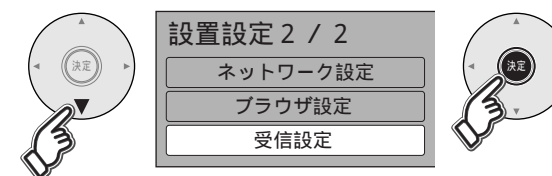


▼を繰り返し押すと、次のページになる。


放送局からの案内に従って、操作してください。
案内がない限り、変えないでください。視聴できなくなることがあります。

(終わったら [元の画面] を押す)


② 「衛星」を選び、決定する

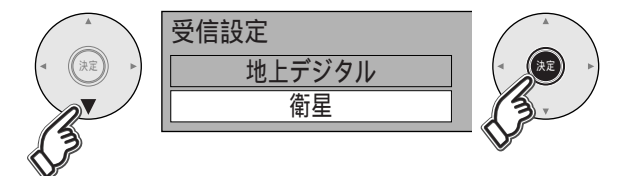

① 「B-CASカードテスト」を選び、決定する

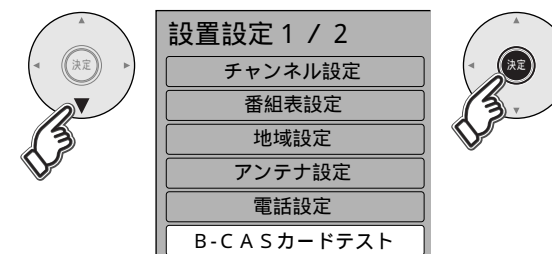

テスト結果が表示される




NGがでたら、B-CASカードの挿入を
確認してください。(64ページ)

(終わったら [元の画面] を押す)

B-CASカードテスト
受信設定

物理チャンネル入力


メニュー

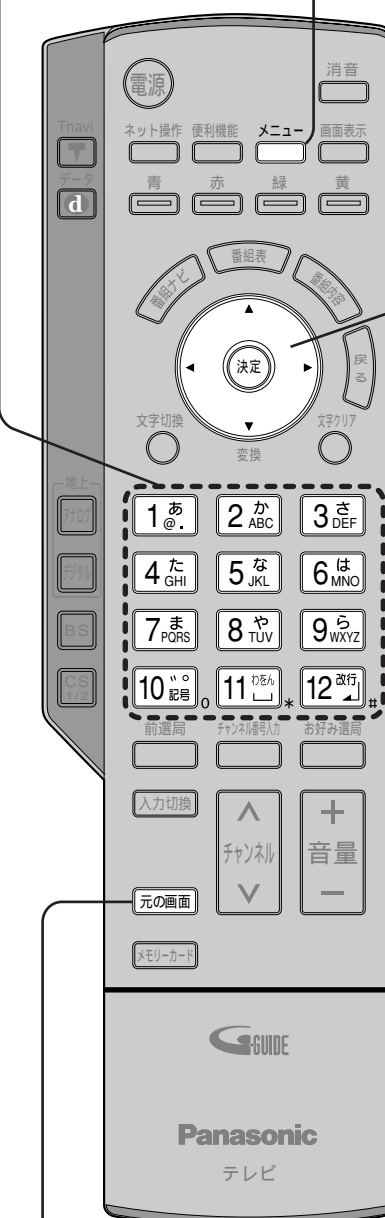


元の画面

自動更新設定 / 設定リセット


ダウンロード方法の設定
本機を初期状態にするための設定

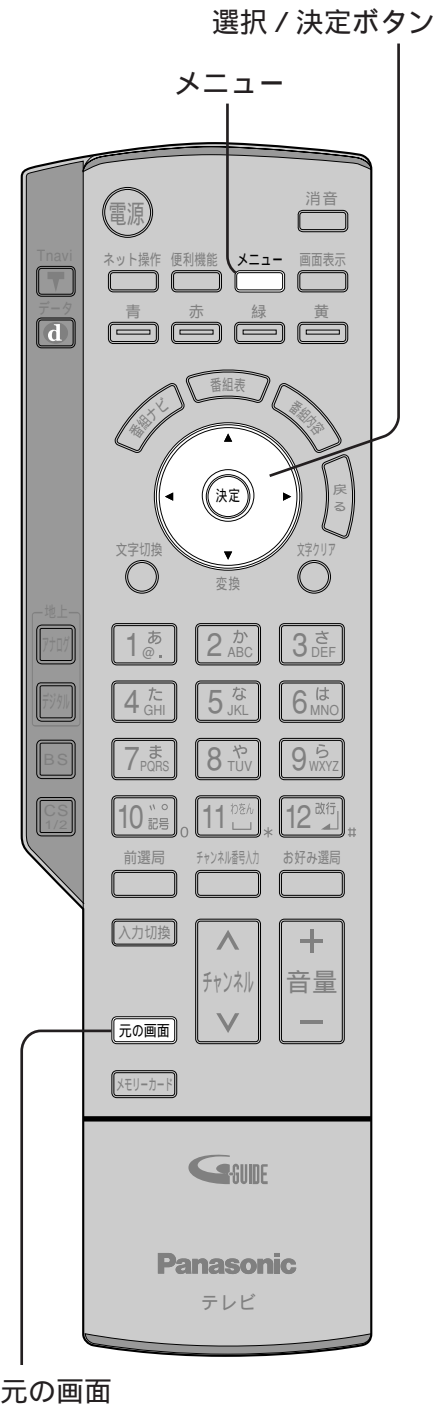


1 「メニュー」を押し、「初期設定」を選ぶ

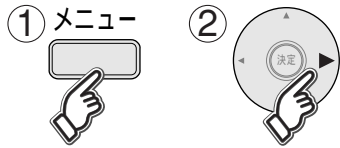

2 「デジタル放送設定」を選び、決定する

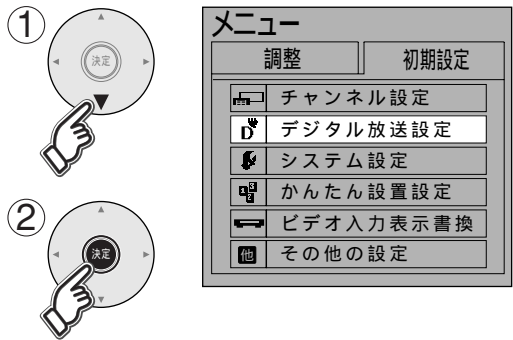

3 「自動更新設定」または「設定リセット」を選び、決定する

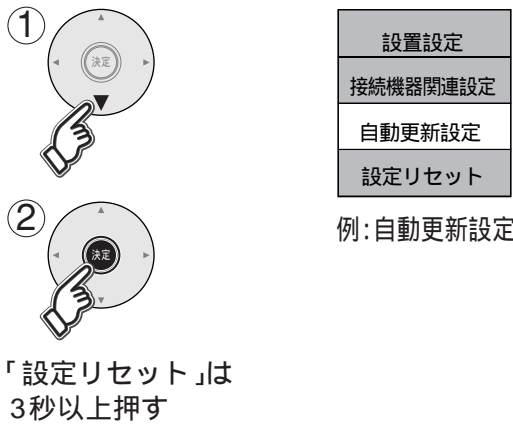


(右ページの選択へ続く)

自動更新設定

デジタル放送で送られる新しい情報のダウンロード方法を選ぶ
ダウンロード予約

「自動」か「手動」を選ぶ

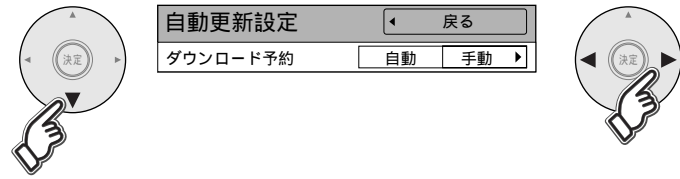


- 自動** 情報が届いた場合は、リモコンで電源「切」時に自動的にダウンロードする。(通常は「自動」)
- 手動** 情報が届いた場合は、メールで知らせる。
➡ メールを確認し、「ダウンロード予約」の「する」か「しない」を選ぶ。
(58 ページ、「放送メール」手順①～②)

(終わったら **元の画面** を押す)


設定リセット

アンテナ設定(衛星デジタル) 電話設定の設定値を工場出荷状態に戻す
設定項目リセット

① 「設定項目リセット」を選び、決定する

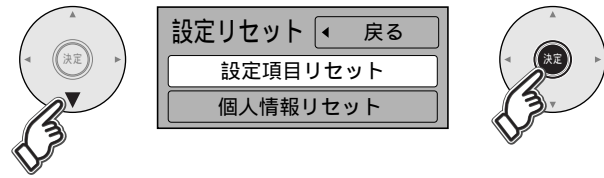


② 「はい」を選び、決定する

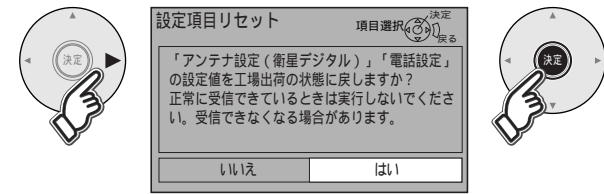

「アンテナ設定(衛星デジタル)」「電話設定」の各項目が、工場出荷状態に戻ります。

(終わったら **元の画面** を押す)

① 「個人情報リセット」を選び、決定する

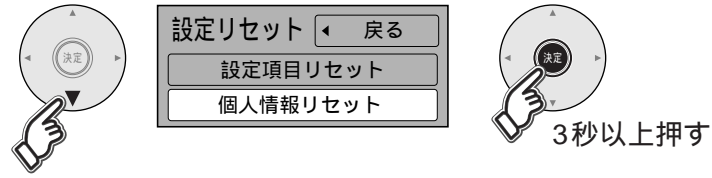

本機に記録されているお客様の操作に関する個人情報(メールや購入記録、データ放送のポイントなど)が、すべて消去されます。本操作後は、本体の電源を「切」にしてください。


ご注意

廃棄などで本機を手放される以外には、実行しないでください。双方向データ放送やTナビサービスをご利用の場合、本機からの操作により、放送局やインターネットのホームページに登録された情報は、この操作では消去されませんので、ご注意ください。それぞれのサービスで情報の消去操作(退会手続きなど)を行ってください。

(終わったら **元の画面** を押す)


本機を廃棄されるときなどに、情報をすべて消去する
個人情報リセット

② 「はい」を選び、決定する

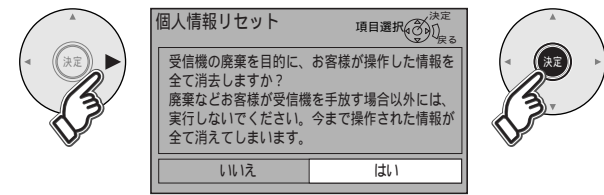

自動更新設定 / 設定リセット

いろいろな機器との接続

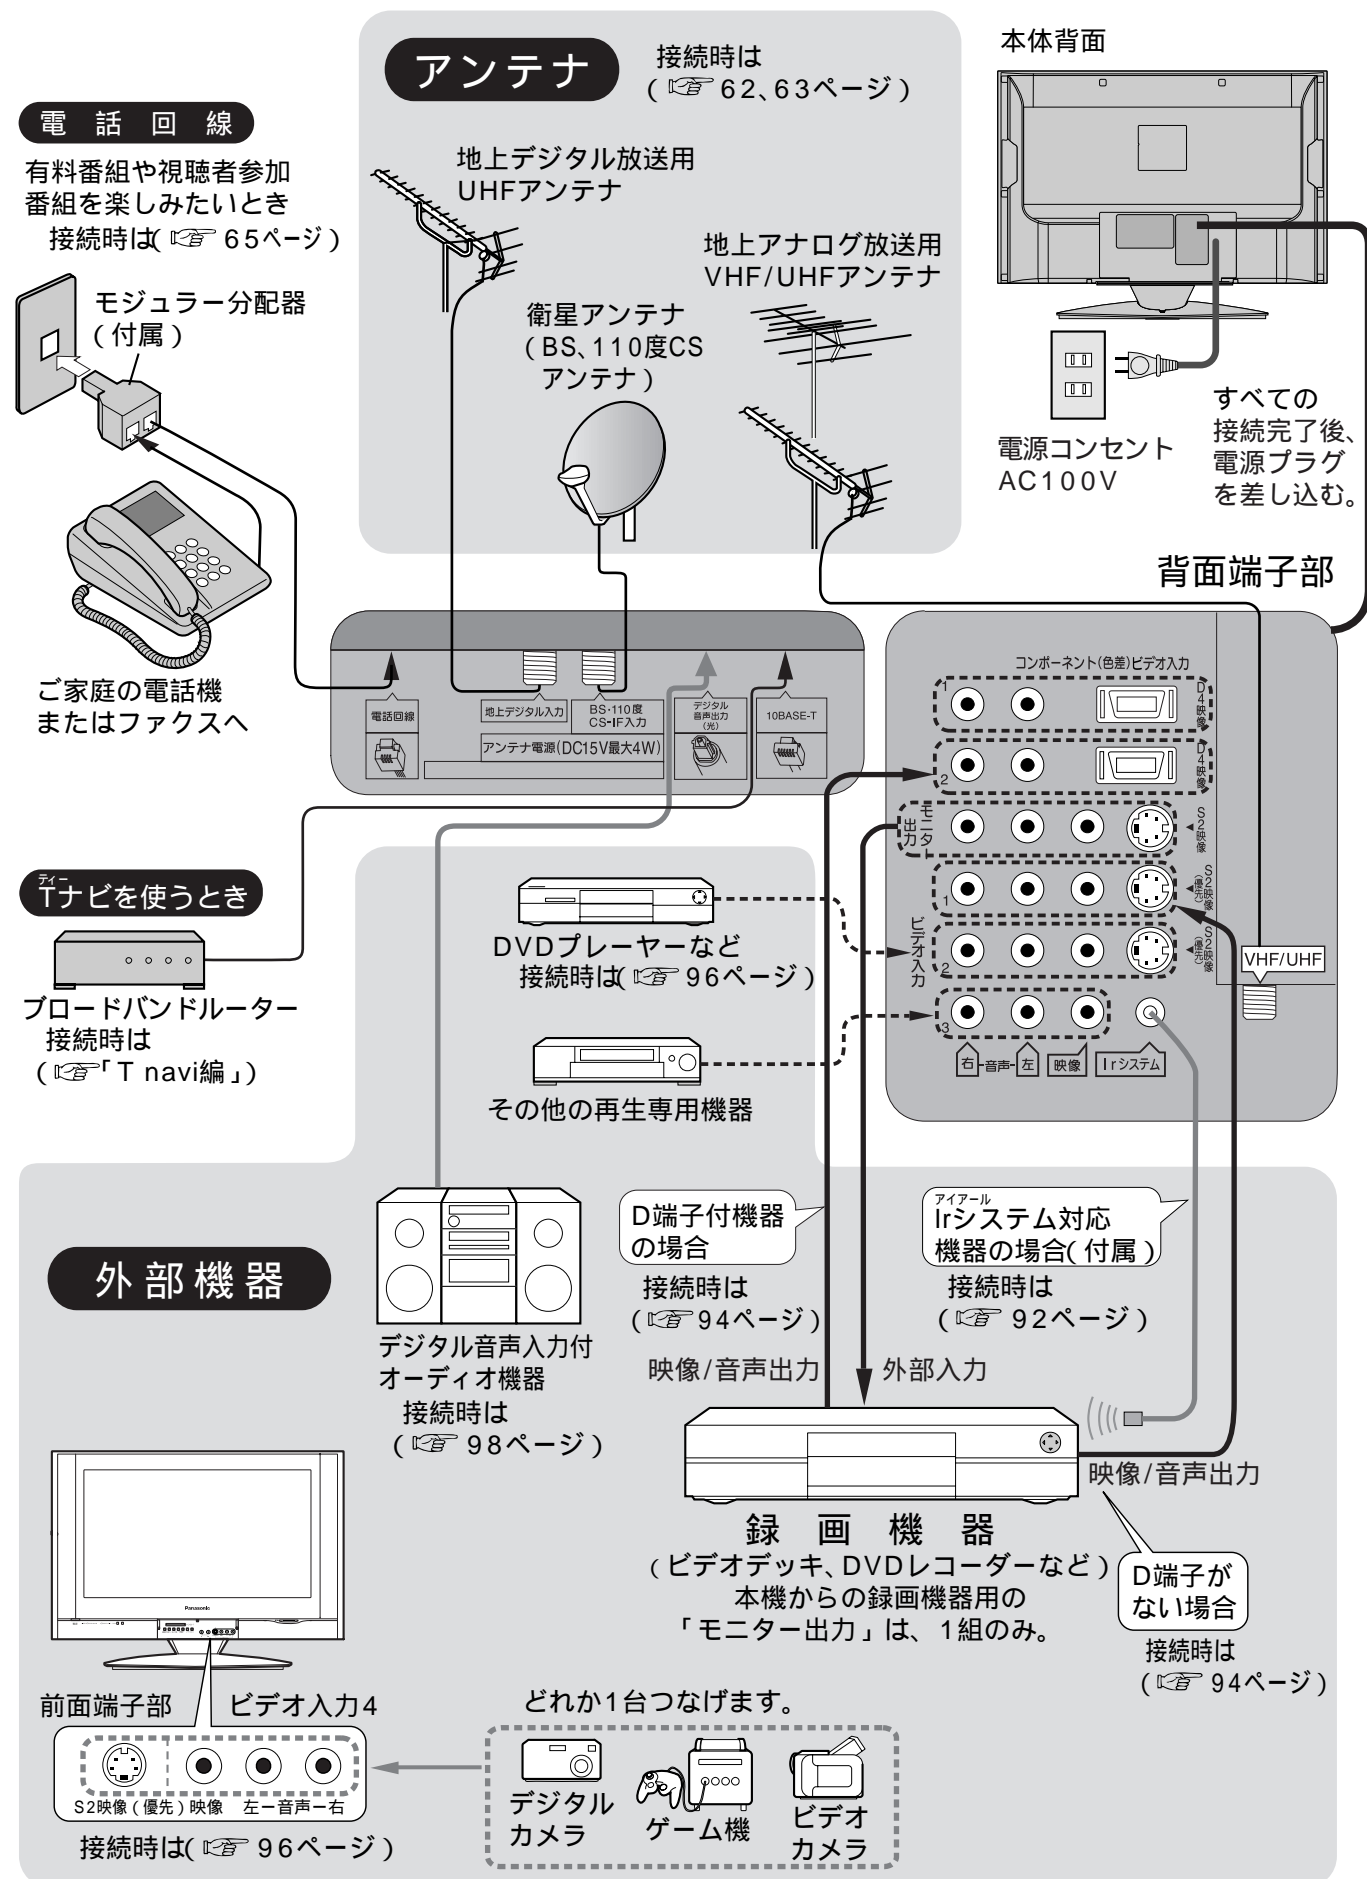


録画・再生機器の接続の前に

外部機器の接続・設定の前にお読みください


録画機器の接続と設定

VHSやD-VHSのビデオデッキ、DVDレコーダーなどの接続と設定は、下記の通り行ってください。
録画できる機器は1台のみです。
(本機のモニター出力端子は1組です)

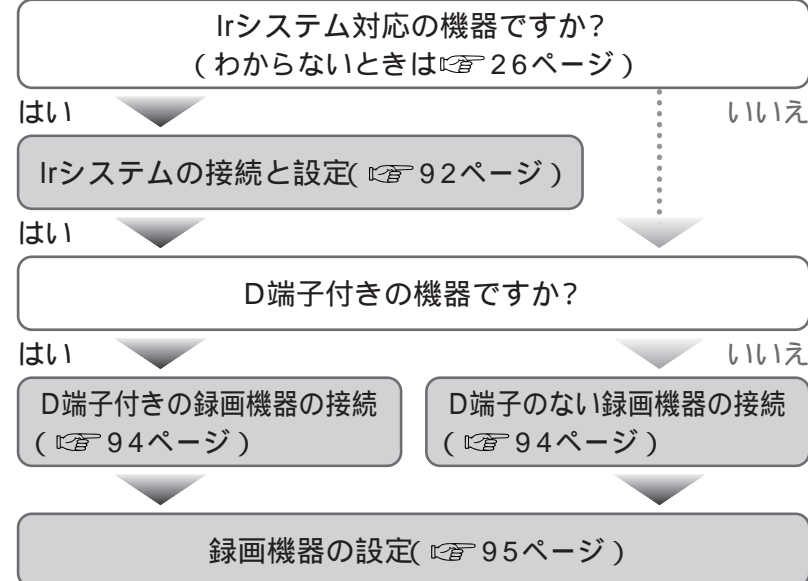

再生専用機器の接続と設定

DVDプレーヤーやビデオカメラ、デジタルカメラ、ゲーム機などの接続と設定は、下記の通り行ってください。
前面に1台、背面に5台まで接続できます。(録画機器用を含みます)

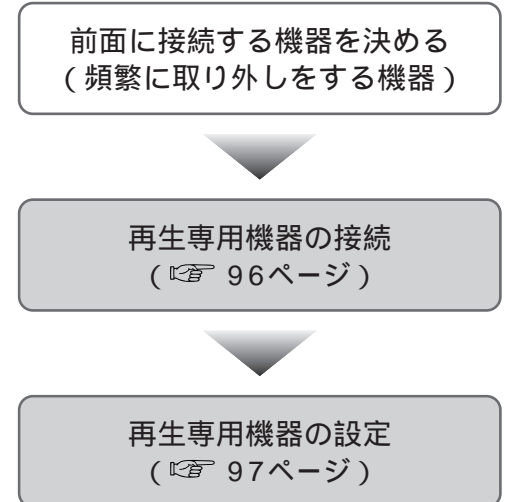


接続のご注意

本機への入力接続について
アナログのビデオ入力には3種類あります。一般的に画質の優れている順番は下記です。
お使いの状況に合わせてお選びください。



本機からのモニター出力について
地上アナログ放送やビデオ入力は、本機のS2映像出力端子からは、出力されません。地上アナログ放送やビデオ入力を録画される場合は、本機のS2映像出力端子を録画機器に接続しないでください。
ハイビジョン放送の録画は、地上アナログ放送と同等の画質になります。

接続コード(別売品)

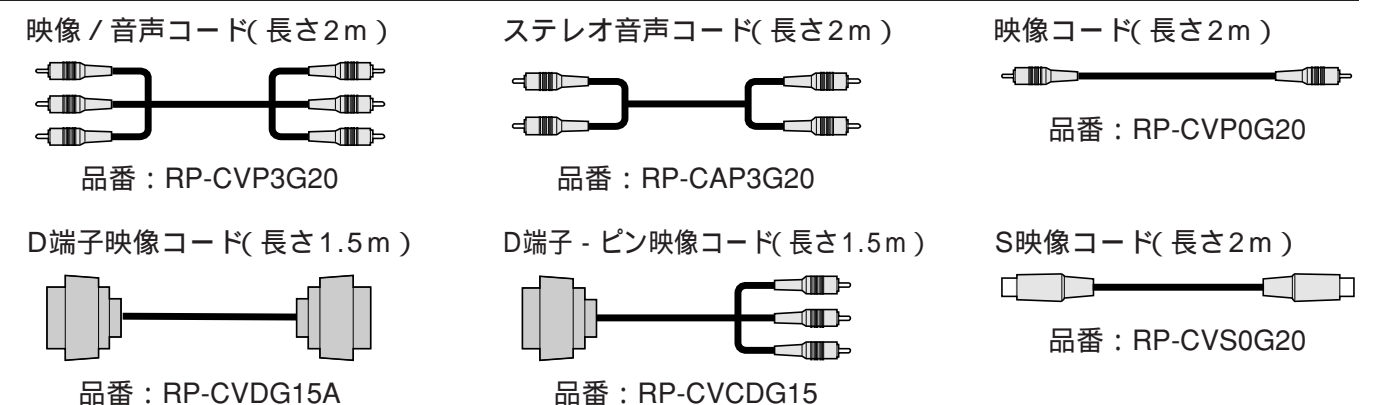


録画・再生機器の接続の前に
いろいろな機器との接続

録画、予約に便利なIrシステムの接続と設定




接 続

Irシステムは、ビデオデッキやDVDレコーダーなどのリモコンの赤外線信号(Infra red)を利用して、本機からビデオデッキなどの電源「入」切や録画の開始など、一部の操作ができる機能です。

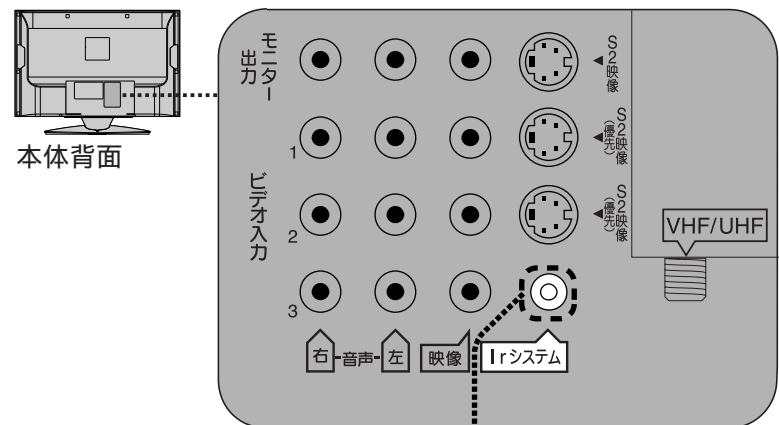

機器のリモコン受光部の近くに取り付ける。

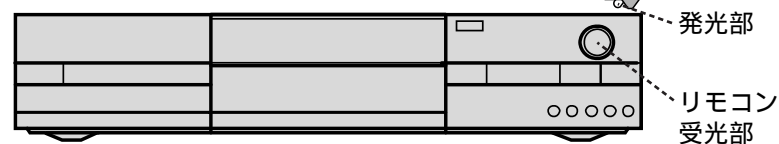


例：DVDレコーダー

Irシステムケーブルの取り付け例

天板に取り付ける場合

録画機器または棚に取り付ける場合

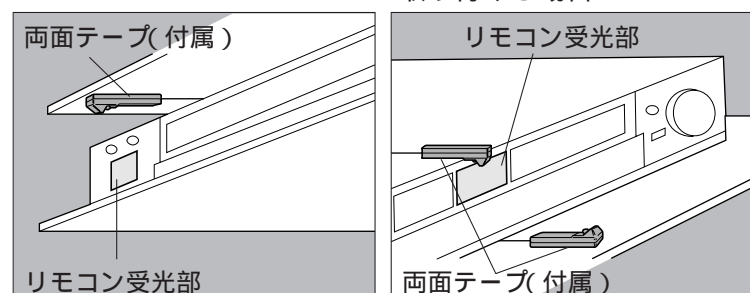


録画機器により、リモコン受光部の位置は異なります。両面テープは、貼り付ける個所のゴミやほこりを取り除いてから貼り付けてください。Irシステムケーブルに付属の両面テープは強力なため、棚などに貼り付けたあと、無理にはがすと板の表面を傷める場合があるので、ご注意ください。


録画機器の接続、設定も必要です (94ページ)

設 定


1 「メニュー」を押し、「初期設定」を選ぶ

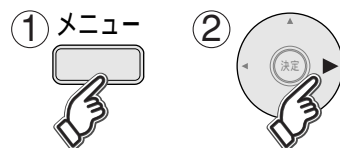

2 「デジタル放送設定」を選び、決定する

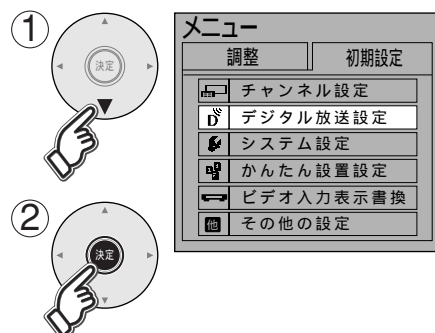


3 「接続機器関連設定」を選び、決定する

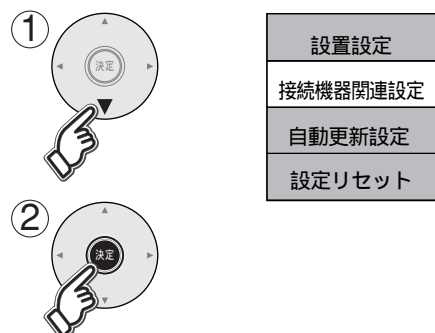

3秒以上押す

4 「Irシステム設定」を選び、決定する

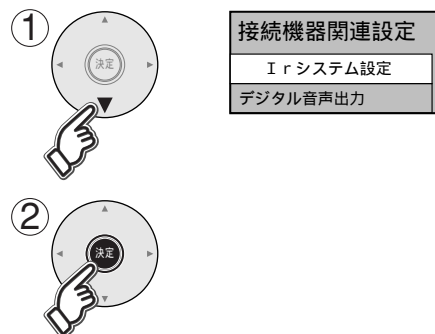

(右ページの選択へ続く)

各項目ごとに、設定する



Irシステム設定		戻る
Irシステム	オフ	オン
メーカー	松下	
リモコン種別	ビデオ1	
外部入力	外部入力1	
テスト	...	

「オン」にする。
接続した機器のメーカーを選ぶ。
下記のテストで、うまく動作しないときに切り換える。



当社製のビデオデッキまたはDVDレコーダーで「タイマー予約」をするときのみ設定してください。
本機に接続した、ビデオデッキやDVDレコーダー側の外部入力端子の番号(1、2、3)に合わせる。(他メーカーの機器では設定できません)

Irシステムで接続した機器を使えるように設定する

Irシステム

メーカー

リモコン種別

外部入力

本機で設定できる録画機器は以下の通りです。
当社、ビクター、東芝、三菱、三洋、シャープ、ソニー、日立、アイワ、NECのビデオデッキおよび当社、パイオニアのDVDレコーダー一部、使用できない製品もあります。

「リモコン種別」について

- メーカーによってはリモコン種別が複数あります。下記のテストを実行しても機器が動作しない場合は、他のリモコン種別に切り換えてください。
- 「DVDレコーダー1～3」に設定した場合は、録画予約を行うと録画予約情報の他に番組タイトルの情報が送られます。(番組表で番組タイトルが取得できていない場合は送られません)
この情報を受信して表示できるDVDレコーダーは当社製のDMR-E50、DMR-E55、DMR-E60、DMR-E70V、DMR-E75V、DMR-E80H、DMR-E85H、DMR-E95H、DMR-E100H、DMR-E150V、DMR-E200Hの11機種です。(2004年6月現在)
番組タイトルが、正しく表示されないときは(113ページ)

(終わったら下記のテストを行う)

① 「テスト」を選び、決定する



Irシステム設定		戻る
Irシステム	オフ	オン
メーカー	松下	
リモコン種別	ビデオ1	
外部入力	外部入力1	
テスト	...	



② 録画機器の電源が「入」切するか、確認する

「送信中」が表示され、電源「入」切のリモコン信号がくり返し送信されます。

③ 決定ボタンを押す

(くり返し送信が終了)



録画機器の電源が「入」切しないときはIrシステムケーブルの接続、取り付けを確認する。(左ページ)
リモコン種別を変える。(上記)

(終わったら 元の画面 を押す)


Irシステムで接続した機器が正しく動作するか確認する

テスト

録画機器の接続と設定


接続コードは別売です。(91 ページ)

音声コードは必ず接続してください。

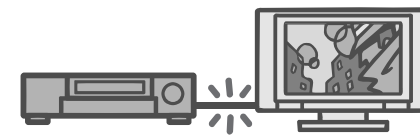


外部機器の接続・設定

D端子付きの録画機器の接続 (例)

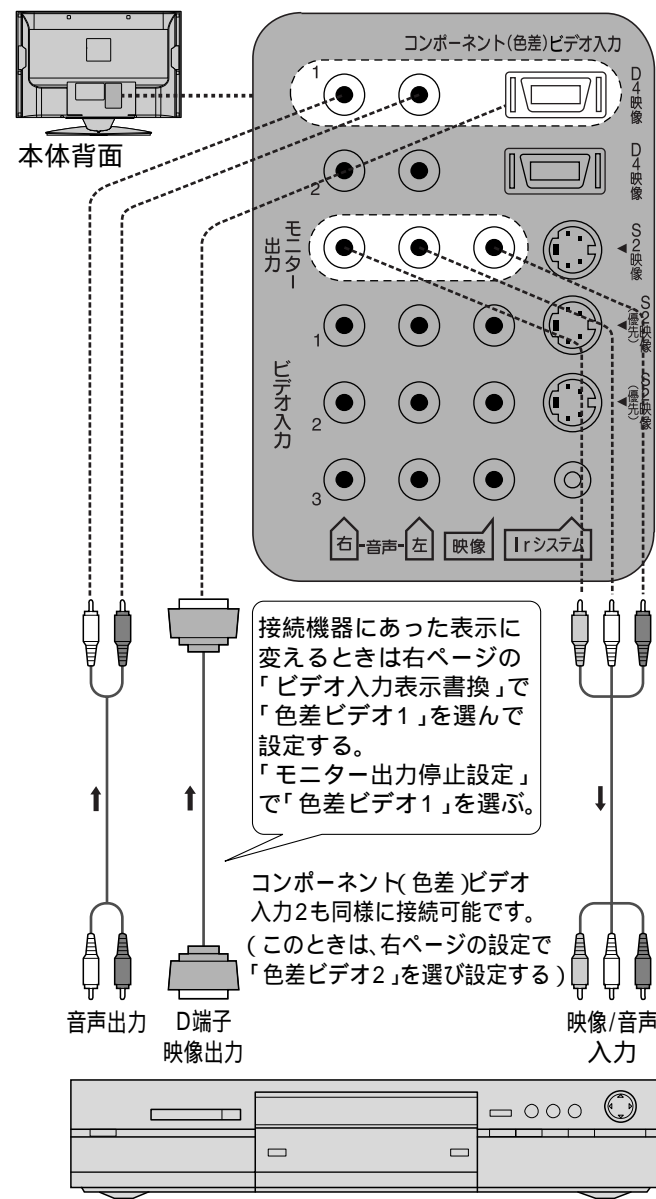

例：DVDレコーダー

D端子のない録画機器の接続 (例)

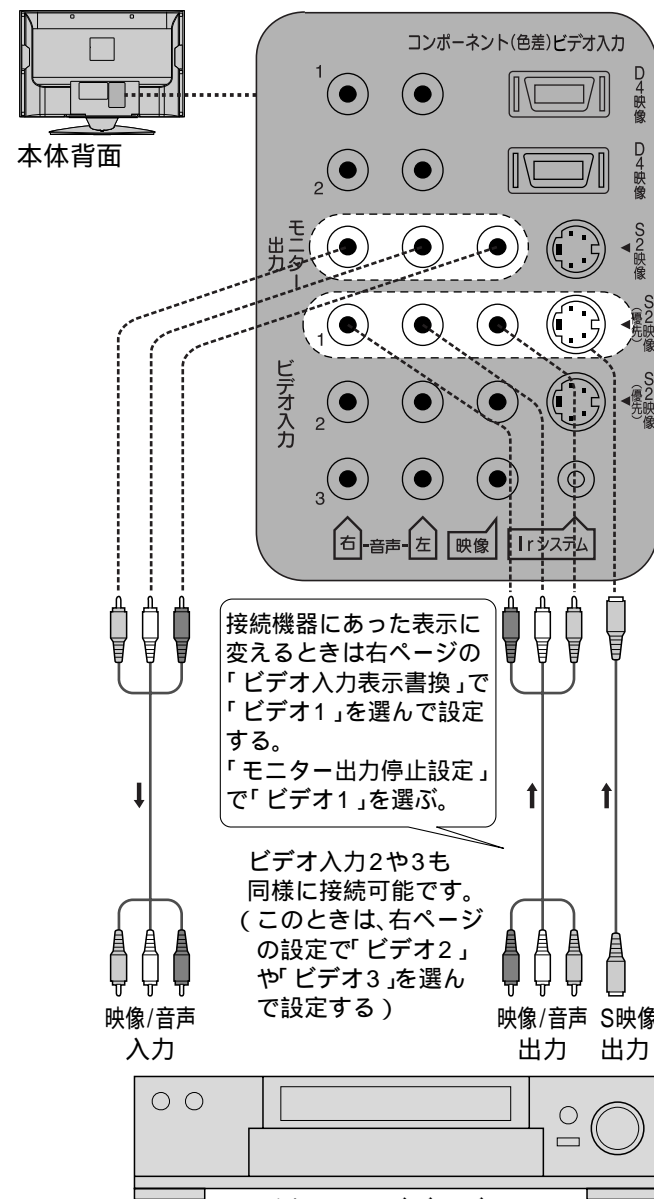

例：VHSビデオデッキ

モニター出力端子 (1組)

ビデオデッキなどの「映像」と「音声」の入力端子に接続します。予約録画中は、そのチャンネルの映像、音声を出力します。以下の信号を出力します。

- 本機で受信できるテレビ放送
- ビデオ入力1～4に接続した各機器の映像
- コンポーネント(色差)ビデオ入力1、2に接続した機器の音声(映像信号は出ません)


お知らせ

ハイビジョン放送も地上アナログ放送と同等の画質で録画されます。接続機器にD端子がなく、コンポーネント信号のみの場合は、別売の変換コード(91 ページ)で接続できます。


ご注意

S2映像出力端子からは、地上アナログ放送およびビデオ入力の「映像」端子に入力した信号は出力されません。これらを録画される場合は、本機のS2映像出力端子を録画機器に接続しないでください。SDメモリーカードの静止画像を見ているときは、映像信号は出力されません。

1 「メニュー」を押し、「初期設定」を選ぶ

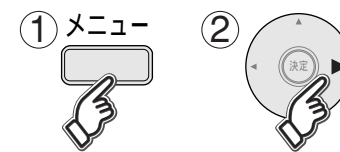

2 「ビデオ入力表示書換」を選び、決定する

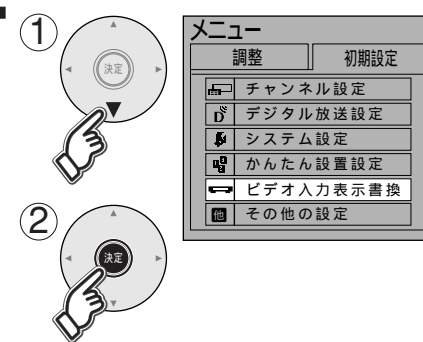


入力端子に接続した機器に合わせて表示を変える

ビデオ入力表示書換


録画(再生)機器を接続したビデオ入力端子を選び、機器に合わせて表示を選ぶ

ビデオ入力表示書換設定	
ビデオ1	VTR
ビデオ2	ビデオ2
ビデオ3	ビデオ3
ビデオ4	ビデオ4
色差ビデオ1	色差ビデオ1
色差ビデオ2	色差ビデオ2

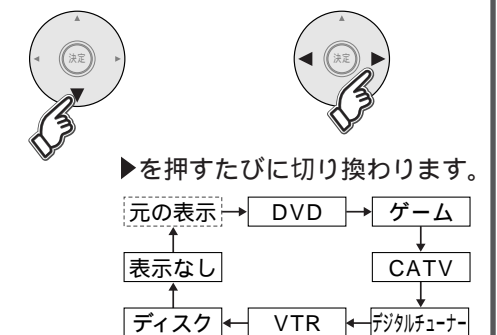


(終わったら 元の画面) を押す)

1 「メニュー」を押し、「初期設定」を選ぶ

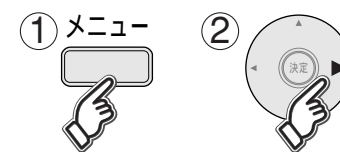

2 「その他の設定」を選び、決定する

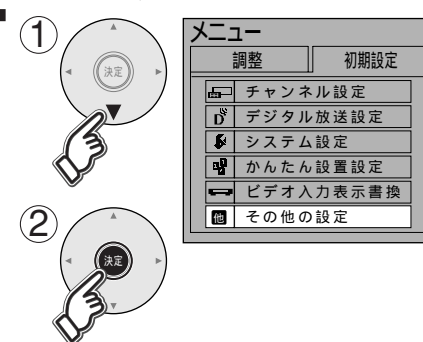


接続した録画機器(左ページ)の映像・音声のモニター出力を停止する

モニター出力停止設定

ハウリング(ブー音)や映像発振の防止のため。

「モニター出力停止設定」を選び、録画機器と接続した入力端子を選ぶ

その他の設定 2 / 3 ページ	
デジタルシネマリアリティ	オフ オン
消費電力	標準 減
セルフワイド	ノーマル ジャスト
モニター出力停止設定	ビデオ1

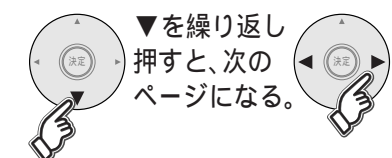

ビデオ1～4、色差ビデオ1～2から選ぶ。
しない 停止させないとき。


(終わったら 元の画面) を押す)

録画機器の接続と設定

再生専用機器の接続と設定




ビデオカメラ、ゲーム機などの接続（前面端子部）

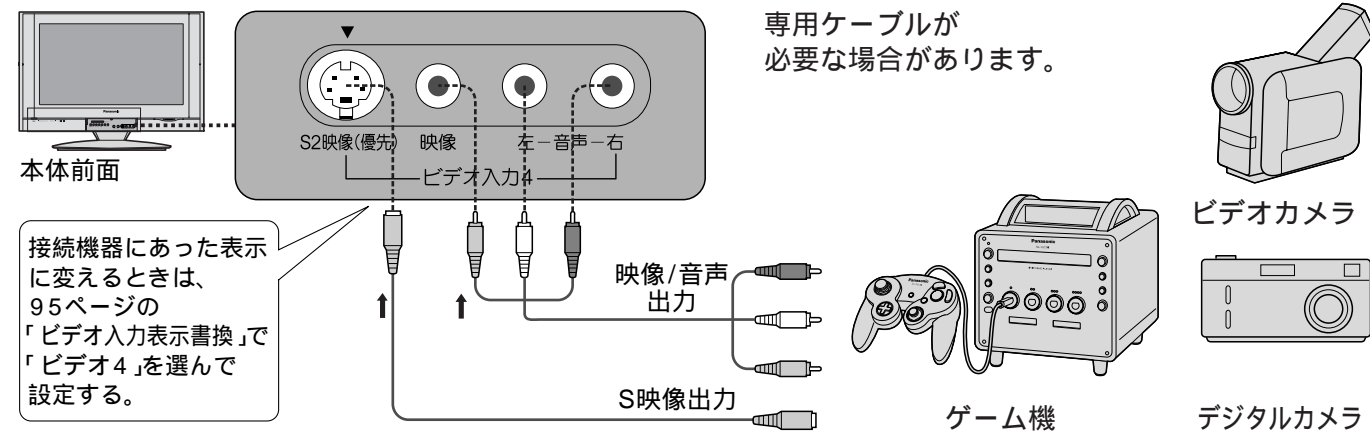


DVDプレーヤーなどの接続（背面端子部）


D端子付きの再生専用機器の接続（例）

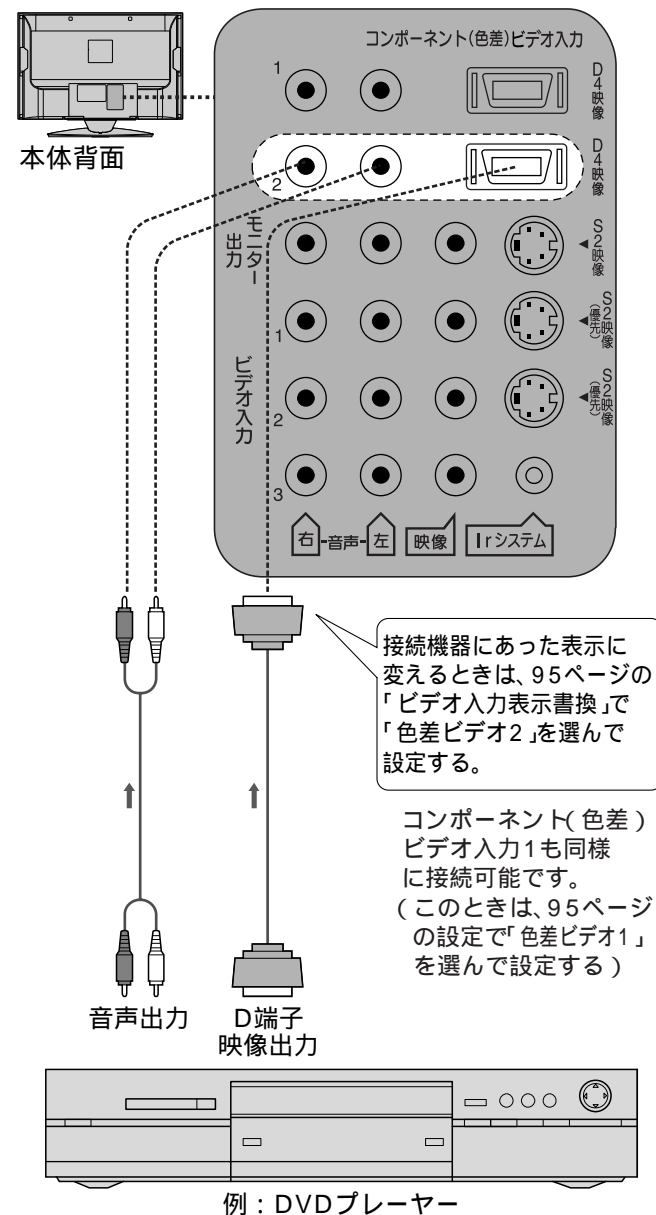


D端子のない再生専用機器の接続（例）

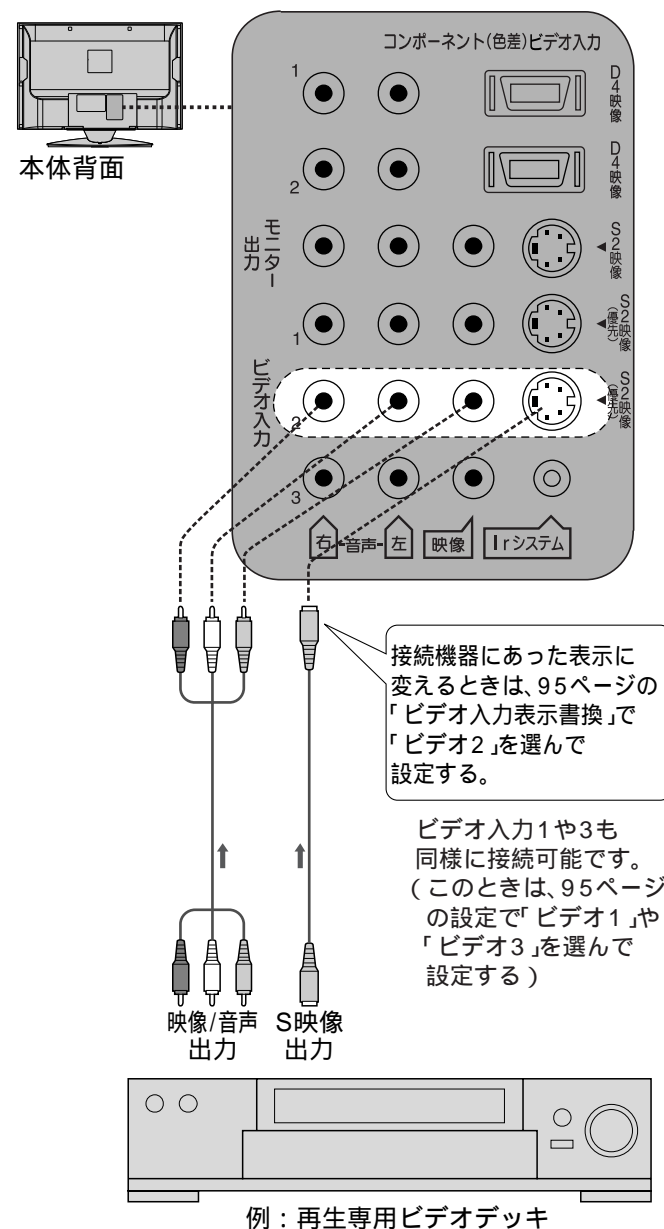

1 「メニュー」を押し、「初期設定」を選ぶ

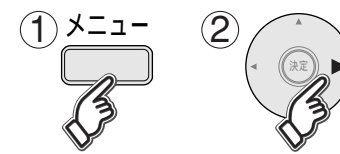

2 「その他の設定」を選び、決定する

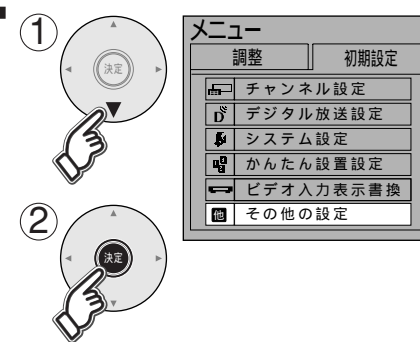


「入カスキップ」を選び、「オン」を選ぶ



入力切換ボタンを押したとき
接続のない外部入力を飛ばす

入カスキップ

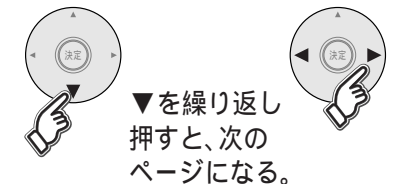

(終わったら [元の画面] を押す)

ビデオ入力端子に接続した機器に合わせて表示を換える「ビデオ入力表示書換」を行うには(95ページ)

コンポーネント(色差)ビデオ入力端子 (色差ビデオ1～2)

ビデオデッキなどの「D1～D4映像」と「音声」の出力端子に接続します。

D4映像入力端子

「S2映像」入力端子よりも、さらに色のにじみが少なく高画質に再生できます。「D1～D4映像」のいずれかの端子と接続します。

ビデオデッキなどの「Y、PB、PR」「Y、CB、CR」「Y、B-Y、R-Y」などの出力端子とは、D端子ピンケーブル(RP-CVCDG15：別売)で接続できます。

対応している信号：

525i(480i) 525p(480p)

750p(720p) 1125i(1080i)

「D4映像」入力端子に接続するときは、音声入力端子にも同時に接続してください。

ビデオ入力端子

(背面：ビデオ1～3、前面：ビデオ4)

ビデオデッキなどの映像と音声の出力端子に接続します。

S2映像入力端子

「映像」入力端子よりも、色のにじみが少なく、高画質に再生できます。再生機器の「S」「S1」「S2」出力端子と接続します。


S端子：色のにじみが少ない

S1端子：Sにワイドテレビ対応を追加


S2端子：S1にワイドクリアビジョン対応を追加

「S2映像」入力端子と「映像」入力端子を両方接続すると、「S2映像」の画像が映ります。ビデオ入力3には、「S2映像」入力端子はありません。

「S2映像」入力端子に接続するときは、音声入力端子にも同時に接続してください。

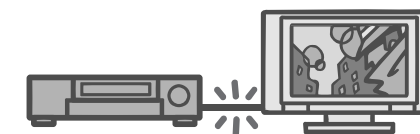


接 続

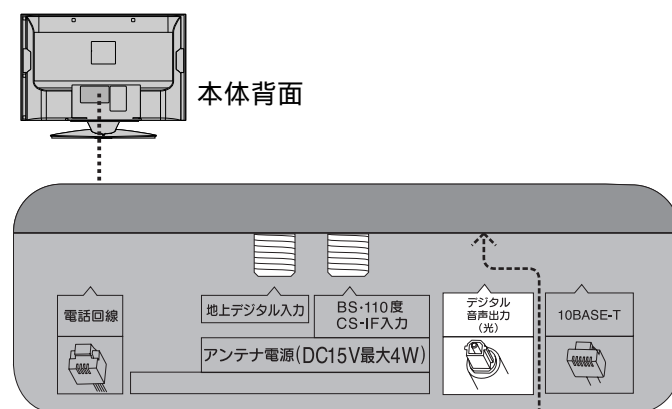

端子カバーの上から光ケーブルのプラグを押しこんでください。

光ケーブル
(別売)


品番：RP-CA2005A (0.5m)
RP-CA2010A (1.0m)

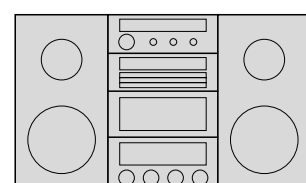


デジタル音声
入力(光)端子

オーディオ機器


1 「メニュー」を押し、
「初期設定」を選ぶ

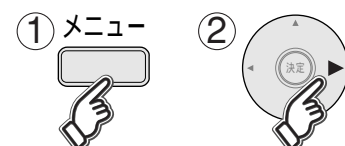

2 「デジタル放送設定」
を選び、決定する

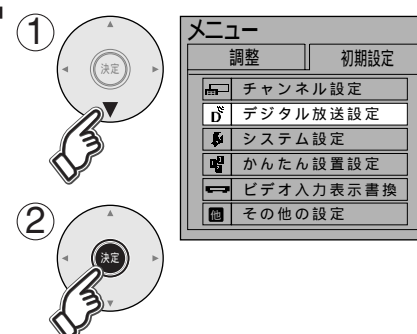


3 「接続機器関連設定」
を選び、決定する

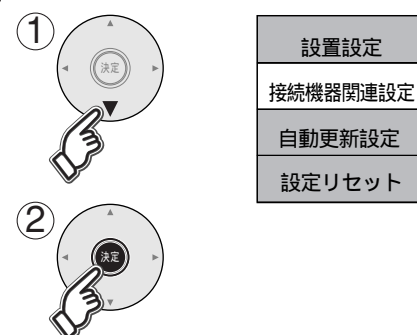

(右の選択へ続く >)

設 定

「デジタル音声出力」を選び、「AAC」または「自動」を選ぶ

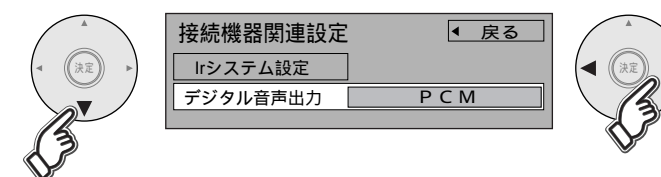

- PCM オーディオ機器がAACフォーマットに対応していないとき。(工場出荷時)
- AAC AACの番組のときは、常に「AAC」出力。
- 自動 サラウンド・ステレオ番組のときのみ自動的に「AAC」出力に切り換える。

お知らせ

「AAC」にすると、字幕放送やデータ放送の効果音が、デジタル音声出力(光)端子から出力されません。「PCM」にするか、モニター出力の音声端子をご使用ください。

地上アナログ放送や、ビデオ入力端子1～4、色差ビデオ入力端子1、2に接続した機器を視聴中は、設定とは関係なく、常時「PCM」出力します。

AAC対応のオーディオ機器を接続する場合、「PCM」と「AAC」の入力に対し自動切換機能のあるものをおすすめします。

(終わったら [元の画面] を押す)

予約実行中の音声出力について

デジタル放送の録画予約実行中は、録画中の番組の音声を出力します。

上記の「デジタル音声出力」は「PCM」にしてください。

(「自動」にしていると、3ch以上のステレオ放送ではAAC出力になります)

接続できるオーディオ機器

デジタル音声入力(光)端子を持ち、PCMまたはAAC対応でサンプリングレートコンバーター内蔵のMDやアンプなどのオーディオ機器。

本機のデジタル音声出力(光)端子は、デジタル放送の信号をそのまま出力していますので、サンプリングレートコンバーターのないオーディオ機器は使用できません。

AACとは、音声符号化の規格の一つです。AACは、CD(コンパクトディスク)並みの音質データを約1/12にまで圧縮できます。また、5.1チャンネルのサラウンド音声や多言語再生を行うこともできます。

オーディオ機器の説明書も、よくお読みください。

AAC対応の
オーディオ機器
を接続したとき
デジタル音声出力

地上アナログ放送チャンネル一覧表

(市外局番を用いた設定)

チャンネル設定で入力された市外局番は、自動的に以下66地域の中で近い市外局番に変換され、その地域の各放送局が設定されます。例えば大阪府茨木市(072)を入力すると、一覧表の大阪市(06)の内容が自動的に設定されます。一部の地域は自動変換されない場合があります。

都道府県	都市	市外局番	リモコンボタンと受信チャンネル・表示チャンネル・放送局名														
			1			2			3			4			5		
			受信CH	表示CH	放送局名	受信CH	表示CH	放送局名	受信CH	表示CH	放送局名	受信CH	表示CH	放送局名	受信CH	表示CH	放送局名
北海道	札幌	011	1	1	HBCテレビ				3	3	NHK総合札幌	17	17	TV北海道	5	5	STVテレビ
	旭川	0166				2	2	NHK教育札幌				33	33	TV北海道			
	北見	0157				2	2	NHK教育札幌									
	帯広	0155	34	34	HTBテレビ							4	4	NHK総合札幌			
	釧路	0154				2	2	NHK教育札幌				29	29	TV北海道			
	室蘭	0143				2	2	NHK教育札幌				29	29	TV北海道			
函館	函館	0138	21	21	TV北海道	27	27	UHBテレビ	35	35	HTBテレビ	4	4	NHK総合札幌			
	青森	青森	0177	1	1	青森放送			3	3	NHK総合青森				5	5	NHK教育青森
八戸	八戸	0178										31	31	青森朝日放送			
	岩手	盛岡	019	1	1	東北放送	33	33	めんこいテレビ	35	35	テレビ岩手	4	4	NHK総合盛岡	31	31
仙台	仙台	022	1	1	東北放送				3	3	NHK総合仙台				5	5	NHK教育仙台
	秋田	018				2	2	NHK教育秋田							31	31	秋田朝日放送
大館	大館	0186	1	1	青森放送							4	4	NHK総合秋田	59	59	秋田朝日放送
	山形	023										4	4	NHK教育山形	30	30	さくらんぼ
鶴岡	鶴岡	0235	1	1	山形放送				3	3	NHK総合山形				24	24	さくらんぼ
	福島	福島	024	1	1	東北放送	2	2	NHK教育福島				31	31	テレビユー福島		
会津若松	会津若松	0242	1	1	NHK総合福島				3	3	NHK教育福島	47	47	テレビユー福島			
	いわき	0246				32	32	テレビユー福島				4	4	NHK総合福島			
茨城	水戸	029	44	1	NHK総合東京	14	14	MXテレビ	46	3	NHK教育東京	42	4	日本テレビ	16	16	放送大学
	栃木	宇都宮	028	29	1	NHK総合東京	14	14	MXテレビ	27	3	NHK教育東京	25	4	日本テレビ	31	31
群馬	前橋	027	52	1	NHK総合東京	14	14	MXテレビ	50	3	NHK教育東京	54	4	日本テレビ	48	48	群馬テレビ
	埼玉	さいたま	048	1	1	NHK総合東京	14	14	MXテレビ	3	3	NHK教育東京	4	4	日本テレビ	16	16
千葉	千葉	043	1	1	NHK総合東京	14	14	MXテレビ	3	3	NHK教育東京	4	4	日本テレビ	16	16	放送大学
	東京	東京	03	1	1	NHK総合東京	14	14	MXテレビ	3	3	NHK教育東京	4	4	日本テレビ	16	16
神奈川	横浜	045	1	1	NHK総合東京	14	14	MXテレビ	3	3	NHK教育東京	4	4	日本テレビ	16	16	放送大学
新潟	新潟	025							21	21	新潟テレビ21	29	29	テレビ新潟	5	5	新潟放送
	富山	富山	0764	1	1	北日本放送	6	6	MROテレビ	3	3	NHK総合富山	37	37	石川テレビ		
石川	金沢	076	1	1	北日本放送				34	34	富山テレビ	4	4	NHK総合金沢			
	福井	福井	0776						3	3	NHK教育福井						
山梨	甲府	055	1	1	NHK総合甲府				3	3	NHK教育甲府	4	4	日本テレビ	5	5	山梨放送
	長野	026				2	2	NHK総合長野				20	20	長野朝日放送			
飯田	飯田	0265	44	44	長野朝日放送				3	3	NHK教育長野	4	4	NHK総合長野			
	岐阜	岐阜	058	1	1	東海テレビ				39	3	NHK総合名古屋				5	5
静岡	静岡	054				2	2	NHK教育静岡				31	31	静岡第一テレビ			
	浜松	053	1	1	東海テレビ	30	30	静岡第一テレビ				4	4	NHK総合静岡	5	5	CBCテレビ
愛知	名古屋	052	1	1	東海テレビ				3	3	NHK総合名古屋				5	5	CBCテレビ
	三河	津	059	1	1	東海テレビ	25	25	テレビ愛知	31	3	NHK総合名古屋	4	4	毎日放送	5	5
滋賀	大津	077				28	28	NHK総合大阪				36	4	毎日放送			
	京都	京都	075			32	2	NHK総合大阪	19	19	テレビ大阪	4	4	毎日放送			
大阪	大阪	06				2	2	NHK総合大阪	19	19	テレビ大阪	4	4	毎日放送			
	兵庫	神戸	078			28	2	NHK総合大阪	36	36	サンテレビ	18	4	毎日放送	19	19	テレビ大阪
奈良	奈良	0742				2	2	NHK総合大阪	19	19	テレビ大阪	4	4	毎日放送	51	51	NHK総合大阪
	和歌山	和歌山	073			32	2	NHK総合大阪				42	4	毎日放送	30	30	テレビ和歌山
鳥取	鳥取	0857	1	1	日本海テレビ				3	3	NHK総合鳥取	4	4	NHK教育鳥取			
	島根	松江	0852	30	30	日本海テレビ											
岡山	岡山	0855				2	2	NHK総合松江	54	54	日本海テレビ				5	5	山陰放送
	広島	岡山	086	35	35	OHKテレビ	23	23	テレビせとうち	3	3	NHK教育岡山				5	5
広島	広島	082	31	31	テレビ新広島				3	3	NHK総合広島	4	4	中国放送			
	福山	084	54	54	テレビ新広島				3	3	NHK教育広島				5	5	NHK総合広島
山口	山口	083	1	1	NHK教育山口	2	2	KBCテレビ	23	23	TVQ九州放送	28	28	山口朝日放送	5	5	大分放送
	徳島	徳島	088	1	1	四国放送	19	19	テレビ大阪	3	3	NHK総合徳島	4	4	毎日放送	55	55
香川	高松	087	19	19	テレビせとうち	39	39	NHK教育高松	4	4	毎日放送	37	37	NHK総合高松			
	愛媛	松山	089	23	23	テレビせとうち	2	2	NHK教育松山	12	12	広島テレビ	35	35	広島ホーム	31	31
新居浜	新居浜	0897	23	23	テレビせとうち	2	2	NHK総合松山	12	12	広島テレビ	4	4	NHK教育松山	31	31	テレビ新広島
	高知	高知	0888									4	4	NHK総合高知			
福岡	福岡	092	1	1	KBCテレビ	36	36	サガテレビ	3	3	NHK総合福岡	4	4	RKB毎日放送	19	19	TVQ九州放送
	北九州	093				2	2	KBCテレビ	35	35	FBSテレビ	36	36	サガテレビ	23	23	TVQ九州放送
佐賀	佐賀	0952	57	57	KBCテレビ	40	40	NHK教育佐賀	52	52	FBSテレビ	36	36	サガテレビ	14	14	TVQ九州放送
	長崎	長崎	095	1	1	NHK教育長崎	57	57	KBCテレビ	3	3	NHK総合長崎	4	4	RKB毎日放送	5	5
熊本	熊本	096	1	1	KBCテレビ	2	2	NHK教育熊本	16	16	熊本朝日放送	22	22	KKTテレビ	5	5	長崎放送
	大分	大分	097	1	1	KBCテレビ				3	3	NHK総合大分	4	4	RKB毎日放送	5	5
宮崎	宮崎	0985	1	1	南日本放送				35	35	テレビ宮崎						
	延岡	0982				2	2	NHK教育宮崎				4	4	NHK総合宮崎			
鹿児島	鹿児島	099	1	1	南日本放送	34	34	テレビ熊本	3	3	NHK総合鹿児島	35	35	テレビ宮崎	5	5	NHK教育鹿児島
	阿久根	0996	17	17	鹿児島読売	34	34	テレビ熊本				23	23	鹿児島放送			
沖縄	那覇	098	28	28	琉球朝日放送	2	2	NHK総合沖縄									

表の見かた

1		
受信CH	表示CH	放送局名
1	1	NHK 総合東京

リモコンボタン

リモコンのチャンネルボタンの番号

表示チャンネル

テレビ画面に表示されるチャンネルの番号

受信チャンネル

放送局からの電波を受信するために合わせるチャンネルの番号

(2004年6月現在)

リモコンボタンと受信チャンネル・表示チャンネル・放送局名																				
6			7			8			9			10			11			12		
受信CH	表示CH	放送局名	受信CH	表示CH	放送局名	受信CH	表示CH	放送局名	受信CH	表示CH	放送局名	受信CH	表示CH	放送局名	受信CH	表示CH	放送局名			
						27	27	UHBテレビ				35	35	HTBテレビ			12	12	NHK教育札幌	
			7	7	STVテレビ	37	37	UHBテレビ	9	9	NHK総合札幌	39	39	HTBテレビ	11	11	HBCテレビ			
			7	7	STVテレビ	59	59	UHBテレビ	9	9	NHK総合札幌	61	61	HTBテレビ	53	53	HBCテレビ			
6	6	HBCテレビ				32	32	UHBテレビ				10	10	STVテレビ			12	12	NHK教育札幌	
			7	7	STVテレビ	41	41	UHBテレビ	9	9	NHK総合札幌	39	39	HTBテレビ	11	11	HBCテレビ			
			7	7	STVテレビ	37	37	UHBテレビ	9	9	NHK総合札幌	39	39	HTBテレビ	11	11	HBCテレビ			
6	6	HBCテレビ										10	10	NHK教育札幌			12	12	STVテレビ	
						27	27	UHBテレビ				34	34	青森朝日放送	35	35	HTBテレビ	38	38	青森テレビ
			7	7	NHK教育青森				9	9	NHK総合青森				11	11	青森放送	33	33	青森テレビ
6	6	IBCテレビ	34	34	ミヤギテレビ	8	8	NHK教育盛岡				32	32	東日本放送			12	12	仙台放送	
			32	32	東日本放送				34	34	ミヤギテレビ						12	12	仙台放送	
									9	9	NHK総合秋田				11	11	秋田放送	37	37	秋田テレビ
6	6	秋田放送				8	8	NHK教育秋田									57	57	秋田テレビ	
36	36	テレビユー山形				8	8	NHK総合山形				10	10	山形放送			38	38	山形テレビ	
6	6	NHK教育山形				22	22	テレビユー山形									39	39	山形テレビ	
33	33	福島中央テレビ	32	32	東日本放送	34	34	ミヤギテレビ	9	9	NHK総合福島	35	35	福島放送	11	11	福島テレビ	12	12	仙台放送
6	6	福島テレビ	32	32	東日本放送	37	37	福島中央テレビ	34	34	ミヤギテレビ	41	41	福島放送			12	12	仙台放送	
34	34	福島中央テレビ				8	8	福島テレビ				10	10	NHK教育福島			36	36	福島放送	
40	6	TBSテレビ				38	8	フジテレビ	39	46	千葉テレビ	36	10	テレビ朝日			32	12	テレビ東京	
23	6	TBSテレビ				21	8	フジテレビ				19	10	テレビ朝日			17	12	テレビ東京	
56	6	TBSテレビ	40	16	放送大学	58	8	フジテレビ	38	38	テレビ埼玉	60	10	テレビ朝日			62	12	テレビ東京	
6	6	TBSテレビ	38	38	テレビ埼玉	8	8	フジテレビ	46	46	千葉テレビ	10	10	テレビ朝日	48	48	群馬テレビ	12	12	テレビ東京
6	6	TBSテレビ	42	42	TVKテレビ	8	8	フジテレビ	46	46	千葉テレビ	10	10	テレビ朝日	38	38	テレビ埼玉	12	12	テレビ東京
6	6	TBSテレビ	42	42	TVKテレビ	8	8	フジテレビ	46	46	千葉テレビ	10	10	テレビ朝日	38	38	テレビ埼玉	12	12	テレビ東京
6	6	TBSテレビ	42	42	TVKテレビ	8	8	フジテレビ				10	10	テレビ朝日			12	12	テレビ東京	
						8	8	NHK総合新潟				35	35	新潟総合テレビ			12	12	NHK教育新潟	
32	32	チューリップ										10	10	NHK教育富山			34	34	富山テレビ	
6	6	MROテレビ	25	25	北陸朝日放送	8	8	NHK教育金沢				33	33	テレビ金沢			37	37	石川テレビ	
6	6	MROテレビ							9	9	NHK総合福井				11	11	福井放送	39	39	福井テレビ
37	37	テレビ山梨	6	6	TBSテレビ	8	8	フジテレビ				10	10	テレビ朝日			12	12	テレビ東京	
30	30	テレビ信州							9	9	NHK教育長野	38	38	長野放送	11	11	信越放送			
6	6	信越放送				42	42	テレビ信州				40	40	長野放送						
25	25	テレビ愛知	37	37	岐阜テレビ	33	33	三重テレビ	9	9	NHK教育名古屋				11	11	メ～テレ	35	35	中京テレビ
33	33	静岡朝日テレビ							9	9	NHK総合静岡				11	11	SBSテレビ	35	35	テレビ静岡
6	6	SBSテレビ	25	25	テレビ愛知	8	8	NHK教育静岡				28	28	静岡朝日テレビ			34	34	テレビ静岡	
37	37	岐阜テレビ	35	35	中京テレビ	33	33	三重テレビ	9	9	NHK教育名古屋				11	11	メ～テレ	25	25	テレビ愛知
6	6	ABCテレビ	33	33	三重テレビ	8	8	関西テレビ	9	9	NHK教育名古屋	10	10	読売テレビ	11	11	メ～テレ	35	35	中京テレビ
38	6	ABCテレビ	34	34	京都テレビ	40	8	関西テレビ	30	30	びわ湖放送	42	10	読売テレビ			46	46	NHK教育大阪	
6	6	ABCテレビ	34	34	京都テレビ	8	8	関西テレビ	36	36	サンテレビ	10	10	読売テレビ			12	12	NHK教育大阪	
6	6	ABCテレビ	34	34	京都テレビ	8	8	関西テレビ	36	36	サンテレビ	10	10	読売テレビ			12	12	NHK教育大阪	
20	6	ABCテレビ				22	8	関西テレビ				24	10	読売テレビ			26	12	NHK教育大阪	
6	6	ABCテレビ	34	34	京都テレビ	8	8	関西テレビ	36	36	サンテレビ	10	10	読売テレビ	55	55	奈良テレビ	12	12	NHK教育大阪
44	6	ABCテレビ				46	8	関西テレビ				48	10	読売テレビ			26	12	NHK教育大阪	
												22	22	山陰放送			24	24	山陰中央テレビ	
6	6	NHK総合松江				34	34	山陰中央テレビ				10	10	山陰放送			12	12	NHK教育松江	
						58	58	山陰中央テレビ												
			25	25	瀬戸内海放送				9	9	西日本放送				11	11	山陽放送			
			7	7	NHK教育広島				35	35	広島ホーム						12	12	広島テレビ	
			7	7	中国放送				57	57	広島ホーム				11	11	広島テレビ			
			38	38	テレビ山口	8	8	RKB毎日放送	9	9	NHK総合山口	10	10	テレビ西日本	11	11	山口放送	35	35	FBSテレビ
6	6	ABCテレビ	36	36	サンテレビ	8	8	関西テレビ				10	10	読売テレビ			38	12	NHK教育徳島	
6	6	ABCテレビ	33	33	瀬戸内海放送	8	8	関西テレビ	9	9	西日本放送	10	10	読売テレビ	29	29	山陽放送	31	31	OHKテレビ
6	6	NHK総合松山	25	25	愛媛朝日テレビ	29	29	あいテレビ	9	9	西日本放送	10	10	南海放送	11	11	山陽放送	37	37	愛媛放送
6	6	南海放送	33	33	瀬戸内海放送	27	27	あいテレビ	9	9	西日本放送	14	14	愛媛朝日テレビ	11	11	山陽放送	36	36	愛媛放送
6	6	NHK教育高知				8	8	高知放送				38	38	テレビ高知	40	40	高知さんさん			
6	6	NHK教育福岡							9	9	テレビ西日本				11	11	RKKテレビ	37	37	FBSテレビ
6	6	NHK総合福岡				8	8	RKB毎日放送				10	10	テレビ西日本	11	11	RKKテレビ	12	12	NHK教育福岡
34	34	テレビ熊本	5	5	長崎放送	48	48	RKB毎日放送	38	38	NHK総合佐賀	60	60	テレビ西日本	11	11	RKKテレビ	37	37	テレビ長崎
34	34	テレビ熊本	25	25	長崎国際テレビ	9	9	テレビ西日本	27	27	長崎文化放送	11	11	RKKテレビ	37	37	テレビ長崎	22	22	KKTテレビ
34	34	テレビ熊本	37	37	テレビ長崎	36	36	サガテレビ	9	9	NHK総合熊本	19	19	TVQ九州放送	11	11	RKKテレビ	4	4	RKB毎日放送
10	10	南海放送	36	36	テレビ大分	37	37	FBSテレビ	24	24	大分朝日放送	19	19	TVQ九州放送	9	9	テレビ西日本	12	12	NHK教育大分
			32	32	鹿児島放送	8	8	NHK総合鹿児島	38	38	鹿児島テレビ	10	10	宮崎放送			12	12	NHK教育宮崎	
6	6	宮崎放送				39	39	テレビ宮崎												
10	10	宮崎放送	32	32	鹿児島放送	22	22	KKTテレビ	38	38	鹿児島テレビ	16	16	熊本朝日放送	30	30	鹿児島読売			
35	35	鹿児島テレビ	22	22	KKTテレビ	8	8	NHK総合鹿児島	16	16	熊本朝日放送	10	10	南日本放送	11	11	RKKテレビ	12	12	NHK教育鹿児島
						8	8	沖縄テレビ				10	10	琉球放送			12	12	NHK教育沖縄	

地上デジタル放送チャンネル一覧表


(地域名を用いた設定)

かんたん設置設定(設定 68 ページ)で選択された地域の、放送局とチャンネル番号の組み合わせは、下表のようになります。他地域の放送を受信されたときは、下表のようにならない場合があります。

割り当てられた放送が実際に開始される時期は地域により異なります。また放送の開始時は地上アナログ放送との混信を避けるために、非常に小さい出力で放送されるため受信できるエリアが限定されます。

お住まいの地域	北海道(札幌)		北海道(函館)		北海道(旭川)		北海道(帯広)		北海道(釧路)		北海道(北見)		北海道(室蘭)	
放送局名	3	NHK総合・札幌	3	NHK総合・函館	3	NHK総合・旭川	3	NHK総合・帯広	3	NHK総合・釧路	3	NHK総合・北見	3	NHK総合・室蘭
	2	NHK教育・札幌	2	NHK教育・函館	2	NHK教育・旭川	2	NHK教育・帯広	2	NHK教育・釧路	2	NHK教育・北見	2	NHK教育・室蘭
	1	HBC札幌	1	HBC函館	1	HBC旭川	1	HBC帯広	1	HBC釧路	1	HBC北見	1	HBC室蘭
	5	STV札幌	5	STV函館	5	STV旭川	5	STV帯広	5	STV釧路	5	STV北見	5	STV室蘭
	6	HTB札幌	6	HTB函館	6	HTB旭川	6	HTB帯広	6	HTB釧路	6	HTB北見	6	HTB室蘭
	8	UHB札幌	8	UHB函館	8	UHB旭川	8	UHB帯広	8	UHB釧路	8	UHB北見	8	UHB室蘭
	7	TVH札幌	7	TVH函館	7	TVH旭川	7	TVH帯広	7	TVH釧路	7	TVH北見	7	TVH室蘭
お住まいの地域	宮城		秋田		山形		岩手		福島		青森		東京	
放送局名	3	NHK総合・仙台	1	NHK総合・秋田	1	NHK総合・山形	1	NHK総合・盛岡	1	NHK総合・福島	3	NHK総合・青森	1	NHK総合・東京
	2	NHK教育・仙台	2	NHK教育・秋田	2	NHK教育・山形	2	NHK教育・盛岡	2	NHK教育・福島	2	NHK教育・青森	2	NHK教育・東京
	1	TBCテレビ	4	ABS秋田放送	4	YBC山形放送	6	IBCテレビ	8	福島テレビ	1	RAB青森放送	4	日本テレビ
	8	仙台放送	8	AKT秋田テレビ	5	YTS山形テレビ	4	テレビ岩手	4	福島中央テレビ	6	ATV青森テレビ	6	TBS
	4	ミヤギテレビ	5	AAB秋田朝日放送	6	テレビユー山形	8	めんこいテレビ	5	KFB福島放送	5	青森朝日放送	8	フジテレビジョン
	5	KHB東日本放送			8	さくらんぼテレビ	5	岩手朝日テレビ	6	テレビユー福島			5	テレビ朝日
													7	テレビ東京
													9	東京MXテレビ
お住まいの地域													12	放送大学
お住まいの地域	神奈川		群馬		茨城		千葉		栃木		埼玉		長野	
放送局名	1	NHK総合・東京	1	NHK総合・東京	1	NHK総合・水戸	1	NHK総合・東京	1	NHK総合・東京	1	NHK総合・東京	1	NHK総合・長野
	2	NHK教育・東京	2	NHK教育・東京	2	NHK教育・東京	2	NHK教育・東京	2	NHK教育・東京	2	NHK教育・東京	2	NHK教育・長野
	4	日本テレビ	4	日本テレビ	4	日本テレビ	4	日本テレビ	4	日本テレビ	4	日本テレビ	4	テレビ信州
	6	TBS	6	TBS	6	TBS	6	TBS	6	TBS	6	TBS	5	ABN長野朝日放送
	8	フジテレビジョン	8	フジテレビジョン	8	フジテレビジョン	8	フジテレビジョン	8	フジテレビジョン	8	フジテレビジョン	6	SBC信越放送
	5	テレビ朝日	5	テレビ朝日	5	テレビ朝日	5	テレビ朝日	5	テレビ朝日	5	テレビ朝日	8	NBS長野放送
	7	テレビ東京	7	テレビ東京	7	テレビ東京	7	テレビ東京	7	テレビ東京	7	テレビ東京		
	3	TVKテレビ	3	群馬テレビ	12	放送大学	3	ちばテレビ	3	とちぎテレビ	3	テレビ埼玉		
お住まいの地域	12	放送大学	12	放送大学			12	放送大学	12	放送大学	12	放送大学		
お住まいの地域	新潟		山梨		大阪		京都		兵庫		和歌山		奈良	
放送局名	1	NHK総合・新潟	1	NHK総合・甲府	1	NHK総合・大阪	1	NHK総合・京都	1	NHK総合・神戸	1	NHK総合・和歌山	1	NHK総合・奈良
	2	NHK教育・新潟	2	NHK教育・甲府	2	NHK教育・大阪	2	NHK教育・大阪	2	NHK教育・大阪	2	NHK教育・大阪	2	NHK教育・大阪
	6	BSN	4	YBS山梨放送	4	MBS毎日放送	4	MBS毎日放送	4	MBS毎日放送	4	MBS毎日放送	4	MBS毎日放送
	8	NST	6	UTY	6	ABCテレビ	6	ABCテレビ	6	ABCテレビ	6	ABCテレビ	6	ABCテレビ
	4	TeNYテレビ新潟			8	関西テレビ	8	関西テレビ	8	関西テレビ	8	関西テレビ	8	関西テレビ
	5	新潟テレビ21			10	よみうりテレビ	10	よみうりテレビ	10	よみうりテレビ	10	よみうりテレビ	10	よみうりテレビ
					7	テレビ大阪	5	KBS京都	3	サンテレビ	5	テレビ和歌山	9	奈良テレビ
お住まいの地域	滋賀		広島		岡山		香川		島根		鳥取		山口	
放送局名	1	NHK総合・大津	1	NHK総合・広島	1	NHK総合・岡山	1	NHK総合・高松	3	NHK総合・松江	3	NHK総合・鳥取	1	NHK総合・山口
	2	NHK教育・大津	2	NHK教育・広島	2	NHK教育・岡山	2	NHK教育・高松	2	NHK教育・松江	2	NHK教育・鳥取	2	NHK教育・山口
	4	MBS毎日放送	3	RCCテレビ	4	RNC西日本テレビ	4	RNC西日本テレビ	8	山陰中央テレビ	8	山陰中央テレビ	4	KRY山口放送
	6	ABCテレビ	4	広島テレビ	5	KSB瀬戸内海放送	5	KSB瀬戸内海放送	6	BSSテレビ	6	BSSテレビ	3	TYSテレビ山口
	8	関西テレビ	5	広島ホームテレビ	6	RSKテレビ	6	RSKテレビ	1	日本海テレビ	1	日本海テレビ	5	YAB山口朝日
	10	よみうりテレビ	8	TSS	7	テレビせとうち	7	テレビせとうち						
	3	BBCびわ湖放送			8	OHKテレビ	8	OHKテレビ						

表の見方

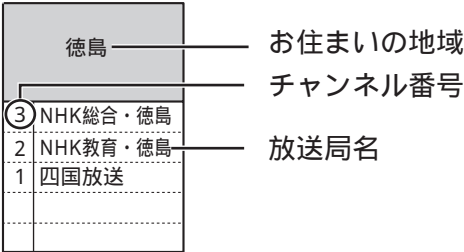

受信チャンネル設定のご参考に...

(2003年6月25日現在)

お住まいの地域	愛知		三重		岐阜		石川		静岡		福井		富山	
放送局名	3	NHK総合・名古屋	3	NHK総合・津	3	NHK総合・岐阜	1	NHK総合・金沢	1	NHK総合・静岡	1	NHK総合・福井	3	NHK総合・富山
	2	NHK教育・名古屋	2	NHK教育・名古屋	2	NHK教育・名古屋	2	NHK教育・金沢	2	NHK教育・静岡	2	NHK教育・福井	2	NHK教育・富山
	1	東海テレビ	1	東海テレビ	1	東海テレビ	4	テレビ金沢	6	SBS	7	FBCテレビ	1	KNB北日本放送
	5	CBC	5	CBC	5	CBC	5	北陸朝日放送	8	テレビ静岡	8	福井テレビ	8	BBT富山テレビ
	6	メ〜テレ	6	メ〜テレ	6	メ〜テレ	6	MRO	4	静岡第一テレビ			6	チューリップテレビ
	4	中京テレビ	4	中京テレビ	4	中京テレビ	8	石川テレビ	5	静岡朝日テレビ				
	10	テレビ愛知	7	三重テレビ	8	岐阜テレビ								
お住まいの地域	愛媛		徳島		高知		福岡		熊本		長崎		鹿児島	
放送局名	1	NHK総合・松山	3	NHK総合・徳島	1	NHK総合・高知	3	NHK総合・福岡	1	NHK総合・熊本	1	NHK総合・長崎	3	NHK総合・鹿児島
	2	NHK教育・松山	2	NHK教育・徳島	2	NHK教育・高知	3	NHK総合・北九州	2	NHK教育・熊本	2	NHK教育・長崎	2	NHK教育・鹿児島
	4	南海放送	1	四国放送	4	高知放送	2	NHK教育・福岡	3	RKK熊本放送	3	NBC長崎放送	1	MBC南日本放送
	5	愛媛朝日			6	テレビ高知	2	NHK教育・北九州	8	TKUテレビ熊本	8	KTNテレビ長崎	8	KTS鹿児島テレビ
	6	あいテレビ			8	さんさんテレビ	1	KBC九州朝日放送	4	KKTくまもと県民	5	NCC長崎文化放送	5	KKB鹿児島放送
	8	テレビ愛媛					4	RKB毎日放送	5	KAB熊本朝日放送	4	NIB長崎国際テレビ	4	KYT鹿児島讀賣TV
							5	FBS福岡放送						
							7	TVQ九州放送						
お住まいの地域							8	TNCテレビ西日本						
お住まいの地域	宮崎		大分		佐賀		沖縄							
放送局名	1	NHK総合・宮崎	1	NHK総合・大分	1	NHK総合・佐賀	1	NHK総合・那覇						
	2	NHK教育・宮崎	2	NHK教育・大分	2	NHK教育・佐賀	2	NHK教育・那覇						
	6	MRT宮崎放送	3	OBS大分放送	3	STVサガテレビ	3	RBCテレビ						
	3	UMKテレビ宮崎	4	TOSテレビ大分			5	QAB琉球朝日放送						
			5	OAB大分朝日放送			8	沖縄テレビ(OTV)						

物理チャンネル一覧表

既に放送が開始された地域の物理チャンネルを掲載しています。(2004年6月現在)

右記以外の地域については販売店にご相談ください。

物理チャンネルについて (設定 68 ページ)

東京				愛知				大阪			
物理CH	表示CH	放送局名		物理CH	表示CH	放送局名		物理CH	表示CH	放送局名	
27	1	NHK総合・東京		20	3	NHK総合・名古屋		24	1	NHK総合・大阪	
26	2	NHK教育・東京		13	2	NHK教育・名古屋		13	2	NHK教育・大阪	
25	4	日本テレビ		21	1	東海テレビ		16	4	MBS毎日放送	
22	6	TBS		18	5	CBC		15	6	ABCテレビ	
21	8	フジテレビジョン		22	6	メ〜テレ		17	8	関西テレビ	
24	5	テレビ朝日		19	4	中京テレビ		14	10	よみうりテレビ	
23	7	テレビ東京		23	10	テレビ愛知		18	7	テレビ大阪	
20	9	東京MXテレビ									
28	12	放送大学									

放送局コード一覧表

地上アナログ放送のチャンネル修正(📺 69、75ページ)で「放送局名」を変更するときに、
下表の放送局コード(4桁の数字)を直接入力することもできます。

(2004年6月現在)

地区	放送局名	放送局コード	地区	放送局名	放送局コード	地区	放送局名	放送局コード
北海道	NHK総合札幌	0336	山梨	山梨放送	0773	香川	NHK総合高松	6224
	NHK教育札幌	0346		テレビ山梨	0549		NHK教育高松	6234
	HBCテレビ	0257	静岡	NHK総合静岡	3920		西日本放送	0265
	STVテレビ	0261		NHK教育静岡	3930	徳島	瀬戸内海放送	1569
	UHBテレビ	0283		SBSテレビ	1291		NHK総合徳島	5968
	HTBテレビ	0291		テレビ静岡	1315		NHK教育徳島	5978
青森	TV北海道	0273		静岡朝日テレビ	5153	愛媛	四国放送	1793
	NHK総合青森	0592		静岡第一テレビ	4895		NHK総合松山	6480
	NHK教育青森	0602	中部	NHK総合名古屋	4176		NHK教育松山	6490
	青森放送	0513		NHK教育名古屋	4186		南海放送	1290
	青森テレビ	0294	中部（愛知）	東海テレビ	1281		愛媛放送	1317
秋田	青森朝日放送	4386		CBCテレビ	1029	高知	あいテレビ	0541
	NHK総合秋田	1360		メ〜テレ	5643		愛媛朝日テレビ	4889
	NHK教育秋田	1370		中京テレビ	1571		NHK総合高知	6736
	秋田放送	0267		テレビ愛知	0537		NHK教育高知	6746
	秋田テレビ	0293	中部	岐阜テレビ	1061		高知さんさん	0296
岩手	秋田朝日放送	4383		三重テレビ	1313	福岡	テレビ高知	1574
	NHK総合盛岡	0848	富山	NHK総合富山	3152		高知放送	0776
	NHK教育盛岡	0858		NHK教育富山	3162		NHK総合福岡	6992
	IATテレビ	0276		チューリップ	4640		NHK教育福岡	7002
	テレビ岩手	0547		北日本放送	1025		KBCテレビ	2049
山形	IBCテレビ	0262	石川	富山テレビ	0802	佐賀	RKB毎日放送	1028
	めんこいテレビ	4385		NHK総合金沢	3408		テレビ西日本	0521
	NHK総合山形	1616		NHK教育金沢	3418		FBSテレビ	1573
	NHK教育山形	1626		石川テレビ	0805		TVQ九州放送	0531
	山形放送	0266	福井	テレビ金沢	0801		NHK総合佐賀	7760
宮城	さくらんぼ	0286		北陸朝日放送	4377	鹿児島	NHK教育佐賀	7770
	テレビユー山形	0292		MROテレビ	0774		サガテレビ	0804
	山形テレビ	0550		NHK総合福井	3664		NHK総合鹿児島	8528
	NHK総合仙台	1104		NHK教育福井	3674		NHK教育鹿児島	8538
	NHK教育仙台	1114	関西	福井放送	1035	宮崎	南日本放送	2305
福島	東北放送	0769		福井テレビ	0295		鹿児島テレビ	1830
	仙台放送	0268		NHK総合大阪	4432		鹿児島放送	0800
	ミヤギテレビ	0546		NHK教育大阪	4442		鹿児島読売	1310
	東日本放送	0288		毎日放送	0516	大分	NHK総合宮崎	8272
関東	NHK総合福島	1872		ABCテレビ	1030		NHK総合福岡	8282
	NHK教育福島	1882		関西テレビ	0520		NHK教育宮崎	8282
	福島放送	0803		読売テレビ	0778		宮崎放送	1546
	福島中央テレビ	4641		テレビ大阪	0275		テレビ宮崎	2339
	テレビユー福島	0543	岡山	京都テレビ	1058	熊本	NHK総合大分	8016
東京	福島テレビ	0523		サンテレビ	0548		NHK教育大分	8026
	NHK総合東京	2128		奈良テレビ	0311		テレビ大分	1060
	NHK教育東京	2138		テレビ和歌山	5150		大分朝日放送	0280
	日本テレビ	0260	広島	びわ湖放送	0798		大分放送	1541
新潟	TBSテレビ	0518		NHK総合岡山	5200	長崎	NHK総合熊本	7504
	フジテレビ	0264		NHK教育岡山	5210		NHK教育熊本	7514
	テレビ朝日	0522	鳥取	山陽放送	1803		RKKテレビ	2315
	テレビ東京	0524		OHKテレビ	1827	沖縄	熊本朝日放送	4624
	MXテレビ	0270		テレビせとうち	4375		KKTテレビ	0278
長野	テレビ埼玉	0806	島根	NHK総合広島	5456		テレビ熊本	1570
	千葉テレビ	0302		NHK教育広島	5466	全国	NHK総合長崎	7248
	TVKテレビ	4394		中国放送	0772		NHK教育長崎	7258
	群馬テレビ	0304		広島テレビ	0780		長崎国際テレビ	5145
	とちぎテレビ	4631		テレビ新広島	5151		長崎文化放送	4635
山梨	NHK総合新潟	2384	鳥取	テレビ広島	5151		テレビ長崎	1829
	NHK教育新潟	2394		広島ホーム	2083		長崎放送	1285
	新潟放送	0517		NHK総合鳥取	4688		NHK総合沖縄	8784
	新潟総合テレビ	5155		NHK教育鳥取	4698		NHK教育沖縄	8794
	テレビ新潟	0285	山口	日本海テレビ	5633		琉球放送	1802
山梨	新潟テレビ21	0533		山陰放送	1034		琉球朝日放送	0540
	NHK総合長野	2640		NHK総合松江	4944		沖縄テレビ	1032
	NHK教育長野	2650		NHK教育松江	4954		衛星第1	0074
	長野放送	1062		山陰中央テレビ	5410		衛星第2	0076
	長野朝日放送	4628		NHK総合山口	5712		WOWOW	0073
山梨	テレビ信州	0542	山口	NHK教育山口	5722		放送大学	0272
	信越放送	0779		山口放送	2059		ハイビジョン	0075
	NHK総合甲府	2896		テレビ山口	1318			
	NHK教育甲府	2906		山口朝日放送	4380			

Gガイド地域一覧表

「Gガイド地域設定」(📺 80ページ)で、お住まいの地域を選んだときに地上アナログ放送の番組表に表示される放送局は、下表の通りに決められています。
選んだ地域に登録されていない放送局は、実際に受信できる場合でも番組表に表示されません。

(2004年6月現在)

札幌 小樽 旭川 名寄 稚内 室蘭 苫小牧 函館 釧路	帯広 網走 北見	青森 八戸 むつ	盛岡 釜石 二戸	仙台 石巻 気仙沼	秋田 大館 大曲	山形 鶴岡 米沢	福島 いわき 会津若松	水戸 日立	宇都宮 矢板
HBC テレビ NHK 総合札幌 STV テレビ UHB テレビ HTB テレビ TV 北海道 NHK 教育札幌	UHB テレビ NHK 総合札幌 HBC テレビ HTB テレビ STV テレビ NHK 教育札幌	青森放送 NHK 総合青森 青森朝日放送 NHK 教育青森 青森テレビ	NHK 総合盛岡 IBC テレビ NHK 教育盛岡 テレビ岩手 IAT テレビ めんこいテレビ	東北放送 NHK 総合仙台 NHK 教育仙台 東日本放送 ミヤギテレビ 仙台放送	NHK 教育秋田 秋田朝日放送 NHK 総合秋田 秋田放送 秋田テレビ	NHK 教育山形 テレビユー山形 NHK 総合山形 山形放送 さくらんぼ 山形テレビ	NHK 教育福島 テレビユー福島 福島中央テレビ NHK 総合福島 福島放送 福島テレビ	NHK 総合東京 NHK 教育東京 日本テレビ TBS テレビ フジテレビ テレビ朝日 テレビ東京 MX テレビ 千葉テレビ	NHK 総合東京 NHK 教育東京 日本テレビ TBS テレビ フジテレビ テレビ朝日 テレビ東京 MX テレビ 千葉テレビ
前橋 桐生	さいたま	熊谷 秩父	千葉	銚子	横浜 平塚 秦野 小田原	23区 八王子 多摩	新潟 上越	甲府	長野 松本 飯田 岡谷・諏訪
NHK 総合東京 NHK 教育東京 日本テレビ TBS テレビ フジテレビ テレビ朝日 群馬テレビ MX テレビ テレビ埼玉	NHK 総合東京 MX テレビ NHK 教育東京 日本テレビ TBS テレビ フジテレビ テレビ朝日 テレビ埼玉 テレビ東京	NHK 総合東京 NHK 教育東京 日本テレビ TBS テレビ フジテレビ テレビ朝日 テレビ埼玉 テレビ東京	NHK 総合東京 MX テレビ NHK 教育東京 日本テレビ TBS テレビ フジテレビ テレビ朝日 千葉テレビ テレビ東京 TVK テレビ	NHK 総合東京 NHK 教育東京 日本テレビ TBS テレビ フジテレビ テレビ朝日 千葉テレビ TVK テレビ MX テレビ	NHK 総合東京 NHK 教育東京 日本テレビ TBS テレビ フジテレビ テレビ朝日 TVK テレビ MX テレビ	NHK 総合東京 MX テレビ NHK 教育東京 日本テレビ TBS テレビ フジテレビ TVK テレビ テレビ朝日 千葉テレビ テレビ東京	新潟テレビ21 テレビ新潟 新潟放送 NHK 総合新潟 NHK 教育新潟	NHK 総合甲府 NHK 教育甲府 山梨放送 テレビ山梨	NHK 総合長野 長野朝日放送 テレビ信州 長野放送 NHK 教育長野 信越放送
富山 高岡	金沢 七尾	福井 敦賀	岐阜 高山 中津川 名古屋 豊橋 豊田	静岡 浜松 富士 三島・沼津 島田 藤枝	津 伊勢 名張	京都 舞鶴 福知山 大阪	奈良 五條	神戸 神戸灘 川西 三木 姫路 明石	大津 彦根
北日本放送 NHK 総合富山 富山テレビ NHK 教育富山 チューリップ	石川テレビ NHK 総合金沢 MRO テレビ NHK 教育金沢 テレビ金沢 北陸朝日放送	NHK 教育福井 NHK 総合福井 福井放送 福井テレビ	東海テレビ NHK 総合名古屋 CBC テレビ 中京テレビ NHK 教育名古屋 岐阜テレビ メ〜テレ テレビ愛知 三重テレビ	NHK 教育静岡 静岡第一テレビ 静岡朝日テレビ テレビ静岡 NHK 総合静岡 SBS テレビ	東海テレビ NHK 総合名古屋 CBC テレビ 中京テレビ NHK 教育名古屋 三重テレビ メ〜テレ テレビ愛知	NHK 総合大阪 京都テレビ 毎日放送 テレビ大阪 ABC テレビ 関西テレビ 読売テレビ NHK 教育大阪 サンテレビ	NHK 総合大阪 奈良テレビ 毎日放送 テレビ大阪 ABC テレビ 関西テレビ 読売テレビ サンテレビ NHK 教育大阪 京都テレビ	NHK 総合大阪 サンテレビ 毎日放送 ABC テレビ 関西テレビ 読売テレビ テレビ大阪 NHK 教育大阪	NHK 総合大阪 毎日放送 ABC テレビ 京都テレビ 関西テレビ 読売テレビ びわ湖放送 NHK 教育大阪
和歌山 海南・田辺	鳥取	松江 浜田	岡山 津山 笠岡	広島 福山 尾道 呉	山口 下関 宇部 岩国	徳島	高松 丸亀	高知	松山 新居浜 今治 宇和島
NHK 総合大阪 テレビ和歌山 毎日放送 ABC テレビ 関西テレビ 読売テレビ NHK 教育大阪	日本海テレビ NHK 総合鳥取 NHK 教育鳥取 山陰中央テレビ 山陰放送	日本海テレビ NHK 総合松江 NHK 教育松江 山陰中央テレビ 山陰放送	テレビせとうち NHK 教育岡山 NHK 総合岡山 瀬戸内海放送 OHK テレビ 西日本放送 山陽放送	テレビ新広島 NHK 総合広島 中国放送 NHK 教育広島 広島ホーム 広島テレビ	NHK 教育山口 山口朝日放送 テレビ山口 NHK 総合山口 山口放送	四国放送 NHK 総合徳島 毎日放送 ABC テレビ 関西テレビ NHK 教育徳島	テレビせとうち NHK 教育高松 NHK 総合高松 瀬戸内海放送 OHK テレビ 西日本放送 山陽放送	NHK 総合高知 NHK 教育高知 高知放送 テレビ高知 高知さんさん	NHK 教育松山 あいテレビ NHK 総合松山 愛媛放送 愛媛朝日テレビ 南海放送
福岡 久留米 大牟田 北九州 行橋	佐賀1	佐賀2	熊本	大分 中津	長崎 佐世保 諫早	鹿児島 阿久根 鹿屋	宮崎 延岡	沖縄	
KBC テレビ NHK 総合福岡 RKB 毎日放送 NHK 教育福岡 テレビ西日本 TVQ九州放送 FBS テレビ	NHK 教育佐賀 KBC テレビ RKB 毎日放送 TVQ九州放送 サガテレビ NHK 総合佐賀 FBS テレビ	NHK 教育佐賀 KBC テレビ TVQ九州放送 サガテレビ NHK 総合佐賀 FBS テレビ	NHK 教育熊本 熊本朝日放送 KKT テレビ テレビ熊本 NHK 総合熊本 RKK テレビ	NHK 総合大分 大分放送 大分朝日放送 NHK 教育大分	NHK 教育長崎 NHK 総合長崎 長崎放送 長崎国際テレビ 長崎文化放送 テレビ長崎	南日本放送 NHK 総合鹿児島 NHK 教育鹿児島 鹿児島放送 鹿児島テレビ 鹿児島読売	テレビ宮崎 NHK 総合宮崎 宮崎放送 NHK 教育宮崎	NHK 総合沖縄 琉球朝日放送 沖縄テレビ 琉球放送 NHK 教育沖縄	

アイコン一覧


















画面に表示される
アイコンの見かた

本機はアイコン(機能表示のシンボルマーク)によって、表示画面の情報をお知らせします。
放送局から情報が送られてこない場合は、正しいアイコンを表示しない場合があります。













番組内容画面

 デジタルテレビ放送 (映像 + 音声)の番組。	 ラジオ放送の番組。
 データ放送の番組。	 臨時ニュースなど予定外の番組。
 デジタル放送で、番組内容に関連した データ放送を行っている番組。	 デジタル放送で、番組とは別の データ放送を行っている番組。
 ラジオ放送番組で、番組内容に関連した データ放送を行っている番組。	 ラジオ放送で、番組とは別の データ放送を行っている番組。
 映像や音声、データのいずれかを 信号切り換えができる番組。	 番組の映像信号情報。 上：画面の横縦比(16:9、4:3) 下：信号方式(1125i、750p、525p、525i)
 モノラル音声の番組。	 二重音声信号で、 「主 + 副」音声の番組。
 ステレオ放送の番組。	 5.1chなどのサラウンド放送 の番組。
 アナログコピーガードが、かかっている 番組。(アナログで録画できません)	 有料のデータを含む番組。 (ペイ・パー・ビュー番組)
 モニター出力端子から映像や音声信号 を出力しない番組。(録画できません)	 無料の番組。
 マルチビュー放送の番組。	 視聴年齢制限がある番組。 (表示される年齢は4~20才まであります)
 番組の中に字幕(日本語 / 英語)の 情報が含まれている番組。	






予約一覧画面

 見るだけ予約した番組。	 放送開始時間を変更して 予約が実行された番組。
 録画予約した番組。 (下：録画機器、方式)	 時間変更追従を実行中。(時間確認中)
 上記以外の機器で録画予約した番組。	 お客様の操作や録画機器の状態に より録画が取り消されたときに表示。
    毎週、毎日、 曜日指定で の予約。	 予約実行の途中中断、時間の変更、指定の 信号で録画できない、録画機器が正しく 動作していない場合などに表示。
 予約時間が重なっていた場合の、 優先順位が低い予約。	 この予約は実行できません。 (受信チャンネルが変更になったときなど)
 予約時間が終了した予約。	 有料のデータを含む番組。 (ペイ・パー・ビュー番組)
 現在、実行中の予約。	 イベントリレーが実行されたリレー先の 予約。(33ページ)

番組ジャンル

番組をジャンル別に検索するときを選ぶ。(24ページ)			
 映画	 音楽	 ニュース・報道	 劇場・公演
 ドラマ	 バラエティ	 アニメ・漫画	 趣味・教育
 スポーツ	 情報・ ワイドショー	 ドキュメンタリー・ 教養	 福祉
別に、ジャンル名をイラスト化して表示しているアイコンがあります。			

その他の画面

 視聴可能年齢の設定より高い年齢制限の 番組を選んだ場合「暗証番号入力」画面に 設定している視聴可能年齢を表示。	 一番組限度額の設定より高い金額の番組 を選んだ場合「暗証番号入力」画面に表示。
 メール一覧画面で、お客様がまだ 読まれていないメール。(未読メール)	 メール一覧画面で、お客様が既に 読まれたメール。(既読メール)
 番組表で予約された番組	

共通の項目		
症 状	原 因 と 処 置	ページ
映像が出ないなど表示がおかしい、また急にリモコンが操作できなくなった	本機には非常に高度なソフトウェアが組み込まれております。何かおかしいと感じられたときは、一度テレビ本体の電源ボタンで「切」にし、約5秒以上後に再度電源を「入」にしてください。リモコンの電源ボタンではなく、必ず本体の電源ボタンで「切」「入」してください。	-
電源が入らない	電源プラグがコンセントから抜けていませんか？ リモコンの場合は、テレビ本体の電源が「入」になっていますか？	- 16
リモコンで操作できない	チャンネルボタンを押したとき、リモコンの放送切換ボタンが点滅していますか？	16
	電池が消耗していたり、電池の極性が違っていませんか？	14
	リモコン受光部に蛍光灯の光など強い照明が当たっていませんか？ 受信異常により、本機の操作ができなくなる場合があります。 本体の電源を「切」にし、再度「入」にしてください。	15 -
テレビから時々、「ピシッ」と音がする	画面や音声に異常がない場合、室温の変化により、キャビネットがわずかに伸縮する音です。性能その他に影響ありません。	-
ダウンロードを行ったら、受信できなくなった	ダウンロードの内容によっては、各種設定が工場出荷時の設定値に戻る場合があります。再度設定をやり直してください。	-
接続した機器の映像が出ない	各端子にプラグはしっかり差し込まれていますか？ 端子の奥までしっかり差し込んでください。	-
テレビ内部から「カチッ」と音がする	番組表などの情報を送受信するため、本機内部の回路が自動的に動作する音です。	-
	衛星デジタル放送を予約録画したときなど、予約に従い本機内部の回路が自動的に動作する音です。	-
テレビの上部や液晶パネル面の温度が高い	本体天面や液晶パネル面の温度が高くなりますが、性能・品質には問題ありません。 (本体の通風孔はふさがないように、ご使用ください。)	-

テレビ放送のとき		
症 状	原 因 と 処 置	ページ
チャンネル番号が画面から消えない	画面表示ボタンで、画面表示が出る状態にしていますか？ 再度、画面表示ボタンを押してください。ビデオ入力を選んでいるときは、ビデオの映像がないと消えません。	19
映像が揺れる 映像が不鮮明 色模様が出たり、色が消える	アンテナやアンテナ線が劣化または破損、断線をしていませんか？ アンテナ線は正しく接続されていますか？ ビデオデッキを接続し、テレビ側で選局するときビデオデッキ本体の「テレビ/ビデオ」切換は、「テレビ」側になっていますか？	- 62 -
「セルフワイド」のとき画面のサイズがときどき変わる	最初暗いシーンのときは、しばらく自動拡大しないことがあります。 4：3映像でも上下が暗いシーンでは、自動拡大することがあります。 手動で画面モードを設定してください。	39
ビデオなどの録画機器で選局すると一瞬、黒い帯が出る	チャンネルを切り換えたときに発生するノイズによるものです。	-
画面の上下に映像のない部分ができる	16：9より横長の映像ソフト(シネマビジョンサイズのソフトなど)のときは、画面の下や上下に映像のない部分ができることがあります。	-
あるチャンネルだけ映りが悪い	チャンネルの微調整は、正しいですか？	74
画面にはん点が出たり、画面が揺れる	外部(自動車や電車、高圧線、ネオン、モーターなど)からの影響(妨害電波や誘導電磁波)を受けていませんか？ 一度、電源を切り、設置場所を変えてみてください。	-

テレビ放送のとき(つづき)		
症 状	原 因 と 処 置	ページ
ズームやジャストにすると画面の上下が欠ける	画面の位置調整がずれていませんか？ 画面の位置を調整してください。	40
地上アナログ放送で映像が2重3重に見える	アンテナの方向がずれていませんか？ 山やビルからの反射電波を受けていませんか？	- -
チャンネルを切り換えたとき、一瞬画面が暗くなる	画面が切り換わるときに発生するノイズを見えにくくするために、一瞬画面を暗くしています。	-

衛星(BS、110度CS)デジタル放送のとき		
症 状	原 因 と 処 置	ページ
映像も音も出ない	「アンテナ設定」は、正しく設定されていますか？ 「衛星アンテナ設定」でアンテナ入力レベルの表示が白色で映らないときは、位相雑音の多いことが考えられます。アンテナの取替により改善される場合がありますので販売店とご相談ください。	82
110度CSデジタル放送が受信できない	本機と衛星アンテナをビデオデッキなどを通して接続していませんか？ 直接接続するか、110度CS対応の分配器(別売)などをご使用ください。 BSデジタル放送より高性能の、110度CS対応のアンテナやブースタ、ケーブルなどが必要です。	-
特定のチャンネルの映像や音が出ない (または、ときどき出なくなる)	衛星デジタル放送に対応していないアンテナケーブルや分配器、分波器などを使用していませんか？ PHS デジタルコードレス電話機や携帯電話機などの影響を受け、映像や音が出なくなることがあります。アンテナや受信設備の改善で解消することもあります。販売店とご相談ください。	-
画質や音質が少し悪くなった	降雨対応放送になっていませんか？ 雨の影響により、衛星からの電波が弱くなると、本機は電波が弱くても受信可能な降雨対応放送に切り換えます。降雨対応放送は、画質、音質が少し悪くなります。天候が回復すれば、元の画質や音質に戻ります。	-

衛星(BS、110度CS)デジタル放送のとき(つづき)		
症 状	原 因 と 処 置	ページ
映像や音声が出ない (または、ときどき出なくなる) 映像が静止する (または、ときどき静止する)	アンテナの向きが、風や振動により変わっていませんか？ またはアンテナ線の劣化などはありませんか？ 「衛星アンテナ設定」でアンテナ入力レベルが受信可能レベル(50以上が目安)に達しているかご確認ください。 また「衛星アンテナ設定」でアンテナ入力レベルが最大になる角度にアンテナを調整してください。 着雪(アンテナ)、雨、雷雲などによる電波の減衰や、強風時のアンテナの揺れなどが考えられます。 衛星デジタル放送は、雨や雷、雪などに弱く、一時的に映像や音声が止まったり、全く受信できなくなることがあります。 天候の回復を待ってください。	82 -
画面に「購入できませんでした。」などが表示され、購入または予約ができない状態が続く	電話回線の接続や設定は正しいですか？ 電話回線を接続し、「電話設定」を正しく行ってください。 B-CASカードは正しく挿入されていますか？	65 84 64
有料放送の視聴ができない	B-CASカードが正しく挿入されていますか？ 有料放送を視聴するための手続きはされていますか？ 視聴契約手続きをしてください。 電話回線が正しく接続されていますか？ 「電話設定」が正しく設定されていますか？	64 - 65 84

地上デジタル放送のとき		
症 状	原 因 と 処 置	ページ
映像や音声が出ない または、時々出なくなる 映像が静止する または、時々静止する	UHFアンテナの向きが、風や振動により変わっていませんか？ またはアンテナ線の劣化などはありませんか？ 「地上デジタルアンテナ設定」で、アンテナ入力レベルが受信可能レベル(44以上が目安)に達しているかご確認ください。 (アンテナ入力レベルはチャンネルによって異なります。またアンテナシステムの条件などにより変動する場合がありますので十分な余裕を取ることをおすすめします)	86
地上デジタル放送が受信できない	お住まいの場所は、地上デジタル放送の放送エリアですか？ 地上デジタル放送は、現在の地上アナログ放送との混信を避けるために当初は非常に小さい出力電波で開始されるため受信エリアが限られます。また、受信障害がある環境では放送エリア内でも受信できない場合もあります。 UHFアンテナは地上デジタル放送の送信局に向いていますか？ 現在の地上アナログ放送の送信局と方向が違う地域があります。 地上デジタル放送が受信できるUHFアンテナをご使用ですか？ 従来のアナログ放送用のUHFアンテナは、視聴地域の特定チャンネルに対応している場合があり、地上デジタル放送用のUHFアンテナやデジタル対応のブースターおよび混合器などが必要な場合があります。	- - -

デジタル放送(共通)のとき		
症 状	原 因 と 処 置	ページ
電話機にノイズ(雑音)が入る 電話回線につないでいるとき電話機やファクシミリに呼び出し音が鳴る	付属のモジュラー分配器を使用すると、一部の電話機やファクシミリで、この症状が出る場合があります。 別売の自動転換器(パソコン対応用)または、電話回線用ノイズフィルタ(雑音防止器)で改善される場合があります。詳しくはご使用の電話機やファクシミリなどのメーカーへご相談ください。	-
IP電話回線を使用時につながらない	NTTの電話回線に切り換えると接続できる場合があります。 切り換えの方法についてはIP電話回線業者にお問い合わせください。	-
字幕や文字スーパーが出ない	メニュー画面などが表示されていませんか？ 元の画面ボタンを押して、メニューや操作説明画面などを消してください。 「字幕の設定」の「字幕」や「文字スーパー」が「オフ」に設定されていませんか？ 「オン」にしてください。	-
	字幕や文字スーパーのある番組を選局していますか？ 字幕は、「字幕」のアイコンが表示されている番組で表示されます。	48 106
画面モードボタンを押しても、サイドカットの切り換えができない	予約録画の実行中ではありませんか？ 予約録画実行中はサイドカットの切り換えが制限されます。	32
	・予約設定で「その他の設定」のサイドカット設定が「する」の場合はサイドカットを解除することができません。 ・予約設定で「その他の設定」のサイドカット設定が「しない」の場合は「フル」固定になりサイドカットにはできません。	33

番組表について		
症 状	原 因 と 処 置	ページ
番組表が出ない、または8日分表示されない	地上アナログ放送の番組表を見るためには、衛星アンテナの接続が必要です。ケーブルTV(CATV)でBSデジタル放送を見ている場合は使用できません。 お買い上げ直後や本体の電源を切って1週間以上経過した場合は、番組表データがありません。 リモコンで電源「切」または地上アナログ放送だけを4時間以上ご覧ください。その間に番組表データを受信します。(2004年6月現在) 次の場合、番組表データを受信できませんので、ご注意ください。 (本体の電源を切っているとき、デジタル放送を見ているとき、デジタル放送の電波状態がよくないとき)	40 63 22
地上アナログ放送で番組表に表示されない放送局がある	「受信チャンネル設定」で、放送局名の設定が必要です。 「Gガイド地域設定」が必要です。 Gガイド地域の境界近辺にお住まいの場合は、どちらかのGガイド地域の番組表の設定になり、他方でのみ配信される放送局は、表示できません。	68 80

録画、予約のとき		
症 状	原 因 と 処 置	ページ
Irシステムで録画機器の録画予約ができない	Irシステムケーブルは正しく接続されていますか？ 「Ir システムの設定」は正しいですか？ 録画機器は正しく準備できていますか？ 録画機器の電源や、ビデオテープなどは必ず確認してください。	92 92 90 28
予約が実行されない	予約をして、電源が「切」になっていませんか？ 見るだけ予約をした場合、電源を「切」にしていると予約が実行されません。録画予約をした場合、本体の電源を「切」にしていると予約が実行されません。	-
地上アナログ放送の番組が録画できない	モニター出力のS2映像端子にS映像コードを接続していませんか？ S映像コードをはずして、映像端子に映像コードを接続してください。 本機のモニター出力のS2映像端子からは、地上アナログ放送は出力されません。	94
番組タイトルが正しくDVDレコーダーで表示されない	対応機種は93ページをご覧ください。 番組タイトルに㊦、㊧、㊨などの外字が含まれていると、DVDレコーダーでは表示されません。 またプログラム予約で「毎日」などのくり返しのタイマー予約をされた場合には予約設定時に初回の番組タイトルを送ります。(くり返しの2回目以後の番組タイトルは送りません) 送られる番組タイトルは1分を越える予約番組の最初の番組タイトル1つだけです。	93

Tナビのとき		
症 状	原 因 と 処 置	
Tナビが動かない、つながらない	ADSLなどのブロードバンド環境が必要です。 詳細は、取扱説明書Tnavi編をご覧ください Tナビの最新情報は、当社ホームページでもご紹介しております。 http://panasonic.jp/support/tnavi/index.html (2004年6月現在)	

メッセージ表示一覧

必要なときに...

本機では、メールで送られてくる情報とは別に、状況に合わせて「メッセージ」が表示されます。
主なメッセージとその内容は下記のとおりです。

メッセージ	内 容
データを取得中です	デジタル放送からデータを取得中です。
選局中です。しばらくお待ちください。	選局動作中です。
購入できませんでした。	購入記録が送信できず、B-CASカードの記録容量を超えている場合などに表示されます。電話回線の接続や設定を確認してください。(65、84ページ)
受信できません。	受信するための送信データが異常の場合に表示されます。
視聴できません。	有料番組を購入しなかった場合に表示されます。再度、購入操作を行ってください。
現在、このチャンネルは放送を休止しています。	放送を休止しているチャンネルを選んでいます。
降雨対応放送に切り替わりました。	雨の影響により、衛星からの電波が弱くなったため、引き続き放送を受信できる降雨対応放送に切換えました。画質、音質が少し悪くなります。また、番組表示もできない場合もあります。
緊急警告放送が開始されました。決定で選局、戻るで本メッセージを非表示にします。	緊急警告放送が始まっています。必ず確認するようにしてください。
B-CASカードを正しく挿入してください。	B-CASカードの挿入方向の間違い、または使用できないカードが挿入されています。B-CASカードを正しく挿入してください。(64ページ)
アンテナとの接続に不具合があります。接続をもう一度確認してください。	アンテナ電源の異常です。アンテナのケーブル線内で芯線と編組線が接触(タッチ)していないか、衛星アンテナ設定でアンテナ電源の設定が間違っていないか確認してください。(62、83ページ)
受信できません。アンテナの設定や調整を確認してください。	アンテナの設定や調整が正しくできていない、天候の影響などで受信障害が発生している、または放送されていないチャンネルを選局しているため受信できません。
番組データがありません。受信予定時間が取得できません。	地上アナログ番組表でのみ表示されます。番組表の受信の条件を確認してください。(22、112ページ)
番組データ受信待ちです。	
番組データがありません。決定ボタンで取得します。	地上デジタル番組表でのみ表示されます。番組表で取得したい放送を選んで決定ボタンを押すと、受信可能なチャンネルであれば数分で受信します。
時刻情報がないためこの操作はできません。	本機は時刻情報をデジタル放送から取得しています。衛星デジタル放送を録画予約する場合は、衛星アンテナを接続してください。
視聴チャンネルがスキップに設定されているため操作できません。	スキップ設定されているチャンネルの番組内容は表示できません。番組内容を表示させたい場合は、チャンネル設定をやり直してください。(74ページ)

メッセージ	内 容
ダウンロードが中断されました このメッセージが消えるまで電源を切らずにお待ちください(最大約3分) 起動処理中です。このメッセージが消えるまで、電源を切らずにお待ちください。(最大約3分)	電源を「入」時に表示されます。 前回のダウンロード中に、受信異常や電源「切」などが発生し、ダウンロードが中断しました。自動復旧しますので、そのまま最大約3分間お待ちください。
データを送信します。よろしいですか？	データ放送の指示により、データをサービスセンターに送信します。
デジタルチューナーなどが操作できません。電源を入れなおしてください。	「リモコンが利かない」、「表示が乱れる」などの際に表示されます。一度、本体あるいはリモコンの電源を「切」にして、約5秒以上後に再度電源を「入」にしてください。
ピクチャーリフレッシュモード動作中、設定をリセットします	本機は、販売展示用に「ピクチャーリフレッシュモード」機能を備えています。 万一、左記の表示がでたら、次の手順で「ピクチャーリフレッシュモード」から抜けることができます。 テレビ本体の電源を「切」にする。 本体の設置設定ボタンを押しながら、本体の電源を「入」にし、映像が出たら離す。
両端を切り取った映像に変換しました。 (データ放送時を除く) ハイビジョン放送の高画質映像ではありません。 チャンネル選局や「元の画面」ボタンなどで元に戻ります。	デジタル放送が750p(720p)、1125i(1080i)のときに画面モードボタンを押してサイドカットモードにすると表示します。お好みにあわせて、画面のサイズ(画面モード)を変更することができますが、ハイビジョンの高画質映像では、なくなりますので、ご注意ください。(38ページ)
番組がハイビジョン放送の場合、両端を切り取った映像に変換してモニター出力します。 (データ放送時を除く)	750p(720p)、1125i(1080i)のデジタル放送の番組を予約するときに、予約設定の「その他の設定」画面で、「サイドカット」を「する」に設定すると表示します。 両端に黒帯がある映像の場合、黒帯部分を切り取った映像で録画できますが、黒帯の無い映像の場合に設定すると、映像の両端が切り取られた映像になりますので、ご注意ください。(33ページ)

メ
ッ
セ
ー
ジ
表
示
一
覧

使用上のご留意点

万一、本機の不具合により、録画できなかった場合の補償についてはご容赦ください。
あなたがビデオデッキなどで録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。
メールや購入記録、データ放送のポイントなどのデジタル放送に関する情報は、本機が記憶します。万一、本機の不具合によって、これらの情報が消失した場合、復元は不可能です。その内容の補償についてはご容赦ください。
商標などについて
SDロゴは商標です。 CP8 PATENT Tnaviロゴは登録商標です。
なお、各社の商標および製品商標に対しては特に注記のない場合でも、これを十分尊重いたします。
この製品に使用されているソフトウェアに関する情報は、番組ナビボタンを押し、「メール/情報」「ID表示」「ソフト情報表示」をご参照ください。
本製品は、著作権保護技術を採用しており、マクロヴィジョン社及びその他の著作権権利者が保有する米国特許及びその他の知的財産権によって保護されています。この著作権保護技術の使用は、マクロヴィジョン社の許可が必要で、また、マクロヴィジョン社の特別な許可がない限り家庭用及びその他の一部の鑑賞用の使用に制限されています。分解したり、改造することも禁じられています。
Gガイドは、ジェムスター社の登録商標です。
Gガイドシステムは、ジェムスター社のライセンスに基づいて生産しております。
ジェムスター社は、Gガイドシステムが供給する放送番組スケジュール情報の精度に関しては、いかなる責任も負いません。ジェムスター社は、Gガイドシステムに関連する情報・機器・サービスの提供または使用に関わるいかなる損害、損失に対しても責任を負いません。
録画をする場合には、ビデオ録画機器が必要です。
天災、システム障害その他の事由により、テレビ番組ガイド(EPG)が使用できない場合があります。当社はテレビ番組ガイド(EPG)の使用に関わるいかなる損害、損失に対しても責任を負いません。
日本語変換はオムロンソフトウェア(株)のモバイルWnnを使用しています。
"Mobile Wnn"©OMRON SOFTWARE Co.,Ltd. 1999-2002 All Rights Reserved

デジタル放送のコピー制御について
デジタル放送は、鮮明で迫力あるハイビジョンなど高画質の放送をご覧になれば、また高画質のまま録画できることが特徴のひとつです。ただし、著作権への配慮が必要です。録画した番組を個人で楽しむ限りは問題ありませんが、録画した番組を許可なくダビングして他人に配ることは法律に違反します。また不正にダビングしたソフトが出回るようなことになれば、番組の制作者や出演者などの権利が著しく侵害され、良質な番組の提供に支障をきたすことになります。そこで地上・BSデジタルテレビ放送局では、2004年4月以降、電波に「1回だけ録画可能」のコピー制御信号を加えて放送しています。コピー制御により、著作権を保護し、魅力ある番組が制作されます。
本機にはB-CASカードを必ず挿入してください。
デジタルテレビ放送では、コピー制御のために、B-CASカードの機能を利用します。
挿入されないと、BS・地上の全てのデジタルテレビ放送が映らなくなります。
もちろんB-CASカードを挿入していただくことで、NHKも、無料民放も、これまでどおり番組をお楽しみいただけます。
原則として「1回だけ録画可能」のコピー制御信号が加えられます。
CPRM(*)という著作権保護技術に対応したデジタル録画機器と記録メディア(ディスクなど)の組み合わせにおいてのみ、1回だけ録画が可能です。 *Content Protection for Recordable Media
DVD-RやCPRMに対応していないDVD-RAMでは録画ができませんのでご注意ください。
この信号とともに録画された番組は、他のデジタル録画機器へのダビングはできません。
VHSなどアナログ録画機器での録画や、アナログ放送の録画はこれまでどおりです。
「1回だけ録画可能」のコピー制御信号は、BSデジタル放送のWOWOWやスター・チャンネルですでに利用されています。
「1回だけ録画可能」と同じ意味で「デジタル1COPY」「1世代のみコピー可」と表現することがあります。
詳細は録画機器の取扱説明書やカタログなどをご覧ください。
コピー制御のしくみに関する一般的な内容については下記ホームページをご覧ください。
社団法人 地上デジタル放送推進協会 http://www.d-pa.org/
社団法人 BSデジタル放送推進協会 http://www.bpa.or.jp/

仕様

必要なときに...

このテレビを使用できるのは、日本国内のみで、外国では放送方式、電源電圧が異なりますので使用できません。
(This television set is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.)

テレビ本体				
品 番		TH-32LX30 (32V型)		TH-26LX30 (26V型)
種 類		地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビ		
使 用 電 源		AC100V 50 / 60Hz		
消 費 電 力		164W		130W
		本体電源「切」時 約0.04W、リモコンで電源「切」時 約0.08W (電源ランプ橙色または回線使用中 / データ取得中ランプが橙色時 約16W)		
年間消費電力量		190kWh / 年		152kWh / 年
受信チャンネル		VHF ch1～12 / UHF ch13～62 / CATV c13～c38 / BSデジタル 000～999 110度CSデジタル 000～999 / 地上デジタル000～999		
音声実用最大出力		20W(10W + 10W)JEITA		
ス ピ ー カ ー		スコーカー：12cm×4cm 角型2個、 ウーハー：8cm丸型2個		
液晶ディスプレイ (アスペクト比16：9)		32V型		26V型
		画素数：水平1366×垂直768		
画 面 寸 法		幅 69.7cm 高さ 39.2cm 対角 80.0cm		幅 56.5cm 高さ 31.8cm 対角 64.8cm
接 続 端 子	NTSC関連	●ビデオ入力1～4 [S2映像：輝度・色信号分離(75) 映像：1V[p-p](75)] (ビデオ入力3はS2映像なし) 音声：左・右 0.5V[rms] ●モニター出力 [S2映像：輝度・色信号分離(75) 映像：1V[p-p](75)] [音声：左・右 0.5V[rms]] ----- (お知らせ) ●モニター出力のS2映像.....「フル映像」出力のときはDC約5Vを重畳、 「ワイドクリアビジョン映像」出力のときはDC約2Vを重畳		
	コンポーネント (色差)ビデオ関連	D4映像1、2[Y：1V[p-p](75) Pb/Cb:0.7V[p-p](75) Pr/Cr:0.7V[p-p](75)] 音声1、2：左・右 0.5V[rms] 入力 (525i [480i]、525p [480p]、750p[720p] 1125i [1080i]) 自動切換式		
	衛星関連	●BS・110度CS-IF入力 (75) 兼 衛星アンテナ用電源 (DC15V) 出力		
	その他	●光デジタル音声出力端子：- 18dBm 660nm JEITA CP-1201準拠 ●モジュラー端子(電話回線)：2400bps、MNP4 (着呼機能なし) ●Irシステム (Irシステムケーブル [付属品] 用) ●ヘッドホン / イヤホン (16～32 推奨) 2系統 ●SDカードスロット ●LAN端子 (10BASE-T)		
	外形寸法	テレビスタンド含む	幅 89.7cm 高さ 67.6cm 奥行 30.1cm	幅 76.3cm 高さ 60.0cm 奥行 30.1cm
質 量	本体のみ	幅 89.7cm 高さ 57.8cm 奥行 10.8cm	幅 76.3cm 高さ 50.2cm 奥行 10.8cm	
	パネル部	幅 89.7cm 高さ 57.8cm 奥行 14.2cm	幅 76.3cm 高さ 50.2cm 奥行 14.2cm	
	カバー含む			
キャビネット材質		スチロール樹脂		
角度調整範囲 (テレビスタンド)		約20℃(左右) 上下方向回転不可		

- 年間消費電力量は省エネルギー法に準拠して、一般家庭での平均視聴時間(約4.5時間/日)を基準に算出した、一年間に使用する電力量です。
- テレビのV型(32V/26V型)は有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。
- 本製品は「JIS C 61000-3-2 適合品」です。

リモコン (品番:EUR7629Z40)	使 用 電 源	DC3V(単3形乾電池2コ)	操 作 距 離	約7m以内(テレビ正面距離)
	質 量	約160g(乾電池含)	操 作 範 囲	左右各約30°以内 上下各約20°以内

使仕
用様
上の
ご留意点

英数字	ページ
3次元Y/C	42
525i(480i) 525p(480p) 1125i(1080i)	31
525p色マトリックス	44
AAC	99
B-CASカード	64、86
CS1/2ボード	60
D4映像入力端子	90、94、96
DVD	18、90、92、94、96
ED2検出	42
Gガイド地域一覧表	105
Gガイド地域設定	80
ID-1検出	42
ID表示	60
Irシステム	92
MPEG NR	42
NR	42
PCM	99
S2映像出力端子	90、94
S2映像入力端子	90、91、94
SDメモリーカード	54

あ 行	ページ
アイコン	106
暗証番号	50
アンテナ線の接続	62
アンテナ電源	63、83
アンテナレベル	83、86
一番組限度額	50
イベントリレー予約	32
イヤホン	15
裏番組	24
衛星アンテナ設定	83
衛星チャンネル設定	76
映像メニュー	36
枝番	17、19、68
オーディオ機器	98
オート設定(チャンネル設定)	74
お好み選局(お好み設定)	17、77
お好みページ	53
オフタイマー	20
音声切換	46
音声の調整	46
音声メニュー	46

か 行	ページ
開始時刻修正	32
回線使用中 / データ取得中ランプ	15

回線設定	84
外部入力(Irシステム設定)	92
画質の調整	36
画面位置 / サイズ	40
画面表示	19
画面モード	38
かんたん設置設定	66
キーワード検索	24
ゲーム機	18、96
県域設定	67、81
購入記録	58
個人情報リセット	88
コンポーネント(色差)ビデオ入力端子	90、97

さ 行	ページ
時間変更追従	32、34
システム設定	48、50
視聴可能年齢	50
自動更新設定	88
字幕	48
ジャスト	39
ジャンル検索	24
終了時刻修正	32
受信チャンネル修正	74 ~ 79
消音	14
消費電力	44
シングル表示	56
信号設定	32
人名検索	24
ズーム	39
スカパー！110	12、17
スライド表示	56
制限項目設定	50
設定項目リセット	88
セルフワイド	38
選局対象	48
双方向通信一覧	58

た 行	ページ
タイマー予約	26、30
ダウンロード	88
地域設定	66、80
地上アナログ放送	16、68、74、100
地上デジタル放送	16、64、68、70、78、102
チャンネル一覧表	100 ~ 103
チャンネル修正	74 ~ 79
チャンネル番号入力	17
テクニカル	36
データ放送	52

デジタル音声出力(光)端子	98
デジタルシネマリアリティ	44
電源ランプ	15
転倒防止	15
電話会社設定	84
電話回線の接続	65
電話設定	84
トーン検出	84
トピックス	60

な 行	ページ
内線設定	84
入力切換	18
入カスキップ	97
ノーマル	39

は 行	ページ
発信者番号通知	84
番組タイトル	113
番組内容	20
番組ナビ	14
番組表	14、22、24
番組表設定	80
番組予約	26 ~ 35
微調整(チャンネル設定)	74
ビデオ入力端子	90、97
ビデオ入力表示書換	95
プリントDPOF設定	57
フル	39
プログラム予約	34
ペイ・パー・ビュー	21
放送局コード一覧表	104
放送切換	14、16
放送メール	58

ま 行	ページ
マイラインプラス	84
前選局	14
マニュアル設定(チャンネル設定)	74、78
マルチビュー	33
マルチ表示	55
見るだけ予約	22
無信号自動オフ	42
無操作自動オフ	42
メーカー(Irシステム設定)	92
メニュー	14
文字スーパー	48

モニター出力端子	90、94
モニター出力停止設定	95

や 行	ページ
郵便番号	67、81
有料番組	21
予約する	26 ~ 35
予約一覧	34
予約変更 / 取消し	34
予約の優先順位	32

ら 行	ページ
リモコン種別(Irシステム設定)	92
リモコン受光部	15、16
ルート証明書	60
連動予約	26、28
録画機器の接続	90、94
録画購入	21
録画・視聴設定	34
録画予約	26 ~ 35

わ 行	ページ
ワイドクリアビジョン	43

保証とアフターサービス

修理・お取り扱い・お手入れ
などのご相談は...
まず、お買い上げの販売店へ
お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は...
修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ！
使いかた・お買い物などのお問い合わせは、
「お客様ご相談センター」へ！

修理を依頼される時

108～113ページの表に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

保証期間中は
保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。
保証期間を過ぎているときは
修理すれば使用できる製品については、ご要望により
修理させていただきます。下記修理料金の仕組みをご
参照のうえご相談ください。

修理料金の仕組み
修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されて
います。

技術料 は、診断・故障箇所の修理および部品交換・
調整・修理完了時の点検などの作業に
かかる費用です。

部品代 は、修理に使用した部品および補助材料代
です。

出張料 は、お客様のご依頼により製品のある場所
へ技術者を派遣する場合の費用です。

補修用性能部品の保有期間
当社は、このテレビの補修用性能部品の、製造打ち
切り後8年保有しています。
注）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持
するために必要な部品です。


保証書（別添付）
お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、
お買い上げの販売店からお受け取りください。
よくお読みのあと、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

ご連絡いただきたい内容	
品 名	地上・BS・110度CSデジタル ハイビジョン液晶テレビ
品 番	TH-
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に

修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号)  **0570-087-087**

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口にご連絡ください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

365日 / 受付9時～20時

電話  **0120-878-365**
フリーダイヤル

携帯電話・PHSでのご利用は... **06-6907-1187**


FAX  **0120-878-236**
フリーダイヤル

Help desk for foreign residents in Japan
外国人/海外仕様商品（ツーリスト商品他）等ご相談窓口
Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787
Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

よくお読みください

必要なときに...

ナショナル/パナソニック
修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号)  **0570-087-087**

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口にご連絡ください。

北海道地区		近畿地区	
札幌	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 ☎(011)894-1251	帯広	帯広市西19条南1丁目7-11 ☎(0155)33-8477
旭川	旭川市2条通21丁目左1号 ☎(0166)31-6151	函館	函館市西桔梗589番地241（函館流通卸センター内） ☎(0138)48-6631
旭川	旭川市2条通21丁目左1号 ☎(0166)31-6151	函館	函館市西桔梗589番地241（函館流通卸センター内） ☎(0138)48-6631

東北地区	
青森	青森市第二問屋町3-7-10 ☎(017)739-9712
秋田	秋田市御所野湯本2丁目1-2 ☎(018)826-1600
岩手	盛岡市羽場13地割30-3 ☎(019)639-5120
宮城	仙台市宮城野区扇町7-4-18 ☎(022)387-1117
山形	山形市流通センター3丁目12-2 ☎(023)641-8100
福島	福島県安達郡本宮町字南ノ内65 ☎(0243)34-1301

首都圏地区	
栃木	宇都宮市御幸町194-20 ☎(028)689-2555
群馬	高崎市大沢町229-1 ☎(027)352-1109
茨城	つくば市花畑2丁目8-1 ☎(029)864-8756
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2 ☎(048)728-8960
千葉	千葉市中央区星久喜町172 ☎(043)208-6034
東京	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17 ☎(03)5477-9780
山梨	甲府市宝1丁目4-13 ☎(055)222-5171
神奈川	横浜市港南区日野5丁目3-16 ☎(045)847-9720
新潟	新潟市東明1丁目8-14 ☎(025)286-0171

中部地区	
石川	石川県石川郡野々市町稲荷3丁目80 ☎(076)294-2683
富山	富山市寺島1298 ☎(076)432-8705
福井	福井市開発4丁目112 ☎(0776)54-5606
長野	松本市大字笹賀7600-7 ☎(0263)86-9209
静岡	静岡市西島765 ☎(054)287-9000
名古屋	名古屋市瑞穂区塩入町8-10 ☎(052)819-0225
岡崎	岡崎市岡町南久保28 ☎(0564)55-5719
岐阜	岐阜県本巣郡北方町高屋太子2丁目30 ☎(058)323-6010
高山	高山市花岡町3丁目82 ☎(0577)33-0613
三重	久居市森町字北谷1920-3 ☎(059)255-1380

中国地区	
鳥取	鳥取市安長295-1 ☎(0857)26-9695
米子	米子市米原4丁目2-33 ☎(0859)34-2129
松江	松江市平成町182番地14 ☎(0852)23-1128
出雲	出雲市渡橋町416 ☎(0853)21-3133
浜田	浜田市下府町327-93 ☎(0855)22-6629
岡山	岡山県都窪郡早島町矢尾807 ☎(086)292-1162
広島	広島市西区南観音8丁目13-20 ☎(082)295-5011
山口	山口市鑄銭司字鑄銭司団地北447-23 ☎(083)986-4050

四国地区	
香川	高松市勅使町152-2 ☎(087)868-9477
徳島	徳島県板野郡北島町鯛浜字かや108 ☎(088)698-1125
高知	南国市岡豊町中島331-1 ☎(088)866-3142
愛媛	松山市土居田町750-2 ☎(089)971-2144

九州地区	
福岡	春日市春日公園3丁目48 ☎(092)593-9036
佐賀	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044 ☎(0952)26-9151
長崎	長崎市東町1949-1 ☎(095)830-1658
大分	大分市萩原4丁目8-35 ☎(097)556-3815
宮崎	宮崎市本郷北方草葉2099-2 ☎(0985)63-1213
熊本	熊本市健軍本町12-3 ☎(096)367-6067
天草	本渡市港町18-11 ☎(0969)22-3125
鹿児島	鹿児島市与次郎1丁目5-33 ☎(099)250-5657
大島	名瀬市長浜町10-1 ☎(0997)53-5101

沖縄地区	
沖縄	浦添市城間4丁目23-11 ☎(098)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0104